



Automotive Electronic Design

---



# Meta Trak Pulsar

## Manuale Utente

disponibile per **iOS** e **Android**

## User Manual

available for **iOS** and **Android** devices

## Manuel d'utilisation

Disponible pour les appareils **iOS** et **Android**





TELEMATICS

SERVICE POWERED BY



QUASAR TELEMATICS EUROPE

---

  **Manuale Utente**  
pagina 3

  **User Manual**  
page 26

  **Manuel d'utilisation**  
page 49



**Gentile Cliente,**  
**grazie per aver scelto un sistema [Meta Trak](#).**

Il dispositivo **T.36 Pulsar** può essere posizionato su qualsiasi oggetto (auto, moto, merci, autobus, barche, veicoli speciali, biciclette, rimorchi, container, ecc).

Localizza **T.36 Pulsar** su mappa, ricevi le informazioni sul traffico stradale e resta aggiornato sul livello di carica delle pile del tuo dispositivo telematico.

**T.36 Pulsar** fornirà la sua posizione in autonomia, in base ai settaggi funzionali, una volta al giorno oppure due volte a settimana.

Il dispositivo si collega alla rete telefonica GSM fino a 3 volte al giorno per gestire le eventuali richieste che gli vengono inviate dall'**App** mobile **Meta Trak Pulsar**.

Potrà quindi rispondere ai tuoi comandi fornendo la sua posizione, potrà attivare o disattivare la modalità di ricerca per consentirti di localizzare **T.36 Pulsar** ad ogni evenienza.

Nella modalità di ricerca **T.36 Pulsar** invia le sue coordinate ogni 2 minuti.

Questa modalità è da utilizzare in casi critici dove è necessario localizzare in modo continuativo **T.36 Pulsar** (es. furto del veicolo) poiché questa funzione riduce velocemente la durata delle pile.

Se lo desideri, puoi anche impostare il limite temporale di utilizzo della funzione di ricerca, da 1 ora fino a 24 ore. Così facendo non si esauriranno le pile se dovessi dimenticarti di disattivare la modalità di ricerca.

Alcune notifiche ti informano quando le pile sono da sostituire, oppure quando **T.36 Pulsar** viene localizzato al di fuori del “garage virtuale” che potrai impostare secondo le tue esigenze.

Consulta la cronologia degli eventi e delle posizioni ricevute.

L'**App** mobile **Meta Trak Pulsar** può essere personalizzata!

Puoi modificare le impostazioni dei risvegli, modificare il tema da chiaro a scuro e attivare/disattivare le notifiche.

Guarda il video di presentazione **Meta Trak Pulsar**



# INDICE

---

<b>1. ACCESSO AL SERVIZIO.....</b>	<b>4</b>
1.1 Accesso tramite APP (solo primo avvio).....	4
1.2 Condizioni d'uso.....	5
1.3 Guida rapida.....	6
1.4 Accesso standard.....	7
1.5 Utilizzo del sistema.....	7
1.6 Recupero della password.....	8
<b>2. SCHERMATA PRINCIPALE.....</b>	<b>10</b>
2.1 Overview.....	10
2.2 Modalità ricerca.....	11
2.3 Richiesta posizione.....	11
2.4 Garage virtuale.....	12
2.5 Impostazioni terminale.....	13
<b>3. MESSAGGI.....</b>	<b>15</b>
3.1 Overview.....	15
3.2 Notifiche Messaggi.....	16
3.3 Avviso pile da sostituire.....	16
<b>4. STORICO.....</b>	<b>17</b>
4.1 Overview.....	17
<b>5. PERSONALIZZAZIONE.....</b>	<b>18</b>
5.1 Impostazioni.....	18
5.2 Notifiche.....	19
5.3 Dispositivi.....	19
5.4 Impostazioni privacy.....	20
5.5 Impostazioni tema.....	22
<b>6. SUGGERIMENTI.....</b>	<b>23</b>

# 1. ACCESSO AL SERVIZIO

## 1.1 Accesso tramite APP (solo primo avvio)

1. Scaricare l'App **Meta Trak Pulsar** disponibile gratuitamente su **Apple Store** (dispositivi iOS) e **Google Play** (dispositivi Android).
2. Scansiona il QR-CODE



3. Cliccare il tasto *“Scansiona QR-CODE”* e fotografare il QR CODE riportato sul dispositivo **T.36 Pulsar**.
4. Creare la propria **login** e la propria **password**.
5. Impostare un codice PIN personale di 4 cifre, che verrà richiesto ad ogni successivo accesso all'**APP Meta Trak Pulsar** oppure selezionare *“Salta”* per non impostarlo.

The image shows three sequential screenshots of the app's interface:

- First screenshot:** A login screen titled "Benvenuto in MetaTrak Pulsar!". It features input fields for "Login" and "Password", a right-pointing arrow button, and a link for "Password dimenticata?".
- Second screenshot:** A screen titled "IMPOSTARE IL CODICE PIN" with four dashed lines representing the PIN input. It includes a right-pointing arrow button and a "Salta" button.
- Third screenshot:** A screen titled "IMPOSTARE IL CODICE PIN" showing the numbers 1, 2, 3, and 4. Below the numbers is a blue right-pointing arrow button. At the bottom is a red numeric keypad with digits 1-9, 0, a decimal point, and a checkmark.

**ATTENZIONE:** Il PIN personale permette di avere un grado di sicurezza maggiore per il controllo di **T.36 Pulsar**.


---

## 1.2 Condizioni d'uso

**Leggere ed accettare le condizioni di utilizzo e l'informativa privacy.**

Seleziona e accetta tutti i documenti presenti nell'area.

Senza il consenso non avrai accesso alle funzionalità della **App Meta Trak Pulsar** e di **T.36 Pulsar**. Il consenso si potrà rimuovere anche in un secondo tempo (vedi capitolo "5.1 Impostazioni").

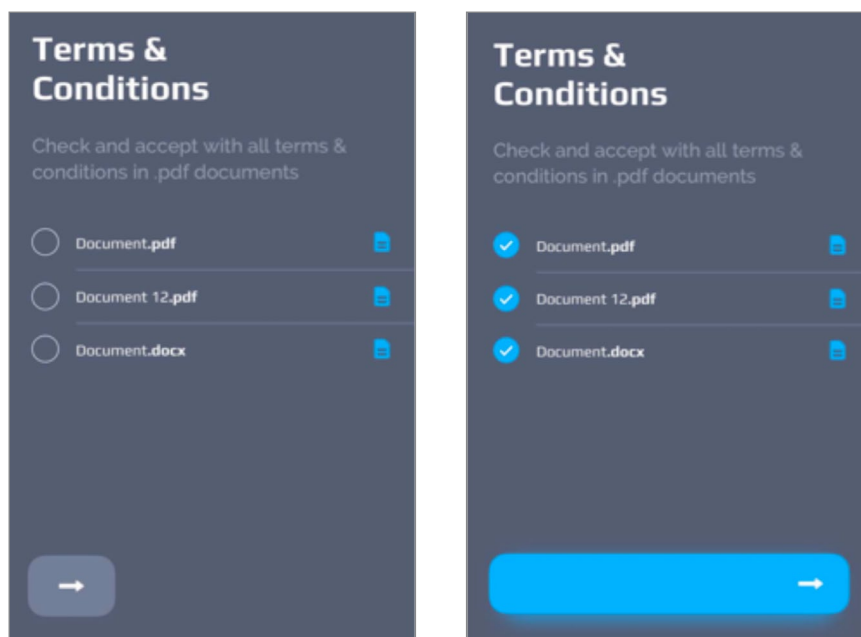

Inserisci il tuo indirizzo di posta elettronica per ricevere i documenti sottoscritti.

## 1.3 Guida Rapida (solo primo avvio)


L'App mobile **Meta Trak Pulsar** avvia una breve guida rapida.

La stessa si potrà consultare nuovamente richiamandola nel menù *“Impostazioni”* > *“Ripeti la registrazione”*.




**Cerca tutto**

Cerca ogni tipo di veicolo: auto, moto, camion, autobus, barche, trasporti speciali.

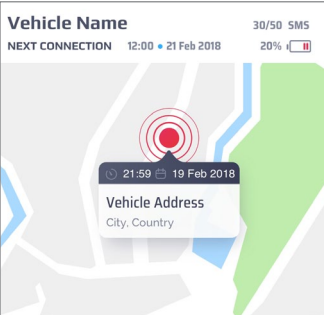


**Tracking**

Il dispositivo in modalità standard si connette 3 volte per ricevere i comandi.

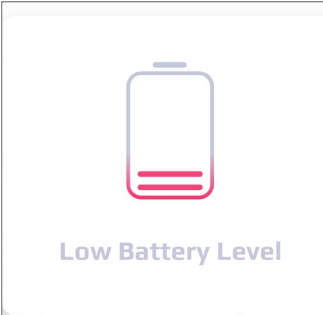


**Carica**

Ricevi un allarme se il tuo dispositivo ha la batteria che si sta scaricando.

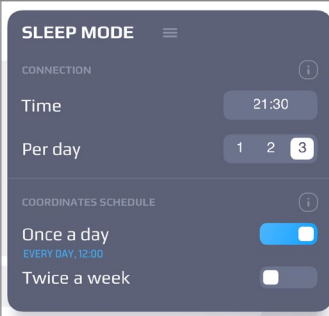


**Impostazioni**

Quando vuoi potrai cambiare le impostazioni.

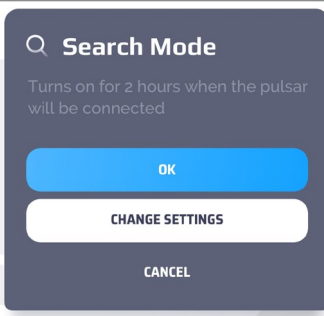


**Modalità ricerca**

Cliccando sulle impostazioni puoi cambiare le tempistiche di limitazione del tracking per farlo fermare dopo un periodo definito.

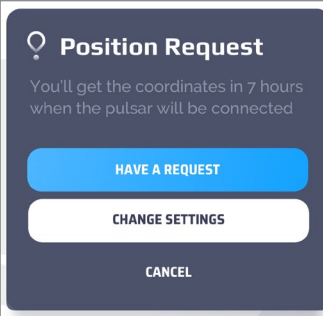

**Richiesta posizione**

Cliccando sulle impostazioni potrai cambiare il tempo di risveglio, così la prossima volta potrai avere una posizione più velocemente, tieni conto che facendo questo accorcerai il tempo di vita del prodotto.

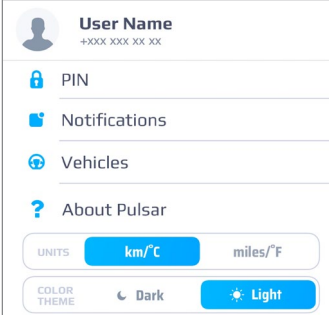

**Impostazioni personali**

In questa pagina puoi modificare le impostazioni per personalizzare la Mobile App a tuo piacimento.

---


## 1.4 Accesso standard

Quando avvii L'App mobile **Meta Trak Pulsar** (se precedentemente impostato) inserisci il tuo codice PIN per accedere alla “*Schermata principale*” della posizione o seleziona “*Uscita*” per reinserire **Login** e **Password**.

Dopo l'autorizzazione corretta, si accede alla “*Schermata principale*”.

La verifica PIN può essere disabilitata nelle impostazioni dell'App.


Vai su “*Impostazioni > PIN*” e disabilita il controllo PIN.

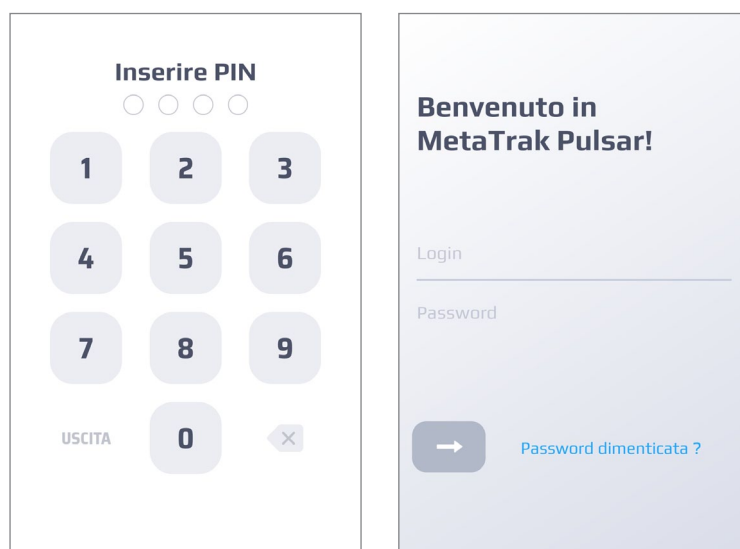

## 1.5 Utilizzo del sistema

Puoi gestire il sistema attraverso tre sezioni principali: **Schermata principale**, **Messaggi/Storico** e **Impostazioni**.

Le sezioni sono sempre accessibili dal menù a fondo pagina.

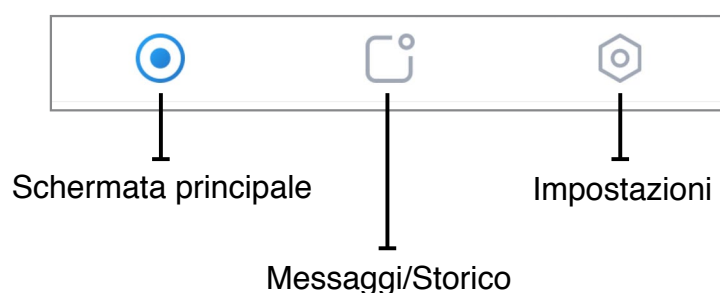


Per maggiori informazioni fare riferimento ai capitoli successivi.



---

## 1.6 Recupero della password

Se hai dimenticato la password fai clic sul *“Password dimenticata?”* e segui il processo di recupero della password.

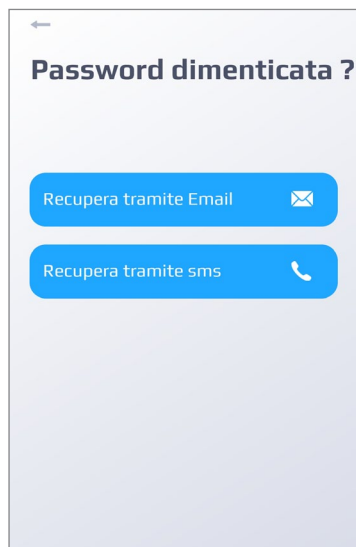

Dopo aver selezionato l'opzione è necessario modificare la password. È possibile recuperare la password tramite e-mail o tramite SMS.


### Recupero tramite SMS

Per impostazione predefinita è selezionata l'opzione *“Recupera tramite SMS”*.

Specifica il tuo numero di cellulare (il numero deve essere lo stesso inserito durante la prima registrazione).

Utilizza il menu a tendina per identificare il tuo paese per selezionare il corretto prefisso internazionale.

Attendere e inserire la password temporanea (One Time Password) ricevuta via SMS.

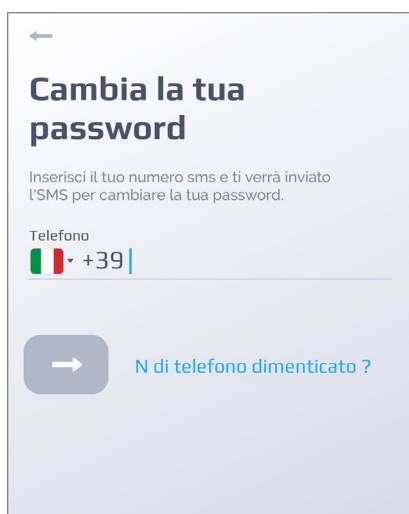


---

## Recupero tramite e-mail

Fai clic su *“Email dimenticata?”*.

Inserisci il tuo indirizzo e-mail.

Fai clic su *“Avanti”* e inserisci la nuova password che hai ricevuto tramite posta elettronica. E' possibile far mostrare in chiaro/nascondere la password inserita.

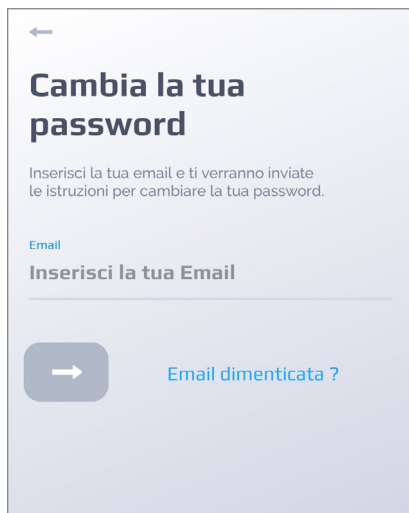


The screenshot shows a mobile app interface for password recovery. At the top left is a back arrow. The main heading is "Cambia la tua password". Below it, a subtitle reads: "Inserisci la tua email e ti verranno inviate le istruzioni per cambiare la tua password." There is a small "Email" label above the input field. The input field contains the placeholder text "Inserisci la tua Email". At the bottom left is a button with a right-pointing arrow, and to its right is a link labeled "Email dimenticata ?".

## 2. SCHERMATA PRINCIPALE

### 2.1 Overview

La schermata principale mostra la localizzazione dell'ultimo punto rilevato da **T.36 Pulsar**. Cliccando sul punto rosso che identifica l'ultima posizione inviata da **T.36 Pulsar** vengono mostrati data, ora ed indirizzo in chiaro.

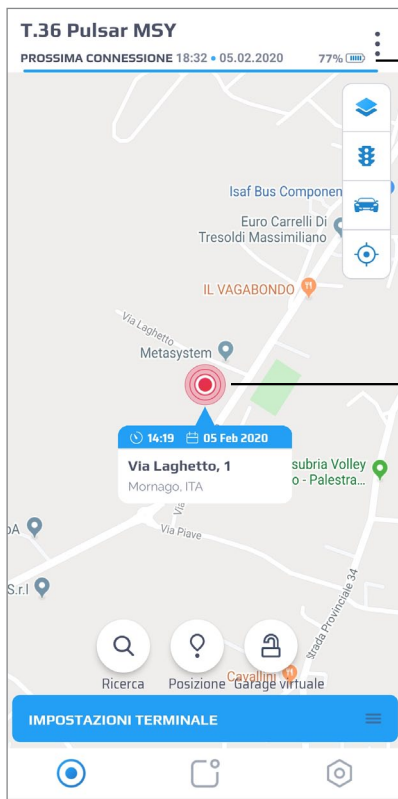


**PROSSIMA CONNESSIONE:** in base alle impostazioni scelte, viene mostrato quando avverrà il prossimo risveglio autonomo di **T.36 Pulsar** con connessione del dispositivo alla rete GSM.



Il contatore riporta la stima di carica residua delle pile.

Geo-localizzazione e timing dell'ultimo punto scaricato.

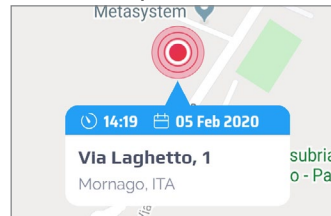

77% — Stima del livello della carica delle pile del localizzatore.

— Consente di selezionare la tipologia di mappa da visualizzare (standard, satellite o ibrida).



— Attiva o disattiva la visione delle informazioni sul traffico.

— Centra la mappa sull'ultimo punto rilevato da **T.36 Pulsar**.


— Abilita sulla mappa la localizzazione dello smartphone in abbinamento a quella di **T.36 Pulsar**. Per abilitare questa funzione è necessario concedere i diritti di localizzazione all'App **Meta Trak Pulsar**.

— Permette di attivare o disattivare la "Modalità ricerca". (se l'icona è rossa la "Modalità ricerca" è attiva)

— Permette di inviare una "Richiesta posizione" manuale.

— Permette di attivare o disattivare la funzione "Garage virtuale" (se l'icona è rossa la modalità "Garage virtuale" è attiva).

## 2.2 Modalità ricerca

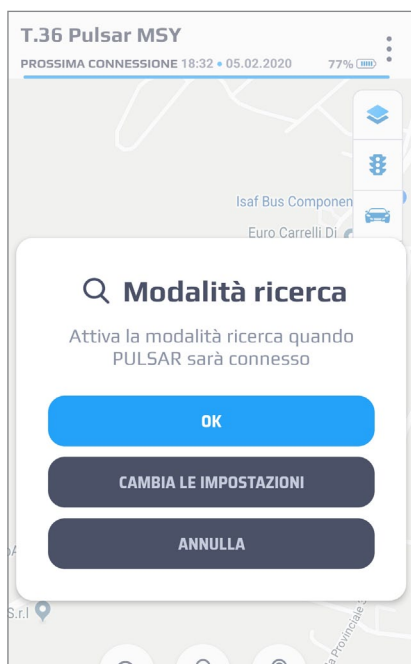

La “*Modalità ricerca*” ti consente di controllare la posizione di **T.36 Pulsar** ogni due minuti. Questa modalità comporta un rapido consumo delle pile e se ne consiglia un utilizzo solo in casi critici.

La “*Modalità ricerca*” si attiverà alla prossima connessione, in base alle “*Impostazioni terminale*” precedentemente impostate (vedi capitolo “*2.5 Impostazioni terminale*”).

L'icona “*Modalità ricerca*” è mostrata nella schermata principale:

🔍 La “*Modalità ricerca*” è disabilitata.


🔍 La “*Modalità ricerca*” è stata richiesta, ma non è ancora attiva.

🔍 La “*Modalità ricerca*” è attiva.

E' possibile impostare un limite temporale della “*Modalità ricerca*” attraverso la voce “*Limite di tempo*” che si trova nel capitolo “*2.5 Impostazioni Terminale*”. Trascorso questo limite temporale la “*Modalità ricerca*” si disabilita automaticamente.

Selezionando “*Cambia impostazioni*” è possibile accedere al menù “*Impostazioni terminale*” (vedi capitolo “*2.5 Impostazioni terminale*”).


## 2.3 Richiesta posizione

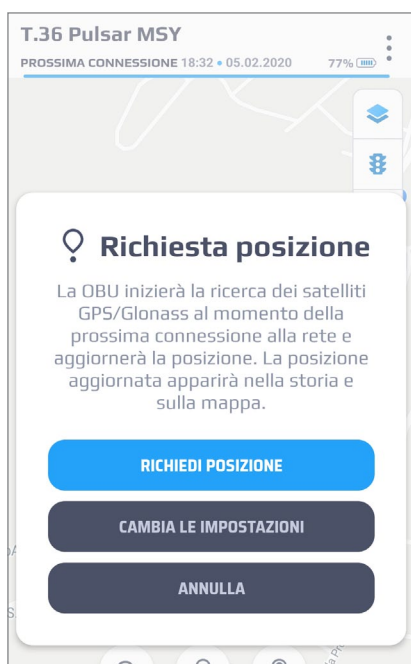

La modalità “*Richiesta posizione*” ti permette di interrogare **T.36 Pulsar** che risponderà con la propria posizione alla prossima connessione in base alle “*Impostazioni terminale*” precedentemente impostate (vedi capitolo “*2.5 Impostazioni terminale*”).

Selezionando “*Cambia impostazioni*” è possibile accedere al menù “*Impostazioni terminale*” (vedi capitolo “*2.5 Impostazioni terminale*”).

## 2.4 Garage virtuale

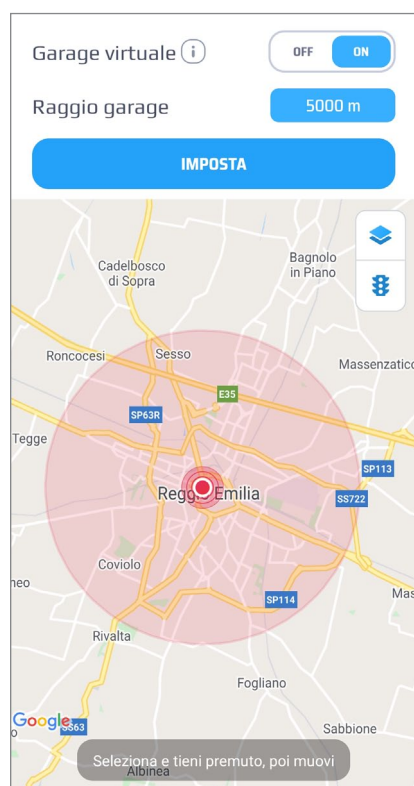

La modalità “*Garage virtuale*” ti consente di creare un’area entro la quale **T.36 Pulsar** può muoversi liberamente, senza generare allarmi.

Nel caso in cui una posizione autonoma venga rilevata al di fuori dell’area impostata, viene generato un messaggio di allarme.

L’icona “*Garage virtuale*” è mostrata nella schermata principale:

 La modalità “*Garage virtuale*” è disabilitata.

 La modalità “*Garage virtuale*” è abilitata.

Per attivare la modalità “*Garage virtuale*” è necessario posizionare su mappa il punto di riferimento, inserire il valore numerico del “*Raggio garage*” e selezionare ON.

Per disattivare la modalità “*Garage virtuale*” è necessario selezionare OFF nella schermata di attivazione.

## 2.5 Impostazioni terminale

In questa schermata è possibile definire il comportamento del prodotto. Le impostazioni diventeranno operative soltanto alla “Prossima connessione” di T.36 Pulsar (vedi capitolo “2.1 Schermata principale”).

**Impostazioni Terminale**

CONNESSIONE

Ora connessione 10:32 → **Orario impostato all'inserimento delle pile**

Risvegli giornalieri 1 2 3 → **Risvegli programmabili**

COORDINATE PIANIFICATE

Disabilitato

Uno al giorno → **Frequenza posizioni autonome**  
Le posizioni autonome si potranno ricevere con frequenza “Uno al giorno” oppure “Due alla settimana”.  
Per preservare al massimo la carica delle pile e la durata funzionale è possibile disattivare la ricezione di posizioni autonome.

Due alla settimana

RICERCA

Limite di tempo Ore: 1 → **Limite temporale “Modalità ricerca” (da 1 a 24 ore)**

Imposta

LIMITE TEMPO DI RICERCA

ORE 9 10 11 12 13 14 15

### 1. CONNESSIONE

Il dispositivo si collega alla rete telefonica GSM da una fino a tre volte al giorno per gestire le eventuali richieste che gli vengono inviate dall'**App mobile Meta Trak Pulsar**.

Una volta collegato alla rete telefonica GSM potrà rispondere ai tuoi comandi fornendo la sua posizione, potrà attivare o disattivare la “*Modalità ricerca*” per consentirti di localizzare **T.36 Pulsar** ad ogni evenienza.

**ORA CONNESSIONE: T.36 Pulsar** imposta l'orario di riferimento all'inserimento delle pile. In base all'orario impostato effettua i risvegli programmabili e invia le posizioni autonome.

**RISVEGLI GIORNALIERI:** In base a quello che viene impostato, **T.36 Pulsar** si risveglierà per ricevere e gestire gli eventuali tuoi comandi: 1, 2 o 3 volte al giorno.

**NB.** Nel caso si volesse reimpostare l'“Ora di connessione” per modificare i risvegli programmabili e l'invio di posizioni autonome è necessario disalimentare il prodotto per più di 3 minuti.

**NB.** Più connessioni di **T.36 Pulsar** al giorno permettono di interrogare il prodotto più frequentemente ma riducono la vitalità delle pile che saranno quindi da sostituire prima. Impostando una connessione al giorno si preserva la durata delle pile!

---

## 2. COORDINATE PIANIFICATE

**T.36 Pulsar** ti fornirà la sua posizione in autonomia, in base ai settaggi funzionali, una volta al giorno oppure due volte a settimana.

Per preservare al massimo le pile, puoi anche decidere di non ricevere mai coordinate autonome.

E' possibile scegliere di ricevere le coordinate *“Uno al giorno”* / *“Due alla settimana”* / *“Disabilitato”*.

## 3. RICERCA

Nella modalità di ricerca **T.36 Pulsar** invia la sua posizione ogni 2 minuti.

E' consigliato di attivare la modalità ricerca solo in casi estremi (es. in caso di furto), poiché questa modalità riduce velocemente il livello di carica delle pile.


Il settaggio *“Limite di tempo”* consente di inserire il limite funzionale dopo il quale *T.36 Pulsar* torna nella normale modalità di funzionamento, con posizioni autonome e risvegli giornalieri come precedentemente impostato.

# 3. MESSAGGI


## 3.1 Overview

Il menù “*Messaggi*” contiene l’elenco delle notifiche ricevute. Questi messaggi si differenziano per tipologia:

-  **Informazioni**
-  **Critici**
-  **Bloccanti**
-  **Allarmi**

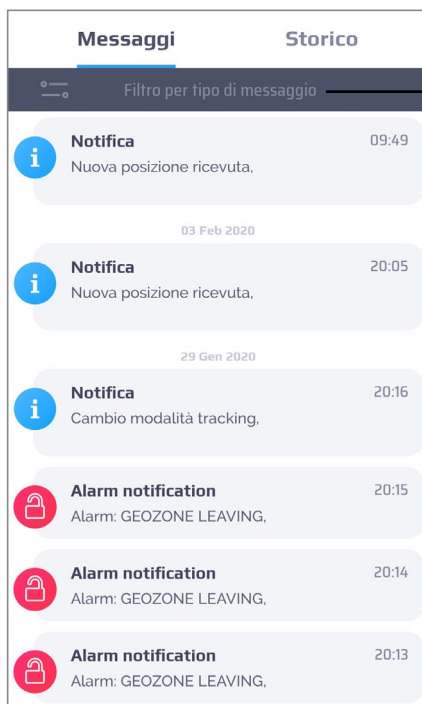

**Filtro per tipo di messaggio**  
I messaggi possono essere filtrati per tipologia.

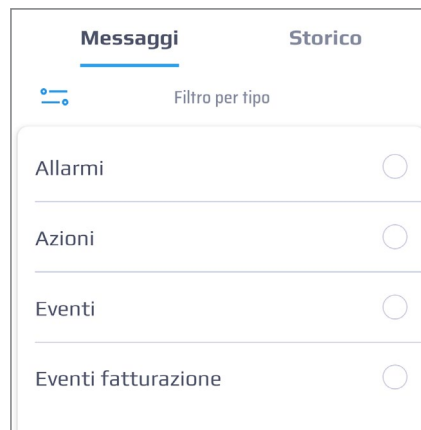




---


## 3.2 Notifiche Messaggi

A seconda del sistema operativo, l'App mobile **Meta Trak Pulsar** ti avverte dell'arrivo di una notifica con la presenza di una icona di stato che appare nella barra delle notifiche del tuo smartphone (Android) oppure con un avviso su schermo (iOS).

Icona Notifica

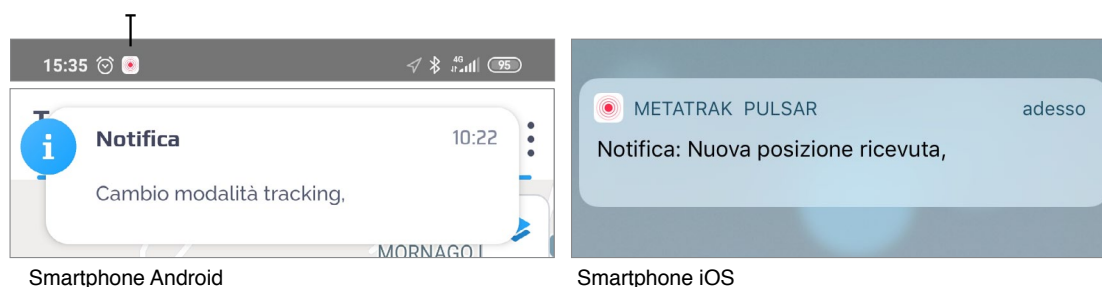

## 3.3 Avviso pile da sostituire

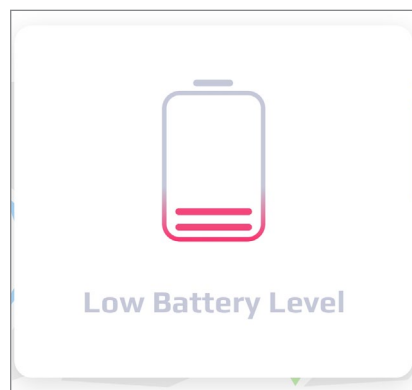

Il sistema si basa su una stima di calcolo per identificare quando le pile sono da sostituire per garantire una discreta continuità funzionale in caso di *“Modalità Ricerca”*.



**ATTENZIONE:** Utilizzare esclusivamente le pile **PANASONIC CR123A** a corredo del prodotto e rifornirsi di eventuali pile di ricambio presso i rivenditori autorizzati **Meta System**.

**ATTENZIONE:** Rispettare scrupolosamente la polarità in fase di montaggio. Il costruttore non risponderà di eventuali danni causati dall'imperizia dell'utente.

**ATTENZIONE:** Inserire e/o sostituire sempre e comunque entrambe le pile.


**ATTENZIONE:** Le due pile PANASONIC CR123A devono avere lo stesso identico valore di carica.

# 4. STORICO


## 4.1 Overview

Il menù “*Storico*” (cronologia eventi) contiene il riepilogo dei comandi inviati, dei feedback ricevuti, la cronologia dei cambi modalità e delle impostazioni funzionali.




Il pannello eventi contiene le seguenti informazioni:


1. Tipo di evento
2. Nome dell'evento
3. Orario dell'evento
4.  Icona geo-localizzazione

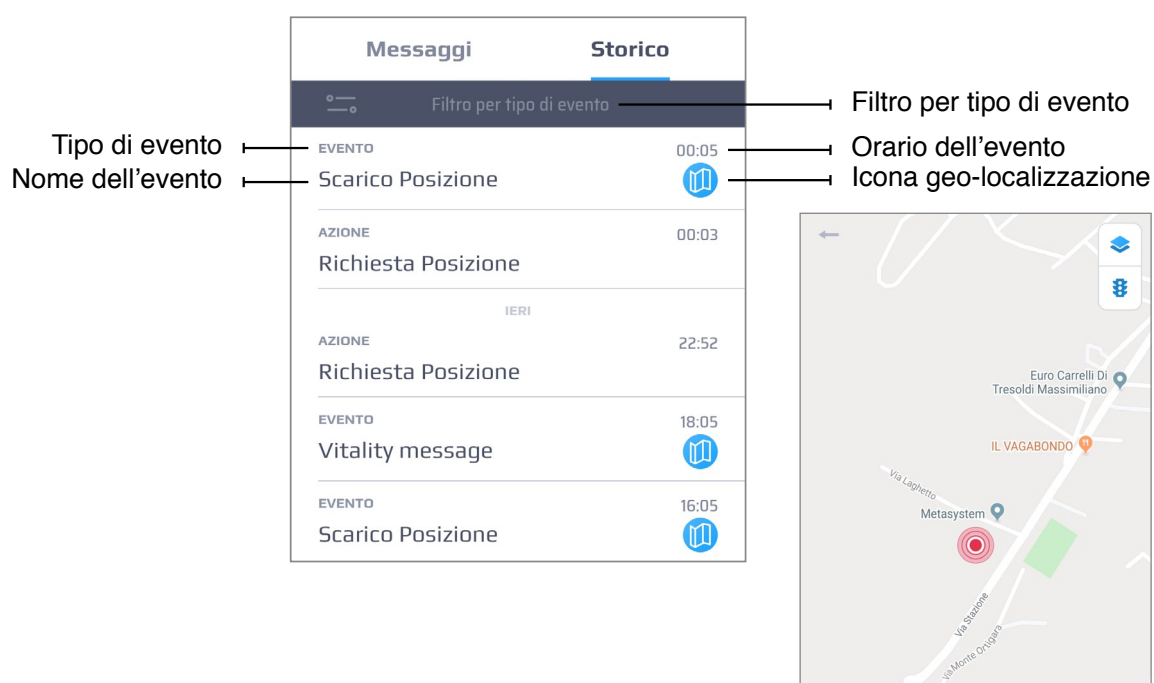(se cliccata viene mostrato su mappa la posizione in cui si è verificato l'evento)



The screenshot shows the 'Storico' (History) tab of the app. At the top, there is a filter dropdown menu labeled 'Filtro per tipo di evento'. Below it, a list of events is displayed with columns for event type, name, and time. A blue map icon is shown next to the event name 'Scarico Posizione' at 00:05. To the right of the list, a map view shows the location of the event marked with a red circle and a location pin. Labels with arrows point to the filter menu, the event type 'EVENTO', the event name 'Scarico Posizione', the time '00:05', and the map icon.

Tipo di evento	Nome dell'evento	Orario dell'evento	Icona geo-localizzazione
EVENTO	Scarico Posizione	00:05	
AZIONE	Richiesta Posizione	00:03	
IERI			
AZIONE	Richiesta Posizione	22:52	
EVENTO	Vitality message	18:05	
EVENTO	Scarico Posizione	16:05	

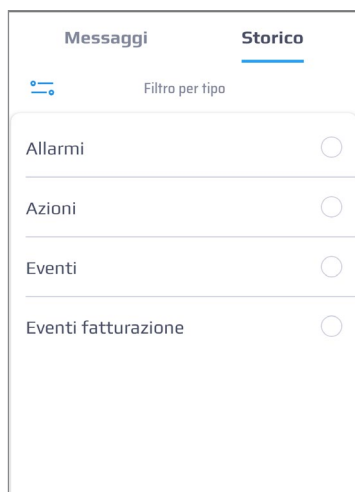

The screenshot shows the 'Filtro per tipo' (Filter by type) menu. It lists four event categories with radio buttons: Allarmi, Azioni, Eventi, and Eventi fatturazione.

Filtro per tipo
Allarmi <input type="radio"/>
Azioni <input type="radio"/>
Eventi <input type="radio"/>
Eventi fatturazione <input type="radio"/>


### Filtro per tipo di evento

Gli eventi possono essere filtrati per tipologia:

- Allarmi**
- Azioni**
- Eventi**
- Eventi Fatturazione**

# 5. PERSONALIZZAZIONE

## 5.1 Impostazioni

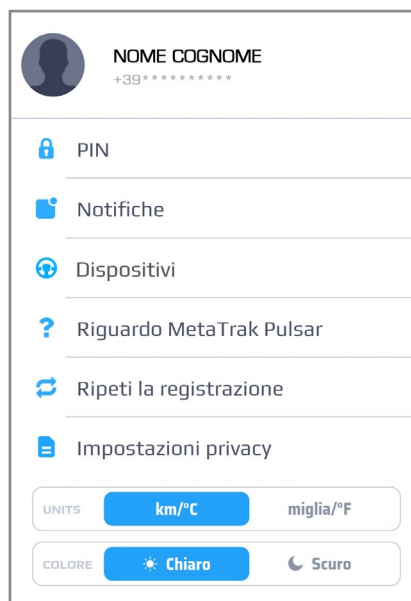

- 1. Nome utente/Numero di telefono.** Impostazioni personali. Clicca sulla foto profilo per accedere alle *“Impostazioni personali”* (Login, Nome, Password, E-mail, Numero di telefono).
- 2. PIN.** Cambia il PIN di accesso e abilita/disabilita la richiesta di accesso.
- 3. Notifiche.** Abilita/Disabilita le notifiche che vorrai ricevere. Per ulteriori informazioni vedi capitolo *“5.2 Notifiche”*.
- 4. Dispositivi.** Qui puoi modificare il nome del tuo **T.36 Pulsar** ed abbinargli una foto. Per ulteriori informazioni vedi capitolo *“5.3 Dispositivi”*.
- 5. Riguardo Meta Trak Pulsar.** Informazioni sulla revisione FW dell'App **Meta Trak Pulsar**.
- 6. Ripeti la registrazione.** Ripropone le schermate dell'avvio della guida rapida di utilizzo.
- 7. Impostazione privacy.** Offre la possibilità di consultare, rimuovere il consenso al trattamento dei dati o alle condizioni di utilizzo. Per ulteriori informazioni vedi capitolo *“5.4 Termini e Condizioni”*.
- 8. Units.** Permette di selezionare unità di misura (km/°c o miglia/°F)
- 9. Colore.** É possibile scegliere il tema grafico della App (Chiaro/Scuro). Per ulteriori informazioni vedi capitolo *“5.6 Impostazioni tema”*.

## 5.2 Notifiche

### NOTIFICA

Seleziona il tipo di notifica che vuoi ricevere

SELEZIONA TUTTO

Tipo notifica	Push	SMS	Email
Pile sostituite	<input checked="" type="checkbox"/>		
Geozone leaving	<input checked="" type="checkbox"/>		
Livello pile basso	<input checked="" type="checkbox"/>		
Scarico Posizione	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tracking mode change	<input checked="" type="checkbox"/>		
ContractRegistration			<input checked="" type="checkbox"/>

**Imposta**

In questa sezione puoi decidere quali tipi di notifiche ricevere e con quale metodo (SMS, Email, Push).

Le impostazioni sono preimpostate.

La selezione è possibile solo in accordo al piano tariffario scelto.


## 5.3 Dispositivi

In questa sezione puoi selezionare il dispositivo da localizzare nel caso siano presenti più dispositivi **T.36 Pulsar** attivi. E' eventualmente possibile impostare nome, marca, modello, anno e tipo del veicolo.



Selezionando *"Aggiungi Dispositivo"* si potrà abbinare un nuovo **T.36 Pulsar** e visionarlo sulla stessa APP. I dispositivi si potranno selezionare uno per volta.

### SELEZIONA DISPOSITIVO

Scegli il veicolo

 **T.36 Pulsar MSY**  
Dispositivi: **MetaT36**  
Stato: **Attivato**

**AGGIUNGI DISPOSITIVO**

  
  
NOME  
T.36 Pulsar MSY  
MARCA  
Peugeot  
MODELLO  
308  
ANNO  
2020  
TIPO  
Automobile  
VIN  
**SALVA**

### AGGIUNGI NUOVO DISPOSITIVO


Imposta IMEI e Numero Seriale o scansiona il QR-Code nel dispositivo con la fotocamera

IMEI

Numero seriale

Il codice IMEI deve essere di 15 cifre.  
Il numero seriale deve consistere in più di 1 simbolo

**AGGIUNGI**

 **SCANSIONA QR-CODE**

## 5.4 Impostazioni privacy

### Scadenza password (giorni)

Puoi limitare la durata della tua password. Il conteggio riparte ad ogni modifica della password.

Se la password è scaduta, verrai reindirizzato alla pagina di creazione di una nuova password. Per impostare una nuova durata della password, fai clic su *“Impostazioni personalizzate”* e inserisci il numero di giorni di validità della password.

Fai clic su *“Salva”*.

### Durata dati (giorni)

È possibile limitare la durata di mantenimento dei dati sensibili acquisiti dal dispositivo e dalla piattaforma di servizio. Alla scadenza del ciclo di vita, tutti i dati archiviati nel sistema di servizio verranno eliminati o resi anonimi.


Quando aumenti il valore personalizzato sulla durata dei dati, i dati che sono già stati eliminati o resi anonimi durante il precedente processo di configurazione della durata dei dati non possono essere ripristinati.

I dati che verranno anonimizzati o eliminati sono:

**Geolocalizzazione | Eventi | Messaggi**

Per modificare le impostazioni, fai clic su *“Impostazioni personalizzate”* e inserisci il numero di giorni desiderato.

Fai clic su *“Salva”*.

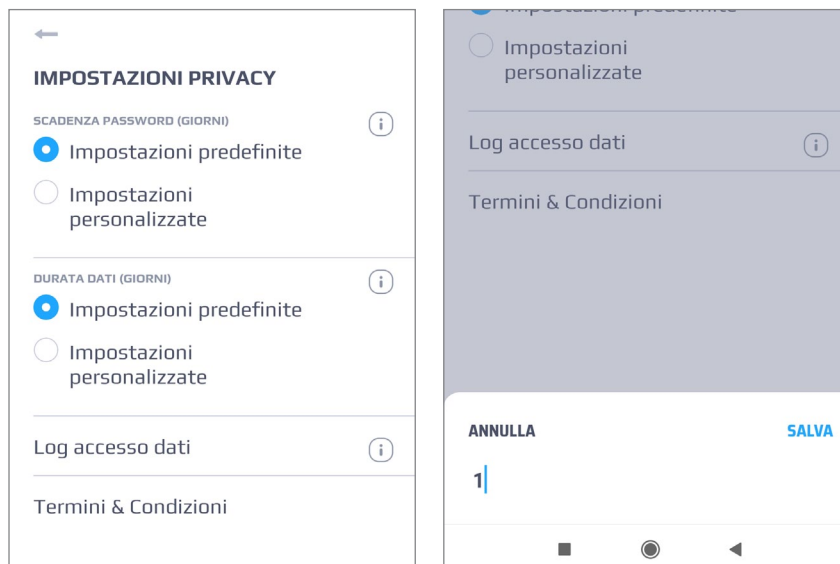

## Log accesso dati

Nella sezione è possibile visualizzare le informazioni sulle connessioni del dispositivo alla rete GSM.




ID Sessione	Inizio Sessione	Tipo applicazione
5885248	05/02/2020 15:36	Meta Pulsar
	Fine Sessione	Indirizzo IP
	06/02/2020 15:36	37.162.118.226
5885197	05/02/2020 15:34	Meta Pulsar
	Fine Sessione	Indirizzo IP
	06/02/2020 15:34	37.162.118.226
5885168	05/02/2020 15:32	Meta Pulsar
	Fine Sessione	Indirizzo IP
	05/02/2020 15:33	37.162.118.226
5884519	05/02/2020 14:51	Meta Pulsar
	Fine Sessione	Indirizzo IP
	05/02/2020 15:31	37.162.118.226

## Termini & condizioni

Questo menù riporta le condizioni di utilizzo del servizio e relativa Privacy Policy. Per poter utilizzare il servizio e le funzionalità è necessario prendere visione ed accettare i documenti riportati nel menù.

Inoltre, se termini e condizioni vengono modificati o aggiunti, sarà necessario accettarli nuovamente durante il processo di autorizzazione.

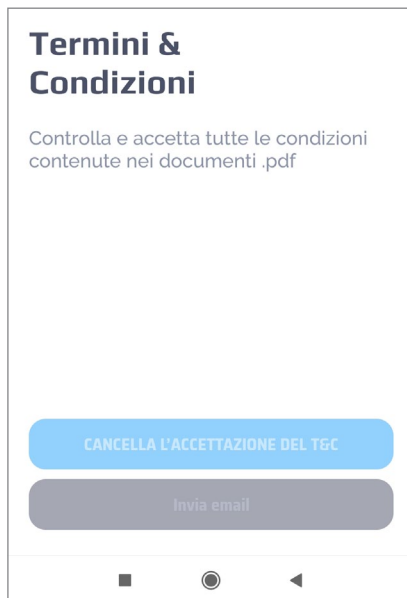

**Termini & Condizioni**

Controlla e accetta tutte le condizioni contenute nei documenti .pdf



CANCELLA L'ACCETTAZIONE DEL T&C

Invia email

---

## 5.5 Impostazioni tema

E' possibile impostare le colorazioni del tema chiaro o scuro a piacere.

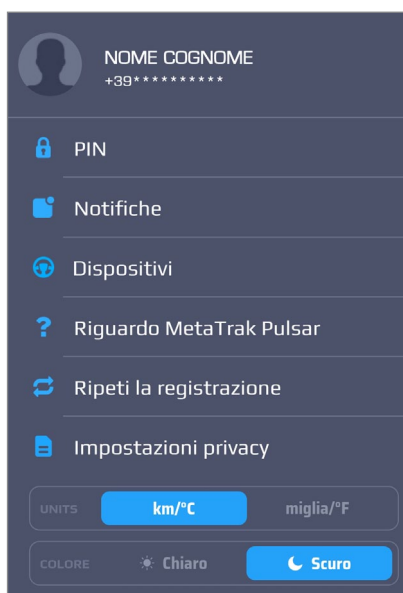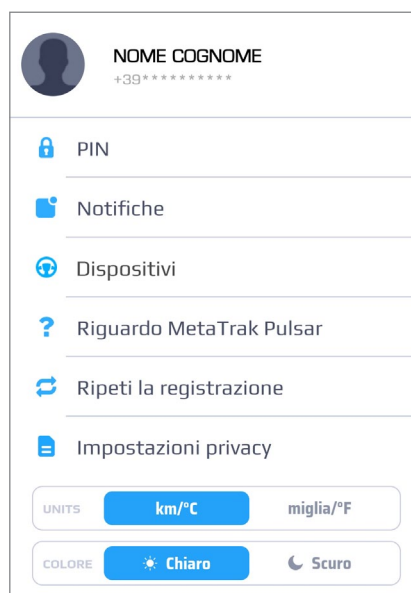

## 6. SUGGERIMENTI


### Utilizzo dell'App Meta Trak Pulsar

È possibile regolare la periodicità delle connessioni di **T.36 Pulsar** nelle “*Impostazioni terminale*”.

Fai clic su “*Impostazioni terminale*” nella schermata principale.

L'orario riportato fa riferimento all'orario in cui sono state inserite le pile.

#### Esempio

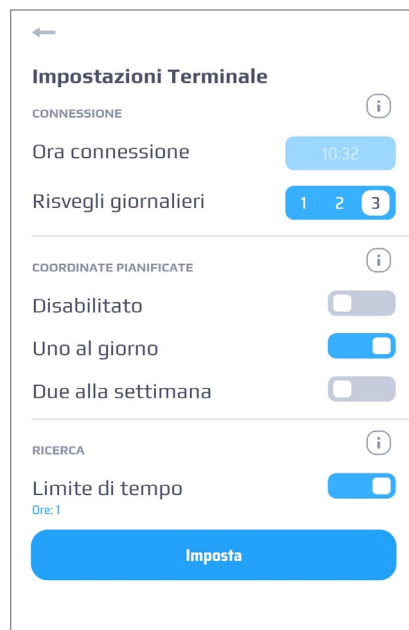

Una volta al giorno **T.36 Pulsar** invierà le sue coordinate, alle 10:32.

Le connessioni GSM avverranno 3 volte al giorno, ogni 8 ore.

Se desideri aggiornare la posizione del tuo dispositivo il prima possibile, utilizza la richiesta di posizione manuale.

Si potrà ricevere la posizione di **T.36 Pulsar** alla successiva connessione del dispositivo alla rete GSM.

### Utilizzare la “*Modalità ricerca*” (per esempio in caso di furto)

Se desideri ricevere una posizione più frequente, puoi utilizzare la “*Modalità ricerca*”.

**T.36 Pulsar** invierà la sua posizione ogni 2 minuti (in condizioni ottimali di copertura). Utilizzare questa modalità in casi estremi, poiché questa modalità riduce drasticamente il livello di carica delle pile.

Quando si attiva la modalità di ricerca la stessa diventerà operativa solo nel momento della prossima connessione GSM di **T.36 Pulsar**.

La durata della modalità ricerca dipende dall'impostazione del limite temporale presente nelle impostazioni. Questa funzione è molto utile per preservare le pile ed evitare la completa scarica.

La “*Modalità ricerca*” si potrà arrestare in qualsiasi momento premendo nuovamente l'icona. *a*” si potrà arrestare in qualsiasi momento premendo nuovamente l'icona.

### Abilita “*Garage Virtuale*”

Usa la funzione “*Garage virtuale*” per proteggere il tuo veicolo.

Se la funzione non è ancora stata attivata, “*Garage virtuale*” si localizza sull'ultima posizione di **T.36 Pulsar**.

Il raggio impostato di default è 500 metri.

Questo valore può escludere eventuali imprecisioni dovute ad un limitato rilevamento della posizione.

Nel caso in cui venga rilevata una posizione al di fuori della circonferenza, verrà inoltrato un notifica di allarme.



---

## **Vedi tutti gli eventi, comprese le posizioni nella storia degli eventi**

Nella sezione Notifiche puoi vedere tutti i messaggi ricevuti. Alcuni eventi possono essere abbinati ad informazioni sullo storico delle posizioni. Fai clic sull'evento per visualizzarlo sulla mappa. Ad esempio, fai clic sull'evento della posizione nella scheda Cronologia. Verrà mostrato il punto di localizzazione del tuo **T.36 Pulsar** al momento dell'evento.

## **Cambia il tuo tema in Impostazioni**

L'App ha 2 temi di colore: scuro e chiaro.  
Per passare da uno all'altro vai su *"Impostazioni"* > *"Seleziona Tema colore"*.

## **Disattiva le Notifiche**

Se non desideri ricevere notifiche per alcuni eventi, puoi disabilitarli in *"Impostazioni - Notifiche"*.

Disattiva le notifiche che non desideri ricevere.



**Dear Customer,**  
**thank you for choosing a Meta Trak system.**

The **T.36 Pulsar** device can be placed on any object (car, motorcycles, goods, buses, boats, special vehicles, bicycles, trailers, containers, etc.).

Locate **T.36 Pulsar** on a map and stay updated about the battery level of your telematics device.

The **T36. Pulsar** device will provide its position automatically once a day or twice a week, (depending on the functional settings).

The device connects to the GSM network up to 3 times a day to manage any request sent by the **Meta Trak Pulsar Mobile App**. The device can then respond to the user's commands by providing its position. The user can activate or deactivate the search mode in order to locate **T.36 Pulsar**.

In search mode **T.36 Pulsar** sends its coordinates every 2 minutes.

This mode is to be used **only** in critical cases where it is necessary to continuously locate the device (e.g. vehicle theft) because this function quickly reduces the battery life.

The user can also limit the search mode time from 1 hour to 24 hours. In this way the user can avoid discharging the batteries if forgetting deactivate the search mode.

Notifications will inform the user when the batteries need to be replaced or when the **T.36 Pulsar** is located outside the «*geo-fence area*». The «*geo-fence area*» can be set according to the user's needs.

See the history of events and positions received.

The **Meta Trak Pulsar Mobile App** can be customized!

The user can change the settings of the wake-ups, change the theme from **Light** mode to **Dark** mode and enable/disable notifications.

Watch the **Meta Trak Pulsar** presentation video:



# USER MANUAL INDEX

---

<b>1. GET STARTED.....</b>	<b>27</b>
1.1 Access by App (first start only).....	27
1.2 Terms & Conditions .....	28
1.3 Quick Guide.....	29
1.4 Standard Access .....	30
1.5 System Management.....	30
1.6 Password Recovery.....	31
<b>2. MAIN SCREEN .....</b>	<b>33</b>
2.1 Overview.....	32
2.2 Search Mode.....	34
2.3 Position Request.....	34
2.4 Geo-Fence.....	35
2.5 Device Settings.....	36
<b>3. NOTIFICATIONS.....</b>	<b>38</b>
3.1 Overview.....	38
3.2 Messages Notification.....	39
3.3 Battery Replacement Notification.....	39
<b>4. EVENT HISTORY.....</b>	<b>40</b>
4.1 Overview.....	40
<b>5. CUSTOMISATION.....</b>	<b>41</b>
5.1 Settings.....	41
5.2 Notifications.....	42
5.3 Assets.....	42
5.4 Privacy Settings.....	43
5.5 Theme Settings.....	45
<b>6. HOW TO – SUGGESTIONS.....</b>	<b>46</b>

# 1. GET STARTED

## 1.1 Access to the App (first start only)

1. Download the **Meta Trak Pulsar App** available for free on **Apple Store** (iOS devices) and **Google Play** (Android devices).
2. Scan the QR-CODE.



3. Click the “*Scan QR-CODE*” button and scan the QR CODE located on the **T.36 Pulsar** device.
4. Create your **login** and **password**.
5. Set a personal 4-digit PIN code or select “*Skip*”.

**WARNING:** The personal PIN offers a higher degree of security for the **T.36 Pulsar** control.


---

## 1.2 Term & Conditions

**Read and accept the terms of use and privacy policy.**

Select and accept all documents in the area.

Without the consent you will not have access to the App and **T.36 Pulsar** features. It is possible to remove the consent later (see chapter “5.1 Settings”).







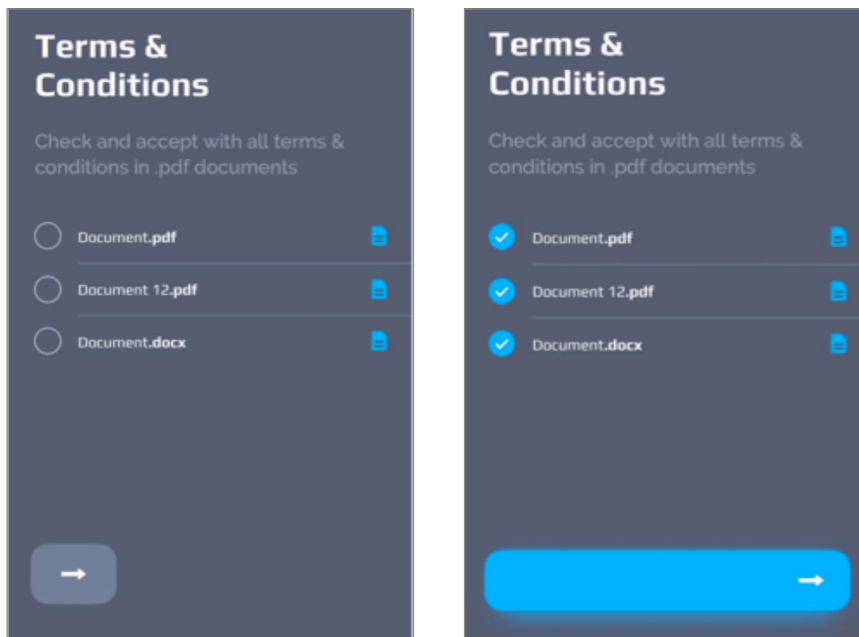


Please enter your e-mail address to receive the selected documents.

## 1.3 Quick Guide (first start only)

The **Meta Trak Pulsar Mobile App** will start a short quick guide.

The quick guide can be consulted again in the “*Settings*” > “*Repeat Onboarding*” menu.

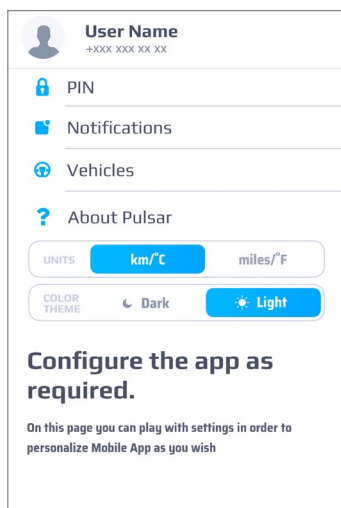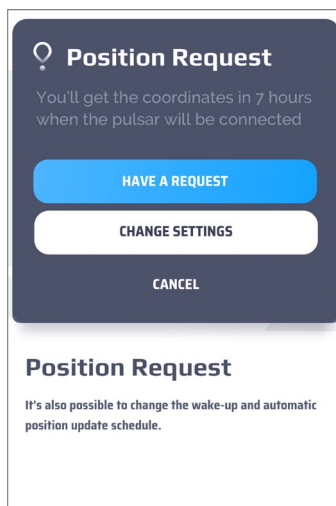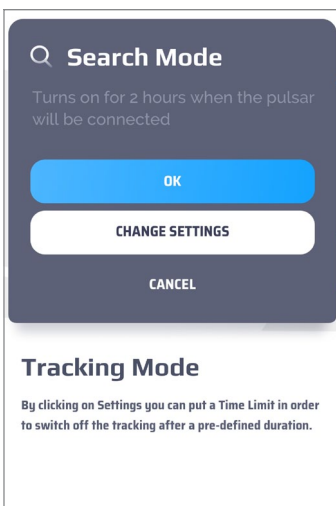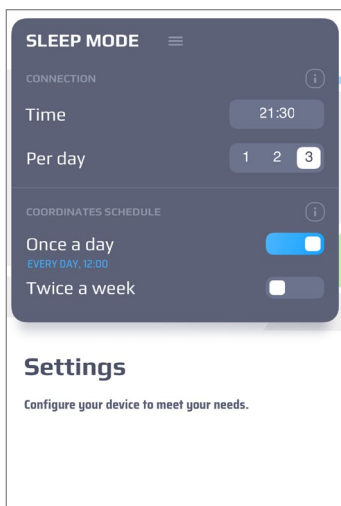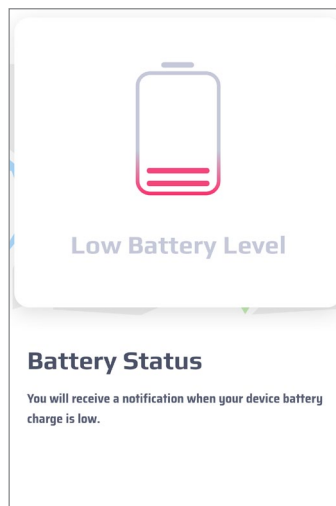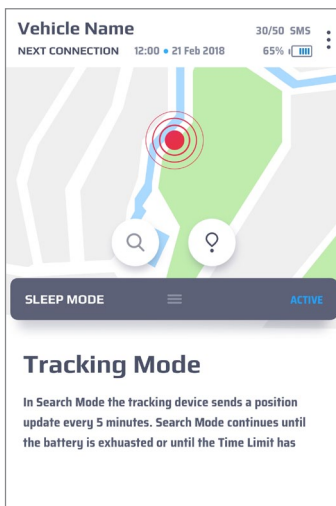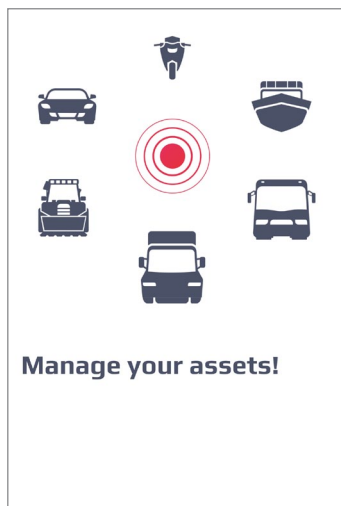

---

## 1.4 Standard Access


After starting the **Meta Trak Pulsar Mobile App** the user has to enter the personal PIN CODE, (if previously set), to access the position *“Main Screen”*.

Otherwise select *“Exit”* to re-enter a new **Login** and **Password**.

After the correct authorisation, the *“Main screen”* is accessed.

The PIN check can be disabled in the App settings.


Go to *“Settings”* > *“PIN”* and disable the PIN check.

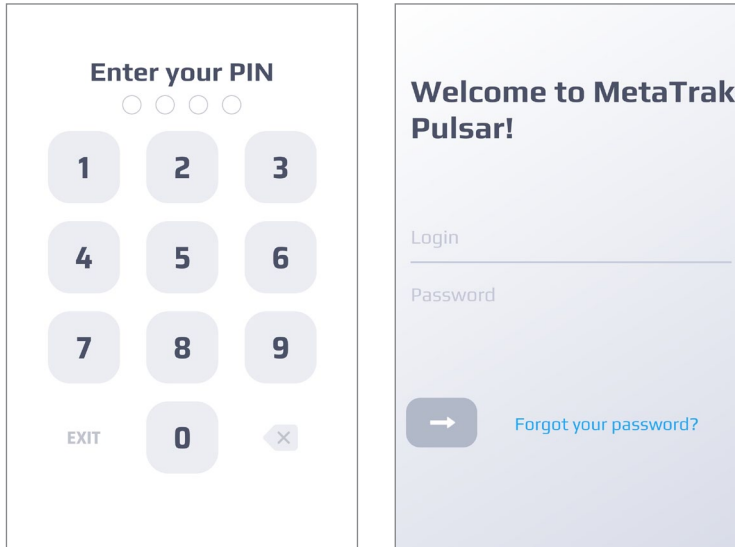

## 1.5 System Management

The system can be managed through three main sections: **Main Screen**, **Notifications/Event History** and **Settings**.

The sections are always accessible from the menu at the bottom of the page.

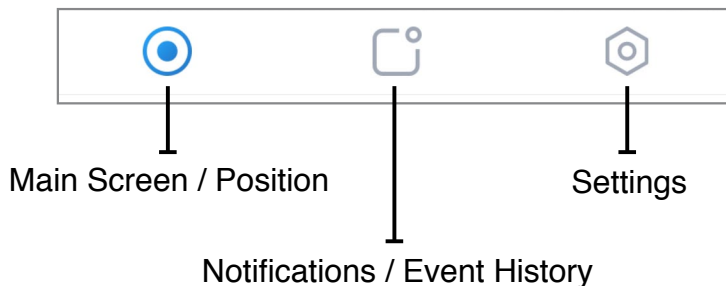


For more information refer to the following chapters.

---

## 1.6 Password Recovery

If the user has forgotten the password click on “*Forgotten password*” and follow the password recovery process.

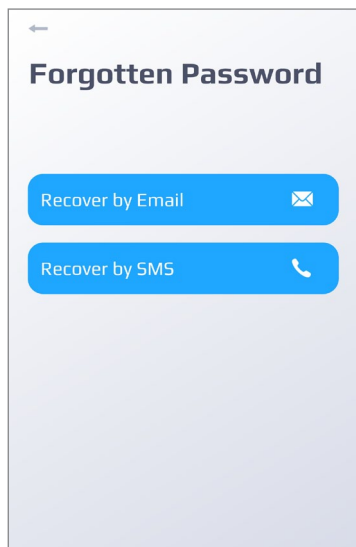

After selecting the option the user needs to change the password. The user can recover the password by email or SMS.


### Recovery by SMS

By default the “*Recover by SMS*” option is selected.

Specify the mobile phone number (the number must be the same as the one you entered during the user registration).

Use the drop-down menu to identify the country to select the correct country code.

Please wait and enter the temporary password (One Time Password) received by SMS.

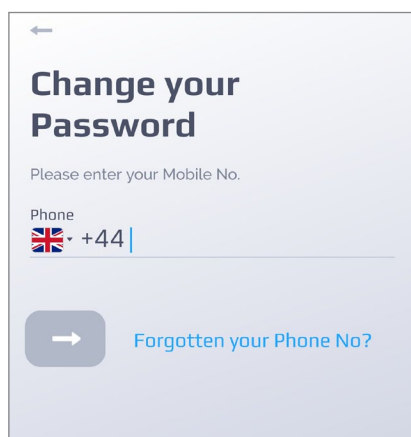



---

## Recovery by EMAIL

Enter the user email address.

Click “Next” and enter the new password received through email.

It is possible to show/hide the password entered.

←

### Change your Password

Please enter the Email Address registered on your account

Email


Enter your Email

→ Forgotten your Email?

## 2. MAIN SCREEN / POSITION

### 2.1 Overview

The main screen shows the location of the last point detected by **T.36 Pulsar**. Clicking on the red dot will display the address, date and time that identifies the last position sent by **T.36 Pulsar**.

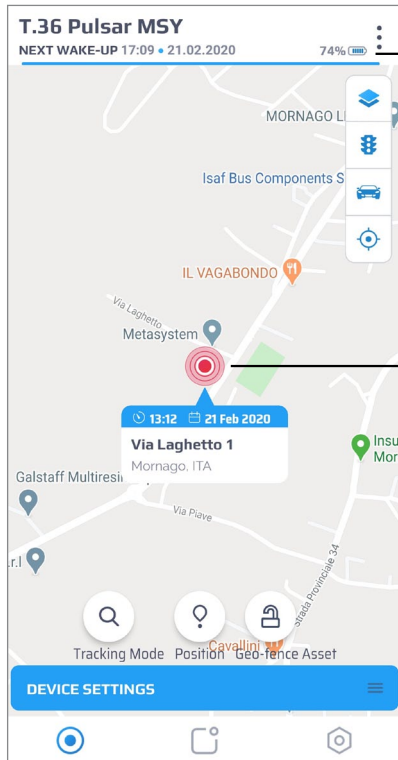


**NEXT WAKE-UP:** according to the settings is shown the time of the next wake-up of **T.36 Pulsar** (with connection of the device to the GSM network).




The meter shows the estimated charge of the batteries.

Geolocation and timing of the last sent point.

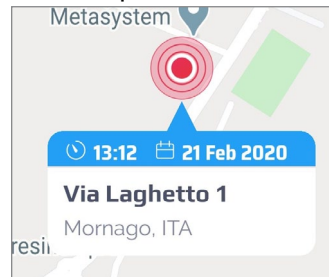

77% — Estimated charge of the batteries.

— Allows to select the map type to display (standard, satellite or hybrid).



— Activates or deactivates the viewing of traffic information.

— Centers the map on the last point detected by **T.36 Pulsar**.


— Enables the location of the smartphone on the map. To enable this function it is necessary to grant the rights to the **Meta Trak Pulsar Mobile App**.

— Activate or deactivate the “*Search mode*”.  
(If the icon is red the “*Search mode*” is active).

— Send a manual “*Position Request*”.

— Activate or deactivate the “*Geo-Fence*” mode.  
(If the icon is red the “*Geo-Fence*” mode is active).

## 2.2 Search mode

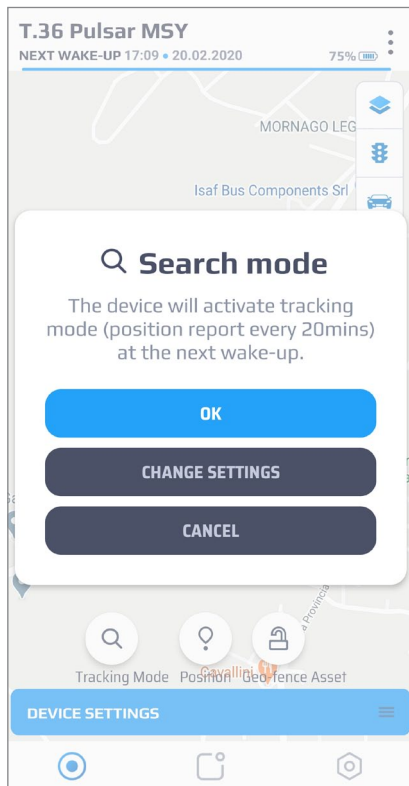


The “*Search mode*” allows the user to check the position of **T.36 Pulsar** every two minutes. This mode causes rapid battery consumption and we recommend a use only in critical cases.

The “*Search mode*” will activate at the next connection according to the device settings (see chapter “*2.5 Device settings*”).

The “*Search mode*” icon is displayed in the main screen:

 “*Search mode*” disabled.

 “*Search mode*” has been requested but is not yet enabled.


 “*Search mode*” enabled.

It is possible to set a time limit of the “*Search mode*” through the “*Time Limit*” selection, found in chapter “*2.5 Device settings*”.

After this time the “*Search mode*” will be automatically disabled.

By selecting “*Change Settings*” it is possible to access the “*Device settings*” menu (see chapter “*2.5 Device settings*”).


## 2.3 Position request

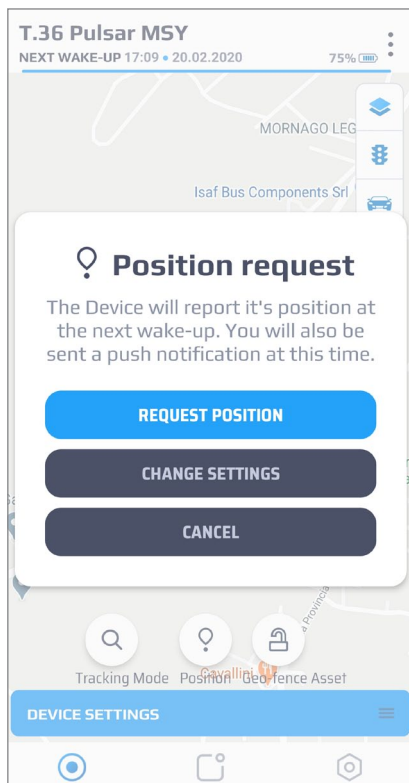

The “*Position Request*” mode allows the user to interrogate **T.36 Pulsar**, that respond with the device location at the next connection according to the device settings (see chapter “*2.5 Device settings*”).

By selecting “*Change Settings*” it is possible to access the “*Device settings*” menu (see chapter “*2.5 Device settings*”).

## 2.4 Geo-Fence

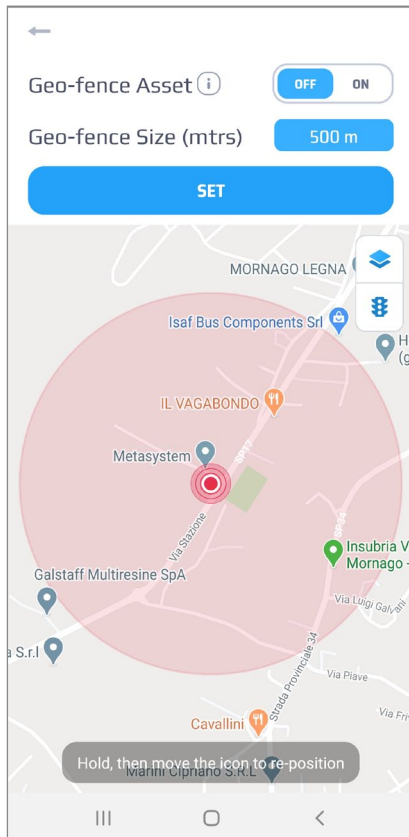

The “Geo-Fence” mode allows the user to create an area within which **T.36 Pulsar** can move freely, without generating alarms.

An alarm message will be generated if the device is located outside the set area.

The “Geo-Fence” icon is shown in the main screen:

 “Geo-Fence” disabled.

 “Geo-Fence” enabled.

To activate the “Geo-Fence” mode it is necessary to place the reference point on the map, enter the numerical value of the “Geo-Fence Size” and then select ON.

To deactivate the “Geo-Fence” mode it is necessary to select OFF.

---

## 2.5 Device settings

In this menu the user can define the behavior of the product.

The settings will only become effective at the next connection of T.36 Pulsar (see chapter “2.1 Overview”).

The screenshot shows the 'Device Settings' menu with the following sections and options:

- Configure Wake-ups** (info icon):
  - First Connection Time: 17:09 (Time set when the batteries are inserted)
  - Wake-ups per day: 1, 2, 3 (Programmable Wake-ups)
- Position Report SCHEDULE** (info icon):
  - Disable:
  - Once a day:  (Scheduled Position Report: Automatic localisations can be received “Once a day” or “Two a week”. The user can deactivate the reception of automatic localisations in order to preserve the battery charge and increase the functional life of the device.)
  - Twice a week:
- TRACKING MODE** (info icon):
  - Time Limit:  (Search mode” time limit. (1 to 24 hours).)

A separate inset shows the 'TRACKING MODE DURATION' screen with a numeric keypad and the number 24 selected.

### 1. GSM Connection

The device connects to the GSM telephone network one to three times a day in order to manage any requests sent to it by the **Meta Trak Pulsar Mobile App**.

When the device is connected to the GSM telephone network it will be able to respond to user commands, provide its position, activate or deactivate the “Search mode” to allow its location in any case.

**First Connection Time:** The **T.36 Pulsar** reference time is the time of battery insertion. Automatic Wake-ups are carried out according to this time.

**Wake-ups per day:** Depending on the setting, the **T.36 Pulsar** will wake up 1, 2 or 3 times a day to receive and manage commands sent by the user.

**WARNING:** To reset the “*First Connection Time*”, (in order to change the Automatic Wake-ups and the Automatic localisations), it is necessary to de-energize the product for more than 3 minutes.

**WARNING:** More device connections per day allow the user to query the **T.36 Pulsar** more frequently but in this way the life time of the batteries is reduced. Setting one connection per day preserves battery life!

---

## 2. POSITION REPORT SCHEDULE

**T.36 Pulsar** will send its position to the user automatically, according to the functional settings, once a day or twice a week.

The user can deactivate the reception of automatic localizations in order to preserve the battery charge and increase the functional life of the device.

The user can select the following options: *“Once a day”*, *“Twice a week”* or *“Disable”*.

## 3. TRACKING MODE

In *“Search mode”* **T.36 Pulsar** sends its position every 2 minutes.





It is recommended to activate the *“Search mode”* only in extreme cases (e.g. in case of theft), as this mode quickly reduces the battery life.


The *“Time limit”* setting allows the user to set a time limit to the operation of the *“Search mode”*. At the end of this period of time the **T.36 Pulsar** will return to normal operation mode previously set (see *“Wake-ups per day”* and *“Position Report Schedule”*).

# 3. NOTIFICATIONS


## 3.1 Overview

The “*Notifications*” menu contains the list of notifications sent by **T.36 Pulsar**. These notifications differ in type as follow:

-  **Information**
-  **Critical**
-  **Blocking**
-  **Alarm**

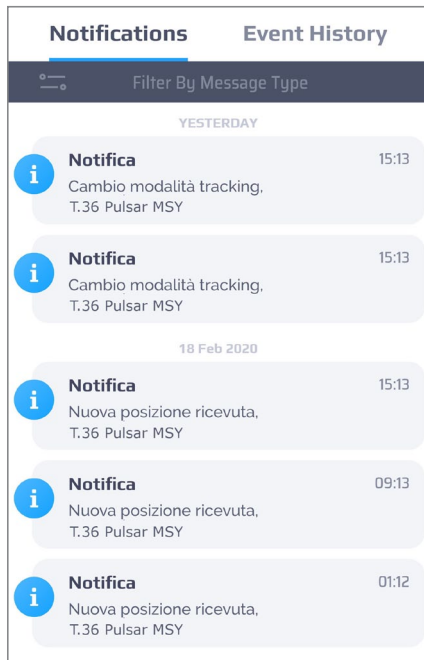


**Filter by message type.**  
Messages can be filtered by type.

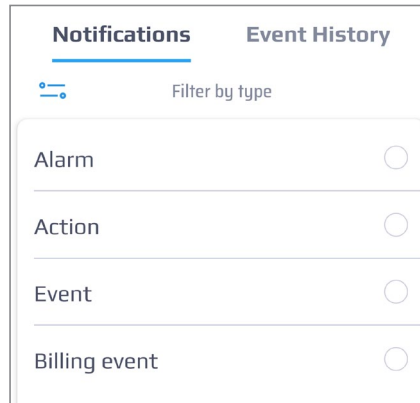


---

## 3.2 Messages notification

Depending on your smartphone operating system, the **Meta Trak Pulsar mobile App** warns the user of the arrival of a notification with the presence of a status icon that appears in the bar of the smartphone (Android) or with an alert on screen (iOS).

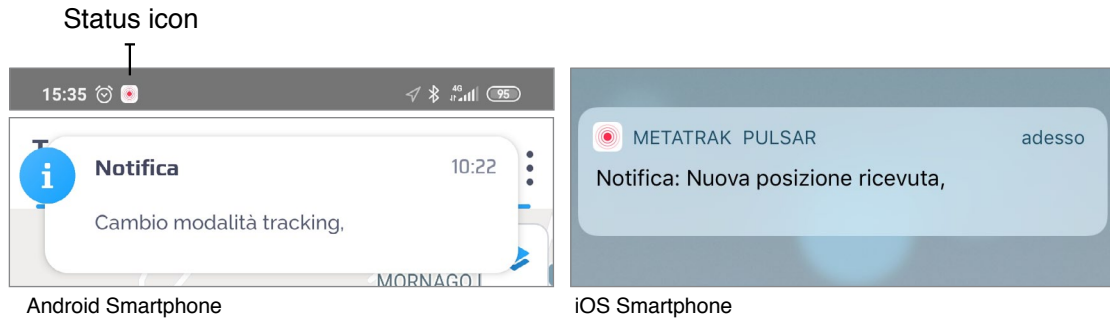

## 3.3 Battery Replacement Notification

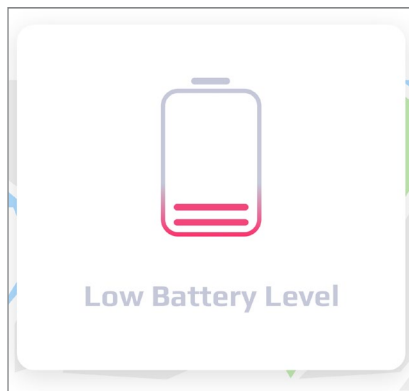

The device measures the charge level of the batteries in order to determine when they need to be replaced and to ensure good functional continuity in “*Search mode*”.



**WARNING:** Use only **CR123A PANASONIC** batteries supplied with the product and contact your authorised **Meta System** dealer to purchase replacement batteries.

**WARNING:** The correct polarity of the batteries must be observed during replacement. The manufacturer is not responsible for any damage caused by the user’s inexperience.

**WARNING:** Always insert and/or replace both batteries.

**WARNING:** Make sure that the two PANASONIC CR123A batteries have the same identical charge value.




# 4. EVENT HISTORY

## 4.1 Overview


The “Event History” menu contains a summary of the commands sent to the device and a summary of the feedback received back from the device.

The menu also displays the history of operating mode changes and device setting changes.


The events screen contains the following information:

1. Type of event
2. Event name
3. Event time
4.  Geo-location icon

(If clicked, the location where the event occurred is shown on the map)

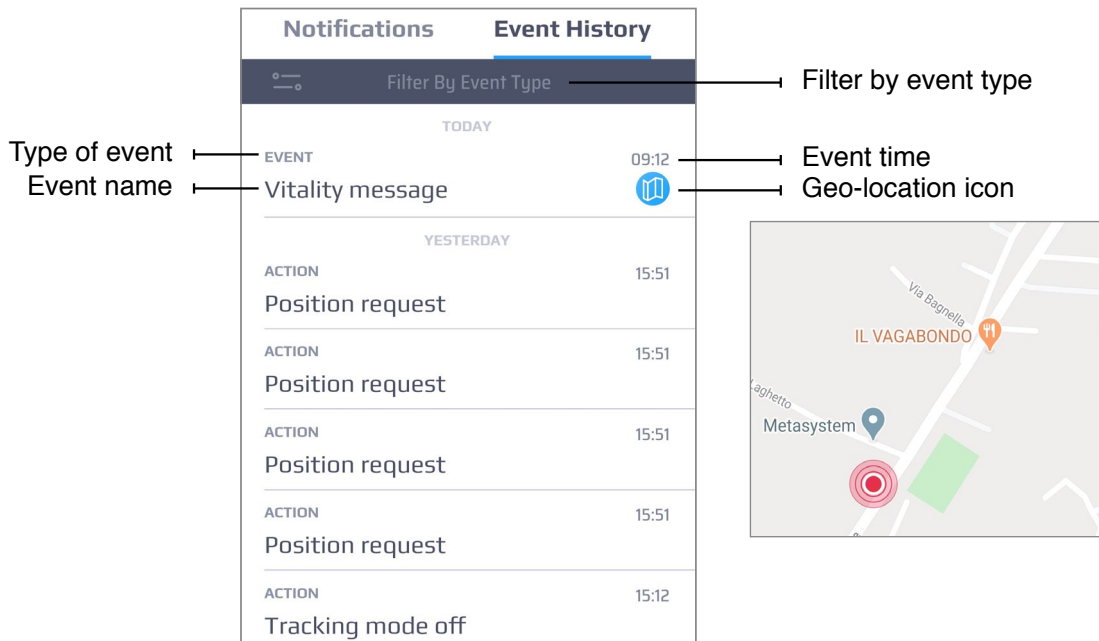

The screenshot shows the 'Event History' screen with a filter dropdown set to 'Filter By Event Type'. The events are categorized by date: 'TODAY' and 'YESTERDAY'. Annotations point to the 'Filter by event type' dropdown, the 'Type of event' column, the 'Event name' column, the 'Event time' column, and the 'Geo-location icon' (a blue location pin icon). A map inset shows the location of the event, with a red location pin and a red circle indicating the event's location. The map also shows other locations like 'Via Bagnella', 'IL VAGABONDO', 'Laghetto', and 'Metasystem'.

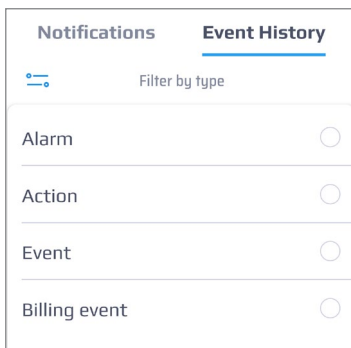

The screenshot shows the 'Filter by type' dropdown menu with four options: 'Alarm', 'Action', 'Event', and 'Billing event', each with a radio button next to it.

### Filter by event type.

Events can be filtered by type:

**Alarm**


**Action**

**Event**

**Billing event**

# 5. CUSTOMIZATION

## 5.1 Settings

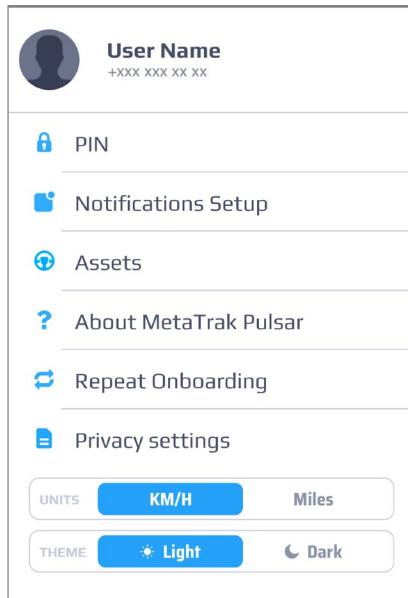

1. **User Name/Phone number (Personal Settings).** Click on the profile photo to access the “*Personal settings*”. (Login, Name, Password, E-Mail, Phone number).
2. **PIN.** Click to change the access PIN and to enable/disable the access request.
3. **Notifications Setup.** Click to enable/disable the notifications to be sent by the device. For more information see “*5.2 Notifications*”.
4. **Assets.** Click to change the name of the **T.36 Pulsar** and match a photo. For more information see “*5.3 Assets*”.
5. **About MetaTrak Pulsar.** Click to view information about the **Pulsar Meta Trak Mobile App** firmware revision.
6. **Repeat Onboarding.** Click to see again the quick start guide.
7. **Privacy settings** Click to consult, remove consent to the processing of personal data or conditions of use. For further information see “*5.4 Terms and Conditions*”.
8. **Units.** Allows the selection of the measurement units (km/°C or miles/°F).
9. **Theme.** Allows the selection of the graphic theme of the App (Light or Dark). For more information see “*5.6 Theme settings*”.



---

## 5.4 Privacy settings

### Password Timelife

The user can limit the duration of the personal password. The password duration count restarts each time the password is changed.

If the password has expired, the user will be redirected to the creation page of a new password. To set a new password duration, click on “*Custom settings*” and enter the number of days the password is valid, then click on “*SAVE*”.

### Data Timelife

The user can limit the retention period of sensitive data acquired by the device and the service platform.


At the end of the life cycle, all data stored in the service system will be eliminated or rendered anonymous.

When the user increase the custom value on data duration, data that is already eliminated or rendered anonymous during the previous configuration process cannot be restored.

Data that will be anonymized or deleted are:

**Geo-location | Events | Messages**


To change the settings, click on “*Custom settings*” and enter the desired number of days, then click on “*SAVE*”.

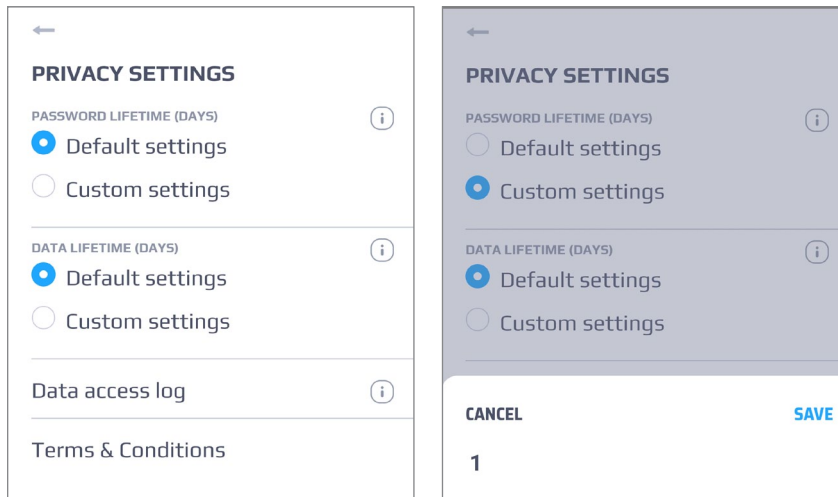

---

## Data access log

In the section the user can view information about the device's connections to the GSM network.

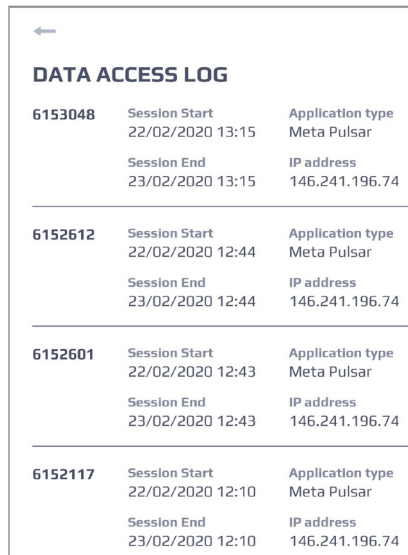


DATA ACCESS LOG		
6153048	Session Start	Application type
	22/02/2020 13:15	Meta Pulsar
	Session End	IP address
	23/02/2020 13:15	146.241.196.74
6152612	Session Start	Application type
	22/02/2020 12:44	Meta Pulsar
	Session End	IP address
	23/02/2020 12:44	146.241.196.74
6152601	Session Start	Application type
	22/02/2020 12:43	Meta Pulsar
	Session End	IP address
	23/02/2020 12:43	146.241.196.74
6152117	Session Start	Application type
	22/02/2020 12:10	Meta Pulsar
	Session End	IP address
	23/02/2020 12:10	146.241.196.74

## Terms & Conditions

This menu shows the conditions of use of the service and its Privacy Policy. In order to use the service and its functionalities it is necessary to read and accept the documents in the menu.

In addition, if terms and conditions are modified or added, it will be necessary to accept them again during the authorization process.

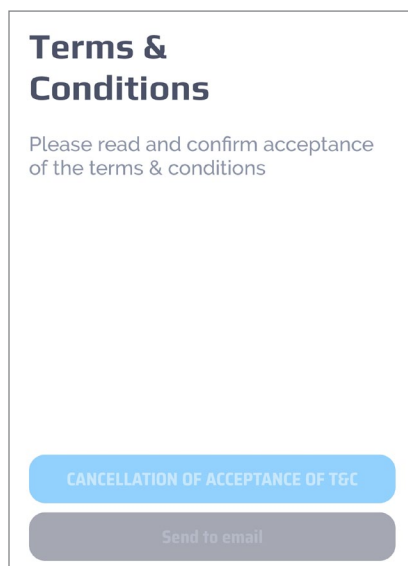

**Terms & Conditions**

Please read and confirm acceptance of the terms & conditions



CANCELLATION OF ACCEPTANCE OF T&C

Send to email

---

## 5.5 Theme settings

Allows the selection of the graphic theme of the App (Light or Dark).

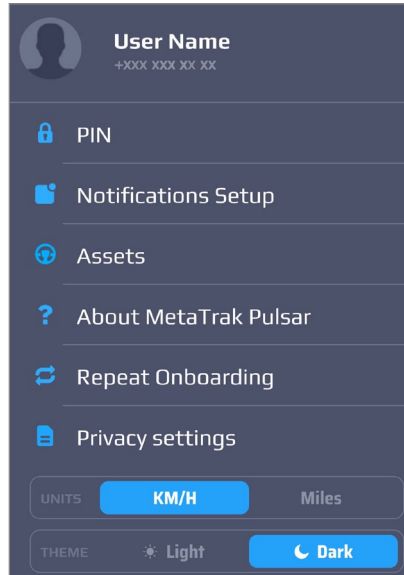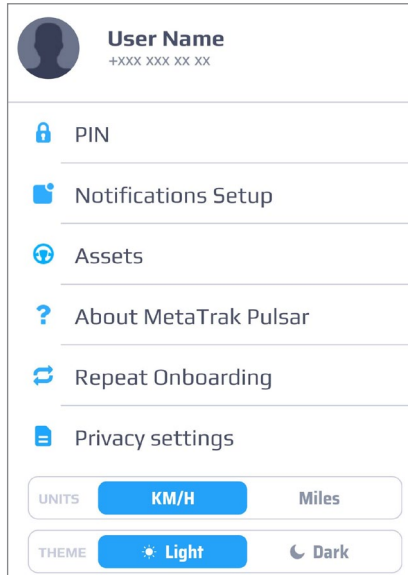

# 6. HOW TO - SUGGESTIONS


## Using the Meta Trak Pulsar Mobile App

The user can adjust the periodicity of **T.36 Pulsar** connections in “*Device Settings*”.

Click “*Device Settings*” on the main screen.

The time shown refers to the time when the batteries were inserted.

### Example:

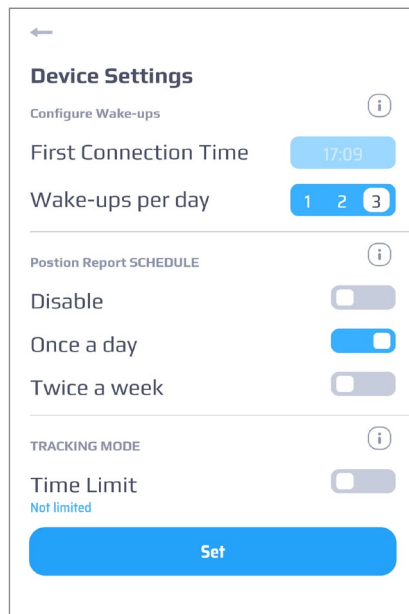

Once a day **T.36 Pulsar** will send its coordinates, (at 05:09 p.m.).

GSM connections will be made 3 times at day, every eight hours.

If the user wants to update the location of the device as soon as possible, it is possible to send a request of manual position.

The position of **T.36 Pulsar** will be received the next time the device is connected to the GSM network.

## Use the “*Search mode*” (e.g. in case of theft)

If the user wish to receive a more frequent location, it is possible to use the “*Search mode*”.

**T.36 Pulsar** will send its location every 2 minutes. Use this mode in extreme cases, as this mode drastically reduces the battery level.

When the search mode is activated, it will only become operational in the time of the next GSM connection of **T.36 Pulsar**.

The duration of the search mode depends on the time limit setting. This function is very useful for preserving the batteries and avoid complete discharge. The “*Search mode*” can be stopped at any time by pressing again the icon.

## Enable the “*Geo-Fence*” feature

It is possible to enable the “*Geo-Fence*” function to protect the vehicle.

If the function has not yet been activated, “*Geo-Fence*” is located on the latest position of **T.36 Pulsar**.

The default radius is 500 meters. This value can exclude possible inaccuracies due to limited position detection.

An alarm notification will be sent if a position outside the circle is detected.

---

## **See all events, including positions in the Event History**

In the Notifications section it is possible to display all the messages received. Some events can be combined with location history information.

Click on the event to view it on the map.

For example, click on the location event in the Event History screen: the position of the **T.36 Pulsar**, detected at the time of the event, will be shown on the map.

## **Change the theme of the app in Settings**

The App has 2 color themes: dark and light.

To switch between them go to *“Settings”* > *“Select Theme (Light or Dark)”*.

## **Disable the notifications**

Notifications can be disabled if the user does not wish to receive them.

To disable notifications go to *“Settings”* > *“Notification Setup”*.

Be careful to disable only unwanted notifications.



**Cher client,**  
**Merci d'avoir choisi un système Meta Trak.**

Le dispositif **T.36 Pulsar** peut être placé sur n'importe quel objet (voiture, moto, marchandises, bus, bateau, véhicules spéciaux, vélos, remorques, conteneurs, etc.).

Localisez le **T.36 Pulsar** sur la carte, obtenez les informations sur le trafic routier et restez informé du niveau de la batterie de votre appareil télématique.

Le **T.36 Pulsar** fournira sa position automatiquement une fois par jour ou deux fois par semaine (selon les réglages fonctionnels).

L'appareil se connecte au réseau téléphonique GSM jusqu'à 3 fois par jour pour gérer toute demande envoyée par l'**application mobile Meta Trak Pulsar**. L'appareil peut alors répondre aux commandes de l'utilisateur en fournissant sa position.

L'utilisateur peut activer ou désactiver le mode de recherche afin de localiser le **T.36 Pulsar** dans n'importe quelle situation.

En mode de recherche, le **T.36 Pulsar** envoie ses coordonnées toutes les 2 minutes.

Ce mode doit être utilisé dans les cas critiques où il est nécessaire de localiser en mode continu l'appareil (par exemple, vol de véhicule) car cette fonction réduit rapidement l'autonomie de la batterie.

L'utilisateur peut également limiter la durée du mode de recherche de 1 heure à 24 heures.

De cette façon, l'utilisateur peut éviter de décharger les batteries s'il oublie de désactiver le mode de recherche.

Certaines notifications informeront l'utilisateur lorsque les piles doivent être remplacées ou lorsque le **T.36 Pulsar** se trouve en dehors de la "zone de Geofencing". La "zone de Gardiennage" peut être définie en fonction des besoins de l'utilisateur.

Voir l'historique des événements et des positions reçues. L'**application mobile Meta Trak Pulsar** peut être personnalisée ! L'utilisateur peut modifier les paramètres des réveils, changer le thème du mode Clair au mode Sombre et activer/désactiver les notifications.

Regardez la vidéo de présentation de **Meta Trak Pulsar**



# INDEX DU MANUEL DE L'UTILISATEUR

---

<b>1. DEMARRAGE.....</b>	<b>51</b>
1.1 Accès par l'application (première utilisation seulement).....	51
1.2 Conditions générales.....	52
1.3 Guide de démarrage rapide.....	53
1.4 Accès standard.....	54
1.5 Gestion du système.....	54
1.6 Récupération du mot de passe.....	55
<b>2. ECRAN PRINCIPAL .....</b>	<b>57</b>
2.1 Vue d'ensemble.....	57
2.2 Mode Tracking.....	58
2.3 Demande de position.....	58
2.4 Zone de gardiennage.....	59
2.5 Réglages de l'appareil.....	60
<b>3. NOTIFICATIONS.....</b>	<b>62</b>
3.1 Vue d'ensemble.....	62
3.2 Notification des messages.....	63
3.3 Notification de remplacement des piles.....	63
<b>4. HISTORIQUE DES EVENEMENTS.....</b>	<b>64</b>
4.1 Aperçu.....	64
<b>5. PERSONNALISATION.....</b>	<b>65</b>
5.1 Réglages.....	65
5.2 Configuration des notifications.....	66
5.3 Vehicules.....	66
5.4 Paramètres de confidentialité.....	67
5.5 Paramètres des thèmes.....	69
<b>6. EXEMPLES – SUGGESTIONS.....</b>	<b>70</b>

# 1. DEMARRAGE

## 1.1 Accès par l'application (première utilisation seulement)

1. Téléchargez l'application **Meta Trak Pulsar** disponible gratuitement sur l'**Apple Store** (appareils iOS) et **Google Play** (appareils Android).
2. Scannez le QR-CODE



3. Cliquez sur le bouton "*Scan QR-CODE*" et photographiez le QR CODE situé sur l'appareil **T.36 Pulsar**.
4. Créez votre **login** et votre **mot de passe**.
5. Définir un code PIN personnel à 4 chiffres, (demandé ultérieurement pour accéder à l'application **Meta Trak Pulsar**), ou sélectionner "*Skip*" pour ne pas le définir.

The image shows three sequential screenshots of the app's login and setup process:

- Screen 1:** A login screen titled "Bienvenue sur MetaTrak Pulsar!". It features input fields for "Identifiant" and "Mot de passe", a "Mot de passe oublié?" link, and a "SCANNEZ le QR-CODE" button at the bottom.
- Screen 2:** A PIN setup screen titled "DÉFINISSEZ VOTRE CODE PIN". It shows a "PASSER" button and a numeric keypad with digits 1-9 and 0.
- Screen 3:** A PIN setup screen titled "DÉFINISSEZ VOTRE CODE PIN". It shows the numbers 1, 2, 3, and 4 entered into the PIN field, with a blue "PASSER" button highlighted.

**ATTENTION :** Le code PIN personnel permet d'avoir un degré de sécurité plus élevé pour le contrôle du **T.36 Pulsar**.


---

## 1.2 Conditions générales

**Lire et accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.**

Sélectionner et accepter tous les documents dans la zone.











Sans ce consentement, vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités de l'**application Meta Trak Pulsar** et du **T.36 Pulsar**. Il est possible de retirer le consentement plus tard (voir le chapitre "5.1 Réglages").

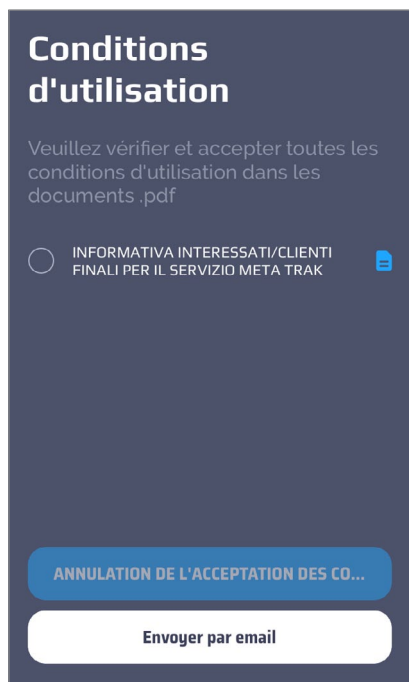

Veillez entrer votre adresse électronique pour recevoir les documents sélectionnés.

## 1.3 Guide de démarrage rapide (uniquement pour la 1ère utilisation)

L'application mobile **Meta Trak Pulsar** va lancer un petit guide de démarrage rapide. Le guide de démarrage rapide peut être consulté à nouveau dans le menu "Paramètres" > « Revoir le guide de démarrage ».

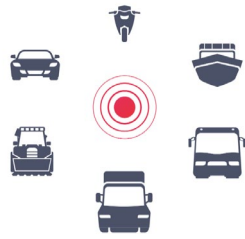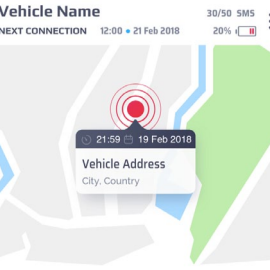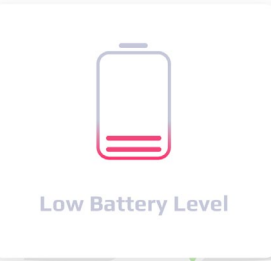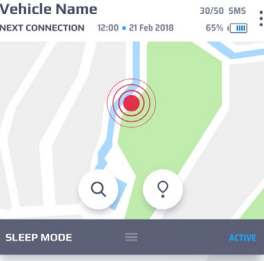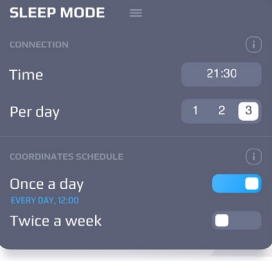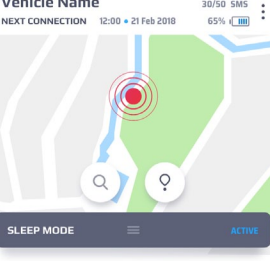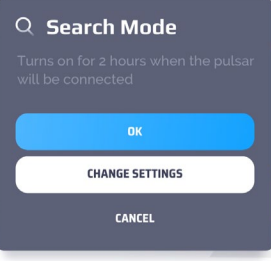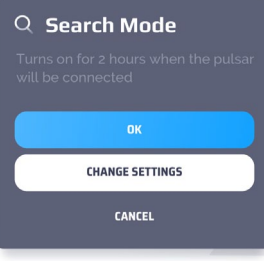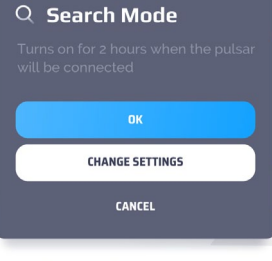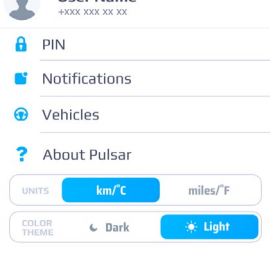
 <p><b>Tout rechercher</b></p> <p>Recherchez tous les types de véhicules: voiture, moto, camion, bus, bateau, transport spécial,...</p>	 <p><b>Tracking</b></p> <p>Par défaut, la balise se connecte 3 fois par jour afin d'exécuter les commandes envoyées.</p>	 <p><b>Charge</b></p> <p>Recevez des alertes si la charge de la batterie de votre balise est faible.</p>	 <p><b>Mode veille</b></p> <p>En mode veille simple, vous obtiendrez une position une fois par jour à heure fixe.</p>
 <p><b>Paramètres</b></p> <p>Vous pouvez toujours modifier les paramètres par défaut.</p>	 <p><b>Mode tracking</b></p> <p>Protégez votre voiture avec le mode tracking. En mode tracking, la balise envoie des positions toutes les 2 minutes. Le mode tracking fonctionnera jusqu'à ce que la batterie soit vide ou jusqu'à ce que le minuteur se soit écoulée.</p>	 <p><b>Mode tracking</b></p> <p>En cliquant sur paramètres, vous pouvez fixer une limite de temps afin de désactiver le mode tracking après une durée définie.</p>	 <p><b>Mode tracking</b></p> <p>En cliquant sur paramètres, vous pouvez fixer une limite de temps afin de désactiver le mode tracking après une durée définie.</p>
 <p><b>Mode tracking</b></p> <p>En cliquant sur paramètres, vous pouvez fixer une limite de temps afin de désactiver le mode tracking après une durée définie.</p>	 <p><b>Paramètres personnalisés</b></p> <p>Sur la page paramètres, vous pouvez personnaliser votre application mobile et votre balise comme vous le souhaitez.</p>		

---

## 1.4 Accès standard

Après avoir démarré l'**application mobile Meta Trak Pulsar**, l'utilisateur doit entrer son code PIN personnel (s'il a été défini précédemment) pour accéder à la position « Écran principal ». Sinon, sélectionnez *“Exit”* pour entrer à nouveau un nouveau login et un nouveau mot de passe.


Après avoir obtenu l'autorisation correcte, on accède à l' « écran principal ». La vérification du code PIN peut être désactivée dans les paramètres de l'application. Allez dans *“Paramètres > PIN”* et désactivez la vérification du code PIN.

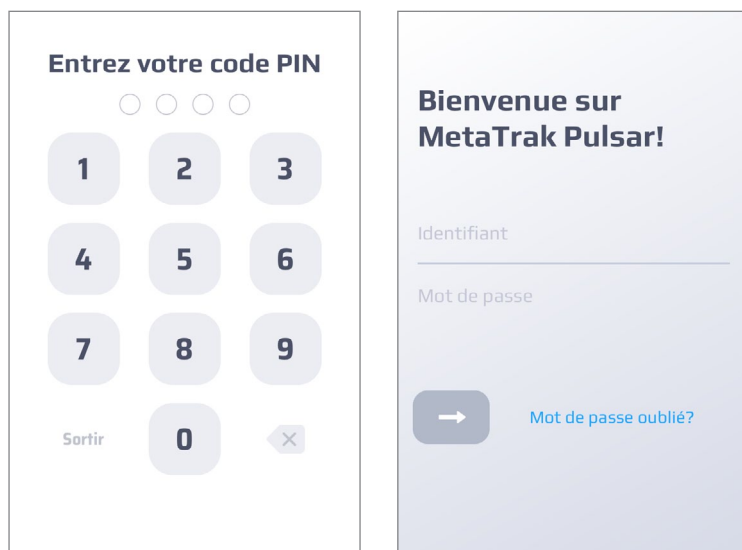

## 1.5 Gestion du système

Le système peut être géré à travers trois sections principales: Écran principal, **Notifications/Historique des événements** et **Paramètres**.


Les sections sont toujours accessibles à partir du menu en bas de la page.

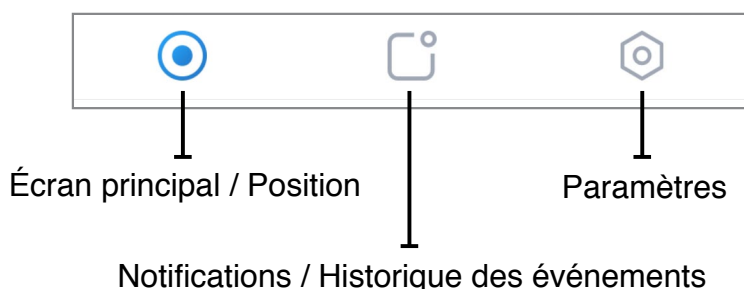

---

## 1.6 Récupération du mot de passe

Si l'utilisateur a oublié son mot de passe, cliquez sur *"Mot de passe oublié"* et suivez le processus de récupération du mot de passe.

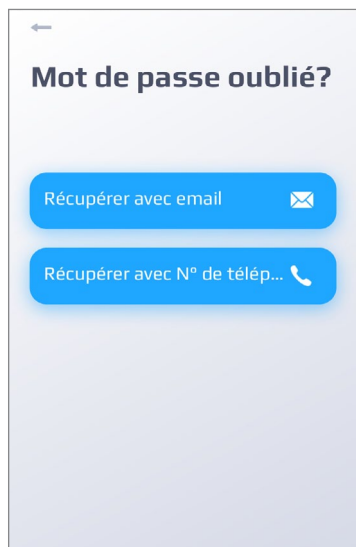

Après avoir sélectionné l'option, l'utilisateur doit modifier le mot de passe. L'utilisateur peut récupérer le mot de passe par e-mail ou par SMS.


### Récupération par SMS

Par défaut, l'option *"Récupérer par SMS"* est sélectionnée.

Indiquez le numéro de téléphone portable (le numéro doit être le même que celui que vous avez saisi lors de l'enregistrement de l'utilisateur).

Utilisez le menu déroulant pour identifier le pays afin de sélectionner le code pays correct.

Veuillez patienter et entrer le mot de passe temporaire (One Time Password) reçu par SMS.

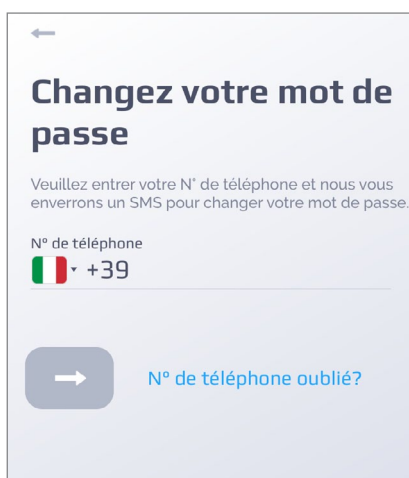


---

## Récupération par EMAIL

Entrez l'adresse électronique de l'utilisateur.

Cliquez sur *"Suivant"* et saisissez le nouveau mot de passe reçu par courrier électronique.

Il est possible d'afficher/masquer le mot de passe saisi.

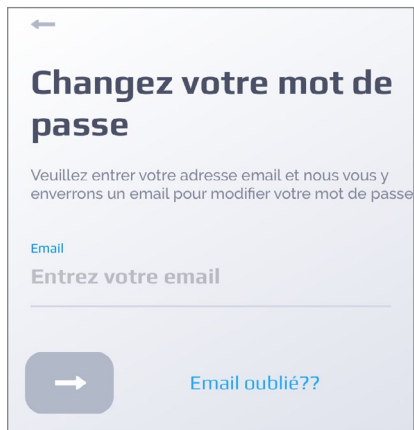


The screenshot shows a mobile application screen with a light blue background. At the top left, there is a back arrow icon. The main heading is "Changez votre mot de passe" in bold black text. Below the heading, there is a sub-heading "Email" in blue text. The instruction "Entrez votre email" is displayed in grey text above a white input field. Below the input field, there is a grey button with a white right-pointing arrow and the text "Email oublié??" in blue.



## 2. ÉCRAN PRINCIPAL / POSITION

### 2.1 Vue d'ensemble

L'écran principal montre la localisation du dernier point détecté par le **T.36 Pulsar**. En cliquant sur le point rouge, l'adresse, la date et l'heure qui identifient la dernière position envoyée par le **T.36 Pulsar** s'affichent.

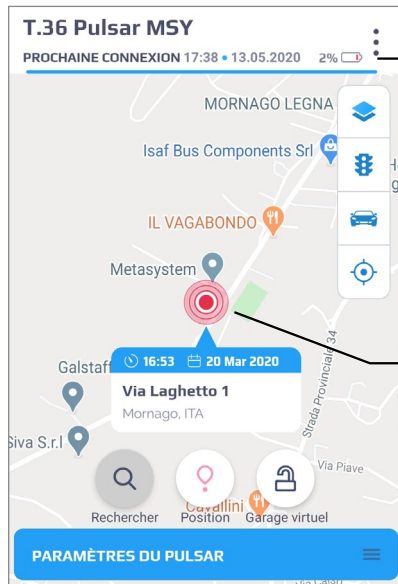



**PROCHAIN RÉVEIL** : selon les réglages, l'heure du prochain réveil du **T.36 Pulsar** (avec connexion de l'appareil au réseau GSM) est affichée.



L'indicateur indique la charge estimée des batteries.

Géolocalisation et date/heure du dernier point envoyé.

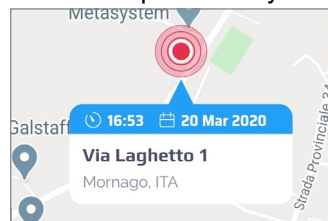



77%  — Estimation de la charge des batteries.


 — Permet de sélectionner le type de carte à afficher (standard, satellite ou hybride).





 — Active ou désactive l'affichage des informations routières.

 — Centrage de la carte sur le dernier point détecté par le **T.36 Pulsar**.


 — Permet de localiser le smartphone sur la carte. Pour activer cette fonction, il est nécessaire d'accorder les droits à l'**application mobile Meta Trak Pulsar**.

 — Permet d'activer ou de désactiver le "mode de Tracking". (Si l'icône est rouge, le "mode de Tracking" est actif).

 — Permet d'envoyer une "demande de position" manuelle.

 — Permet d'activer ou de désactiver le mode "Gardiennage" (si l'icône est rouge, le mode "Gardiennage" est actif).

## 2.2 Mode Tracking

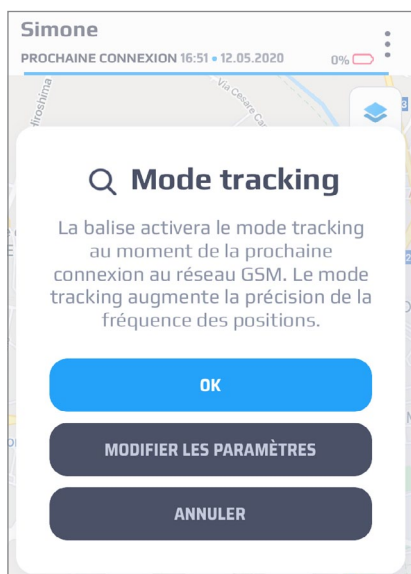

Le « *Mode Tracking* » permet à l'utilisateur de vérifier la position du **T.36 Pulsar** toutes les deux minutes. Ce mode implique une consommation importante de la batterie et nous recommandons une utilisation uniquement dans les cas critiques.

Le « *Mode Tracking* » s'activera à la prochaine connexion en fonction des réglages de l'appareil (voir chapitre "*2.5 Réglages de l'appareil*"). L'icône « *Mode Tracking* » apparaît dans le écran principal:

🔍 «*Mode Tracking*» désactivé.

🔍 Le « *Mode Tracking* » a été demandé, mais il n'est pas encore actif.

🔍 «*Mode Tracking*» activé.

Il est possible de fixer une limite de temps pour le « *Mode Tracking* » grâce à la sélection « *Limite de temps* », qui se trouve au chapitre "*2.5 Réglages de l'appareil*". Après ce délai, le « *Mode Tracking* » sera automatiquement désactivé.

En sélectionnant « *Modifier les paramètres* », il est possible d'accéder au menu « *Paramètres de l'appareil* » (voir chapitre "*2.5 Réglages de l'appareil*").


## 2.3 Actualisation position



Le mode « *Actualisation position* » permet à l'utilisateur d'interroger le **T.36 Pulsar**, qui répondra avec la position de l'appareil lors de la prochaine connexion en fonction des réglages de l'appareil (voir chapitre "*2.5 Réglages de l'appareil*").

En sélectionnant « *Modifier les réglages* », il est possible d'accéder au menu « *Réglages de l'appareil* » (voir chapitre "*2.5 Réglages de l'appareil*").

## 2.4 Zone de Gardiennage

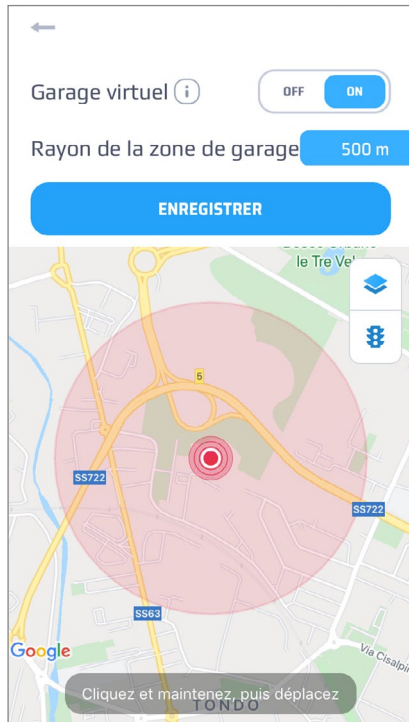

Le mode « *Zone de Gardiennage* » permet à l'utilisateur de créer une zone dans laquelle le **T.36 Pulsar** peut se déplacer librement, sans générer d'alarmes.

Un message d'alarme sera généré si l'appareil sort de la zone définie.

L'icône « *Zone de Gardiennage* » est affichée dans l'écran principal:

 «*Zone de Gardiennage*» désactivée.

 «*Zone de Gardiennage*» activée.

Pour activer le mode « *Zone de Gardiennage* », il est nécessaire de placer le point de référence sur la carte, d'entrer la valeur numérique de la « *taille de la zone* » et de sélectionner ON.

Pour désactiver le mode « *Gardiennage* », il est nécessaire de sélectionner OFF.

## 2.5 Paramètres de l'appareil

Dans ce menu, l'utilisateur peut définir le comportement du produit.

Les réglages ne seront effectifs qu'à la prochaine connexion du T.36 Pulsar (voir chapitre "2.1 Vue d'ensemble").

**Paramètres du PULSAR**

**CONNEXION**

Durée 08:51 → **Heure fixée lorsque les piles sont insérées.**

Par jours 1 2 3 → **Réveils programmables.**

**PLANIFIER COORDONNÉES**

Désactiver  → **Rapport de position prévu.**  
Les localisations automatiques peuvent être reçues "Une fois par jour" ou "Deux fois par semaine".  
L'utilisateur peut désactiver la réception des localisations automatiques afin de préserver la charge de la batterie et d'augmenter la durée de vie fonctionnelle de l'appareil.

Une fois par jour

Deux fois par semaine

**RECHERCHER**

Limite de temps  → **Limite de temps du « Mode Tracking » (1 à 24 heures).**

Heurs: 1

Enregistrer

DÉLAI DE RECHERCHE

HEURES

9 10 11 12 13 14 15

### 1. CONNEXION GSM

L'appareil se connecte au réseau GSM une à trois fois par jour afin de gérer les demandes qui lui sont adressées par l'**application mobile Meta Trak Pulsar**.

Lorsque l'appareil est connecté au réseau GSM, il pourra répondre aux commandes de l'utilisateur, fournir sa position, activer ou désactiver le « *Mode Tracking* » pour permettre sa localisation dans tous les cas..

**PREMIÈRE CONNEXION** : L'heure de référence du **T.36 Pulsar** est l'heure d'insertion de la pile. Les réveils automatiques s'effectuent en fonction de cette heure.

**RÉVEILS PAR JOUR** : Selon le réglage, le **T.36 Pulsar** se réveille 1, 2 ou 3 fois par jour pour recevoir et gérer les commandes envoyées par l'utilisateur.

**AVERTISSEMENT** : Pour réinitialiser le "*Temps de connexion*" afin de modifier les réveils programmables et les positions autonomes, retirer les piles pendant au minimum 3 minutes.

**AVERTISSEMENT** : Plus de connexions de l'appareils par jour permettent à l'utilisateur d'interroger le T36 Pulsar plus fréquemment, mais la durée de vie des piles est ainsi réduite. Le fait d'établir une connexion par jour permet de préserver la durée de vie des piles !

---

## 2. PLANIFICATION DE L'ENVOI DE POSITION

Le **T.36 Pulsar** enverra sa position à l'utilisateur automatiquement, selon les réglages effectués, une fois par jour ou deux fois par semaine.

L'utilisateur peut désactiver la réception des localisations automatiques afin de préserver la batterie et d'augmenter la durée de fonctionnement de l'appareil.

L'utilisateur peut sélectionner les options suivantes : « *Une fois par jour* », « *Deux fois par semaine* » ou « *Désactivé* » .

## 3. MODE TRACKING

En « *Mode Tracking* », le **T.36 Pulsar** envoie sa position toutes les 2 minutes.





Il est recommandé de n'activer le « *Mode Tracking* » que dans des cas extrêmes (par exemple en cas de vol), car ce mode réduit rapidement l'autonomie de la batterie.


Le paramètre « *Minuteur* » permet à l'utilisateur de fixer une limite de temps pour le fonctionnement du « *Mode Tracking* ». À la fin de cette période, le **T.36 Pulsar** revient au mode de fonctionnement normal précédemment défini (voir « *Réveils par jour* » et « *Planification de l'envoi de position* »).

# 3. NOTIFICATIONS

## 3.1 Vue d'ensemble


Le menu « Notifications » contient la liste des notifications envoyées par le T.36 Pulsar. Ces notifications sont de différents types, comme ci-dessous:

-  **Information**
-  **Critique**
-  **Blocage**
-  **Alarme**

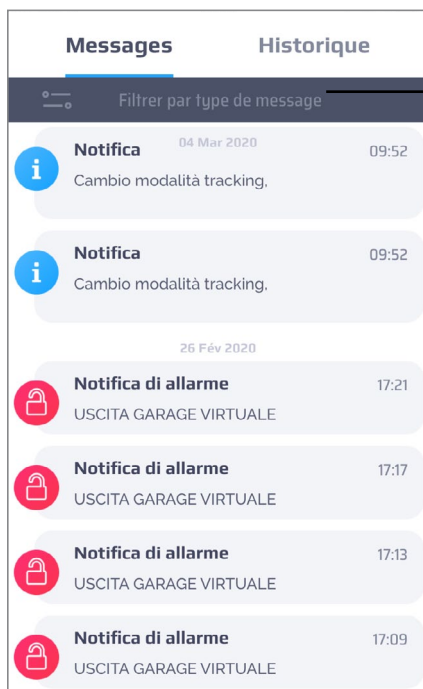


**Filtre par type de message.**

Les messages peuvent être filtrés par type.

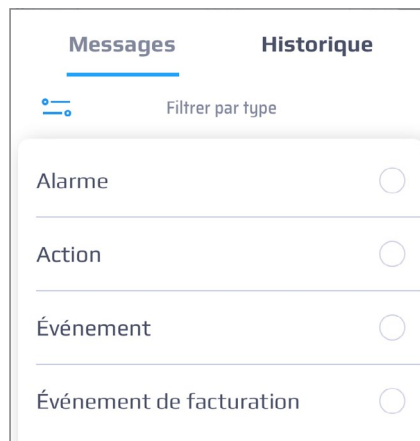


## 3.2 Notification des messages

Selon le système d'exploitation de votre smartphone, l'**application mobile Meta Trak Pulsar** avertit l'utilisateur de l'arrivée d'une notification avec la présence d'une icône d'état qui apparaît dans la barre du smartphone (Android) ou avec une alerte à l'écran (iOS).

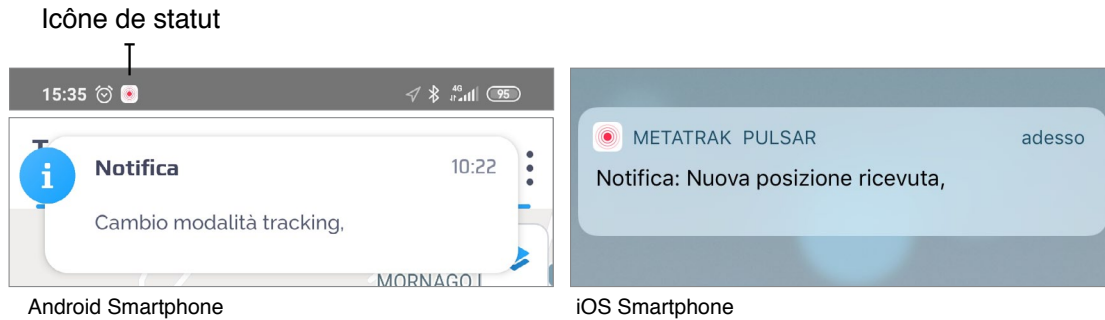

## 3.3 Notification de remplacement des piles

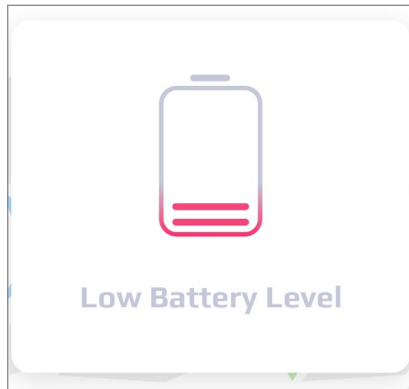

L'appareil mesure le niveau de charge des piles afin de déterminer quand elles doivent être remplacées et d'assurer une bonne continuité de fonctionnement en « *Mode Tracking* » .



**ATTENTION** : Utilisez uniquement les piles **CR123A PANASONIC** fournies avec le produit et contactez votre revendeur **Meta System** agréé pour acheter des piles de rechange.

**ATTENTION** : La polarité correcte des piles doit être respectée lors de leur remplacement. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'inexpérience de l'utilisateur.

**ATTENTION** : Toujours insérer et/ou remplacer les deux piles en même temps.

**ATTENTION** : S'assurer que les deux piles PANASONIC CR123A ont une valeur de charge identique.


# 4. HISTORIQUE DES EVENEMENTS

## 4.1 Vue d'ensemble



Le menu « *Historique des événements* » contient un résumé des commandes envoyées à l'appareil et un résumé du retour d'information reçu de l'appareil.

Le menu affiche également l'historique des changements de mode de fonctionnement et des changements de réglage de l'appareil.

L'écran des événements contient les informations suivantes :

1. Type d'évènement
2. Nom de l'évènement
3. Heure de l'évènement
4.  Icône de géolocalisation

(si vous cliquez dessus, l'endroit où l'évènement s'est produit s'affiche sur la carte)

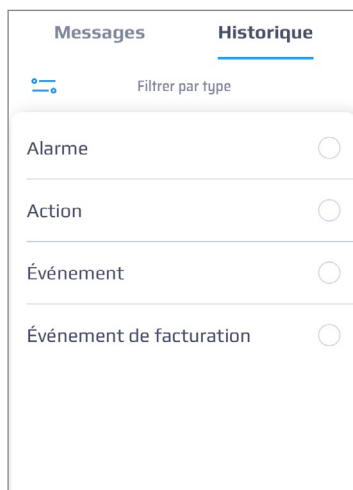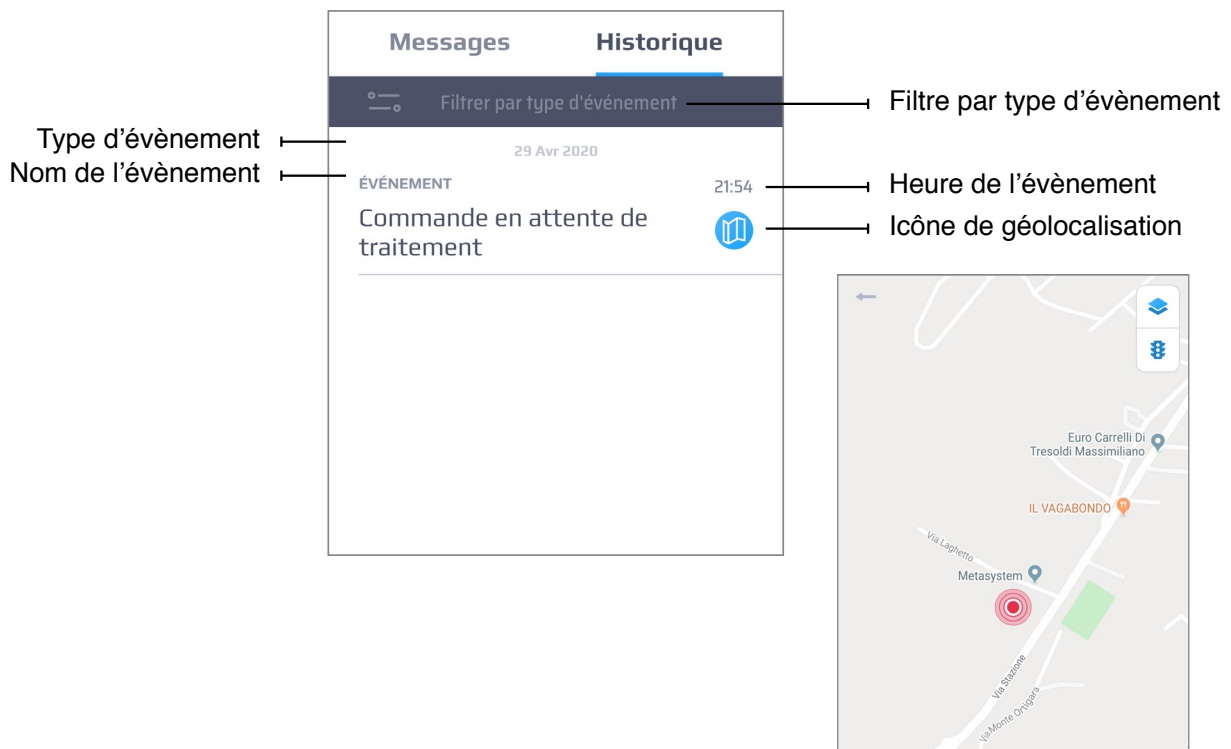

### Filtre par type d'évènement.

Les événements peuvent être filtrés par type :

**Alarme**

**Action**


**Évènement**

**Facturation**



# 5. PERSONNALISATION

## 5.1 Paramètres

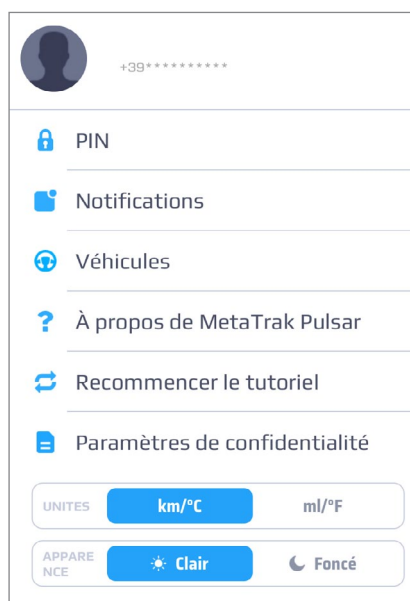

1. **Nom d'utilisateur/N° de téléphone** (Paramètres personnels). Impostazioni personali. Cliquez sur la photo du profil pour accéder aux « *Paramètres personnels* ». (Login, Nom, Mot de passe, E-Mail, Téléphone).
2. **PIN**. Cliquez pour modifier le code PIN d'accès et pour activer/désactiver la demande d'accès.
3. **Configuration des notifications**. Cliquez pour activer/désactiver les notifications à envoyer par l'appareil. Pour plus d'informations, voir « *5.2 Notifications* ».
4. **Véhicules**. Cliquez pour modifier le nom du **T.36 Pulsar** et ajouter une photo. Pour plus d'informations, voir « *5.3 Véhicules* ».
5. **À propos de MetaTrak Pulsar**. Cliquez pour voir les informations à propos de la révision du micrologiciel de l'**application mobile Pulsar Meta Trak**.
6. **Répéter guide de démarrage rapide**. Cliquez pour revoir le guide de démarrage rapide.
7. **Paramètres de confidentialité**. Cliquez pour consulter, supprimer le consentement au traitement des données personnelles ou les conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, voir « *5.4 Conditions d'utilisation* ».
8. **UNITES**. Permet de sélectionner les unités de mesure (km/°C ou miles/°F)
9. **THEME**. Permet de sélectionner le thème graphique de l'application (Clair ou Sombre). Pour plus d'informations, voir « *5.6 Paramètres du thème* ».

## 5.2 Configuration des notifications

### NOTIFICATIONS

Sélectionnez le type de notification que vous souhaitez recevoir

TOUT SÉLECTIONNER

Type de notification	App	SMS	Email
Remplacez la batterie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sortie de zone	<input checked="" type="checkbox"/>		
Niveau de batterie faible	<input checked="" type="checkbox"/>		
Position reçue	<input checked="" type="checkbox"/>		
Changement mode Tracking	<input checked="" type="checkbox"/>		

Dans cette section, l'utilisateur peut décider quels types de notification il souhaite recevoir et par quelle méthode (SMS, Email, Push).

Les paramètres sont prédéfinis.

La sélection n'est possible qu'en fonction du plan tarifaire choisi.


## 5.3 Vehicules

Dans cette section, vous pouvez sélectionner le périphérique à localiser au cas où il existe plusieurs dispositifs **T.36 Pulsar** actifs. Le nom du véhicule, la marque, le modèle, l'année et le type s'affiche.


En sélectionnant « *Add tracker* », vous pouvez combiner un nouveau **T.36 Pulsar** et le visualiser sur la même APP. Les appareils peuvent être sélectionnés un par un.

### VEHICULES

Choisissez votre véhicule

**Simone**  
Appareils: MetaT36  
Statuts: Activated

**ADD TRACKER**



**NOM**  
Simone

**MARQUE**  
Audi

**MODÈLE**  
Q8

**ANNÉE**  
2019

**TYPE**  
Voiture de tourisme

**SAUVEGARDER**

### AJOUTER NOUVELLE BALISE


Entrer IMEI et N° de série ou scanner le QR-code avec la caméra

IMEI

N° de série

L'IMEI doit comprendre 15 chiffres.  
Le numéro de série doit comporter le même nombre de sy

**AJOUTER**

 **SCANNEZ le QR-CODE**

## 5.4 Paramètres de confidentialité

### Durée de vie du mot de passe

L'utilisateur peut limiter la durée de vie du mot de passe personnel. Le décompte de la durée de vie du mot de passe redémarre à chaque fois que le mot de passe est modifié. Si le mot de passe a expiré, l'utilisateur sera redirigé vers la page de création d'un nouveau mot de passe.

Pour définir la durée d'un nouveau mot de passe, cliquez sur « *Paramètres personnalisés* » et entrez le nombre de jours de validité du mot de passe, puis cliquez sur « *Enregistrer* ».


### Durée de vie des données

L'utilisateur peut limiter la durée de conservation des données sensibles acquises par l'appareil et la plate-forme de service. À la fin du cycle de vie, toutes les données stockées dans le système de service seront éliminées ou rendues anonymes. Lorsque l'utilisateur augmente la valeur personnalisée sur la durée des données, les données déjà éliminées ou rendues anonymes lors du processus de configuration précédent ne peuvent pas être restaurées.

Les données qui seront rendues anonymes ou supprimées sont:

**Géolocalisation | Evènements | Messages**

Pour modifier les paramètres, cliquez sur « *Paramètres personnalisés* » et saisissez le nombre de jours souhaité, puis cliquez sur « *Enregistrer* ».

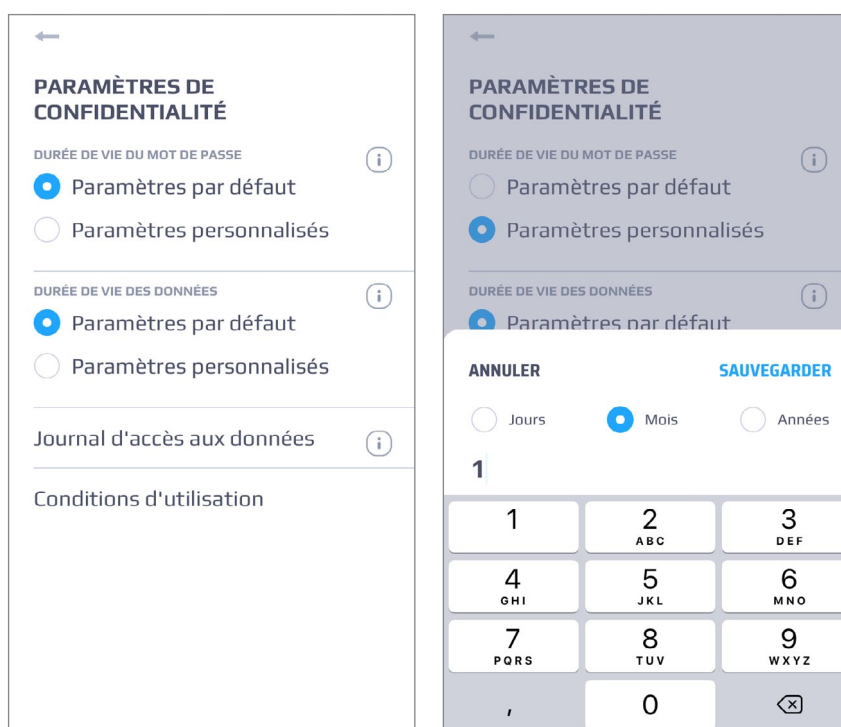

## Journal d'accès aux données

Dans cette section, l'utilisateur peut consulter les informations sur les connexions de l'appareil au réseau GSM.


←		
JOURNAL D'ACCÈS AUX DONNÉES		
7017724	Début de session 12/05/2020 09:21	Type d'application Meta Pulsar
	Fin de session 13/05/2020 09:21	Adresse IP 93.36.218.71
7009520	Début de session 11/05/2020 14:51	Type d'application Meta Pulsar
	Fin de session 12/05/2020 14:51	Adresse IP 93.36.218.71
6958419	Début de session 06/05/2020 17:06	Type d'application Meta Pulsar
	Fin de session 07/05/2020 17:45	Adresse IP 93.36.218.71
6958299	Début de session 06/05/2020 16:59	Type d'application Meta Pulsar
	Fin de session 07/05/2020 17:45	Adresse IP 93.36.218.71

## Conditions générales

Ce menu indique les conditions d'utilisation du service et sa politique de confidentialité. Pour pouvoir utiliser le service et ses fonctionnalités, il est nécessaire de lire et d'accepter les documents du menu. En outre, si des conditions sont modifiées ou ajoutées, il sera nécessaire de les accepter à nouveau au cours du processus d'autorisation.

### Conditions d'utilisation

Veuillez vérifier et accepter toutes les conditions d'utilisation dans les documents .pdf

INFORMATIVA INTERESSATI/CLIENTI FINALI PER IL SERVIZIO META TRAK 



**ANNULATION DE L'ACCEPTATION DES CO...**

Envoyer par email

---

## 5.5 Paramètres des thèmes

Permet de sélectionner le thème graphique de l'application (Clair ou Sombre).

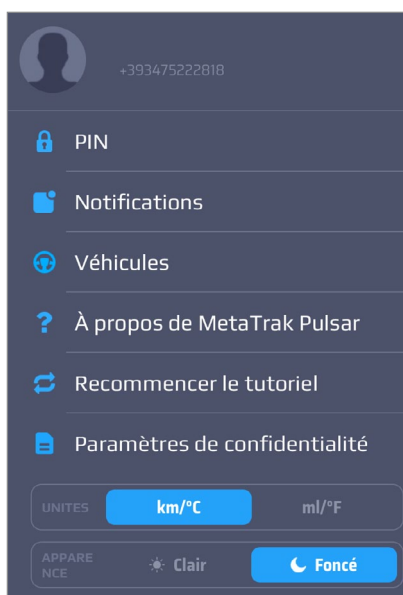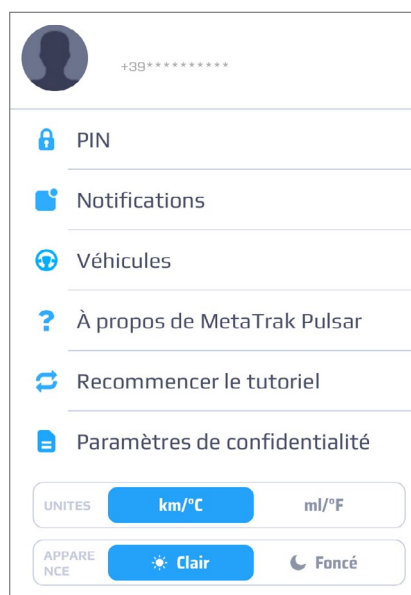

## 6. EXEMPLES - SUGGESTIONS

### Utilisation de l'application mobile Meta Trak Pulsar

L'utilisateur peut régler la périodicité des connexions du **T.36 Pulsar** dans « Réglages de l'appareil ».

Cliquez sur « Paramètres de l'appareil » dans l'écran principal.

L'heure indiquée correspond à l'heure à laquelle les piles ont été insérées.

#### Exemples:

The screenshot shows the 'Paramètres du PULSAR' settings screen. It is divided into three sections: 'CONNEXION', 'PLANIFIER COORDONNÉES', and 'RECHERCHER'. Under 'CONNEXION', there is a field for 'Durée' set to '08:51' and a 'Par jours' selector with options 1, 2, and 3. Under 'PLANIFIER COORDONNÉES', there is a 'Désactiver' toggle switch, and two frequency options: 'Une fois par jour' (checked) and 'Deux fois par semaine'. Under 'RECHERCHER', there is a 'Limite de temps' toggle switch set to 'Heurs:1'. A blue 'Enregistrer' button is at the bottom.

Une fois par jour, le **T.36 Pulsar** enverra ses coordonnées, (à 17h09 par exemple).

Les connexions au réseau seront effectuées 3 fois par jour, toutes les huit heures.

Si l'utilisateur souhaite forcer la mise à jour de la position du dispositif, il est possible d'envoyer une demande de position manuelle.

La position du **T.36 Pulsar** sera reçue la prochaine fois que l'appareil se connectera au réseau.

### Utiliser le « Mode Tracking » (par exemple en cas de vol)

Si l'utilisateur souhaite recevoir une géolocalisation plus fréquente, il est possible d'utiliser le « Mode Tracking ».

Le **T.36 Pulsar** enverra sa position toutes les 2 minutes. Utilisez ce mode dans les cas extrêmes, car il réduit considérablement la durée de vie des piles.

Lorsque le « Mode Tracking » est activé, il ne sera opérationnel qu'au moment de la prochaine connexion du **T.36 Pulsar** au réseau.

La durée du « Mode Tracking » dépend du délai fixé sur le minuteur. Cette fonction est très utile pour préserver les piles et éviter une décharge complète.

Le « Mode Tracking » peut être arrêté à tout moment en appuyant à nouveau sur l'icône.

### Activer la fonction « Zone de gardiennage »

Il est possible d'activer la fonction « Zone de gardiennage » pour protéger le véhicule lorsqu'il est stationné.

Si la fonction n'a pas encore été activée, « Zone de gardiennage » se trouve sur la dernière position du **T.36 Pulsar**.

Le rayon par défaut est de 500 mètres. Cette valeur peut exclure d'éventuelles inexactitudes dues à une détection de position limitée.

Une notification d'alarme sera envoyée si une position à l'extérieur du cercle est détectée.

---

## **Voir tous les événements, y compris les positions dans l'historique des événements**

Dans la section « *Notifications* », il est possible d'afficher tous les messages reçus. Certains événements peuvent être combinés avec des informations sur l'historique des lieux. Cliquez sur l'événement pour le visualiser sur la carte. Par exemple, cliquez sur l'événement de localisation dans l'écran « *Historique des événements* » : la position du **T.36 Pulsar**, détectée au moment de l'événement, sera affichée sur la carte.

## **Changez le thème de l'application dans les paramètres**

L'application a deux thèmes de couleur : Clair et Sombre. Pour passer de l'un à l'autre, allez dans « *Paramètres* » > *Sélectionnez le thème (Clair ou Sombre)*.

## **Désactiver les notifications**

Les notifications peuvent être désactivées si l'utilisateur ne souhaite pas les recevoir.

Pour désactiver les notifications, allez dans « *Paramètres* » > « *Configuration des notifications* ».

Veillez à ne désactiver que les notifications non souhaitées.

Designed, engineered and manufactured in Italy by  
**Meta System S.p.A. - Via T. Galimberti 5, 42124 - Reggio nell'Emilia (Italy)**



Meta System S.p.A. - Via T. Galimberti, 5 - 42124 Reggio Emilia - ITALY  
Tel. +39 0522 364 111 - Fax. +39 0522 364 150 - info@metasystem.it

[www.metasystem.it](http://www.metasystem.it)

© Copyright Meta System S.p.A. - All rights reserved.

05/2020

5040365600-IT-EN-FR

SERVICE POWERED BY



QUASAR TELEMATICS EUROPE

