# Scheda tecnica

## Allarme acustico

**AUDI A3 m.y. 2010** 

Vettura verificata il 09/2011

# **VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A.**

Cat. MYSGABS1510

#### NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.
- L'allarme deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura, mentre la sirena in un punto protetto all'interno del vano motore o nei passaruota.
- Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
- Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulla scheda tecnica della specifica vettura.
- Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Effettuare per i collegamenti la stagnatura del filo isolando la giuntura tramite guaina termorestringente o nastro isolante e fasciare i cablaggi con nastro in tessuto.

#### PROGRAMMAZIONI necessarie per il funzionamento dell'allarme



Prima dell'installazione, tramite il programmatore, selezionare :

Il passo 10 (COMANDO FRECCE) e selezionare BLINKER.


Il passo 11 (COMANDO PULS BLINKER) e selezionare IMPULSO.

Il passo 25 (SETUP MODULO) e selezionare COMMAND 24C (Volkswagen 4) e TRASPONDER ON.

#### **PUNTI D'INSTALLAZIONE SULLA VETTURA**

#### Posizionamento sirena

Fissare la sirena sul longherone vicino al gruppo ottico lato guida. Per il fissaggio della staffa sirena praticare un foro sul rivestimento utilizzando la bulloneria fornita nel kit.

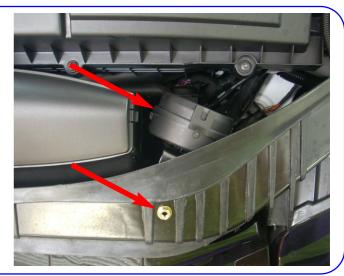


## Collegamento positivo fisso e negativo sirena

Tramite un faston a occhiello 6mm collegare il filo **ROSSO** del cablaggio sirena nella predisposizione libera alla derivazione situata nel vano motore lato guida.**Foto A.** Tramite un faston a occhiello 6mm collegare il filo **NERO** del cablaggio sirena al bullone di massa sotto al gruppo ottico lato guida.**Foto B.** 

N.B.: Per il collegamento positivo fisso si consiglia di proteggere la linea interponendo un fusibile da minimo 5A.



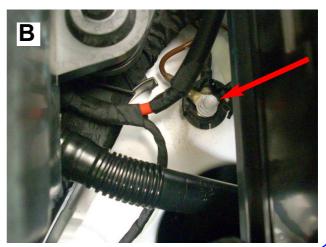


### Posizionamento centralina allarme

Con il velcro in dotazione, fissare la centralina allarme sulla parte piana della staffa metallica dietro al cruscotto lato guida.



## Collegamento positivo fisso +30


Tramite un faston originale collegare il filo **ROSSO** del cablaggio allarme nella pos.N.1 libera inserendo un fusibile da 10 Amp. oppure al filo ROSSO/VERDE dietro al fusibile N.39 della scatola fusibili fissata sul fianco del cruscotto lato guida.

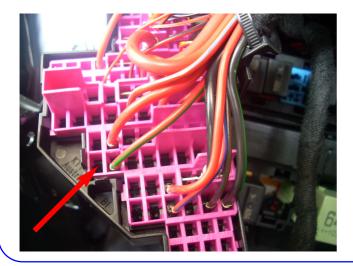




## Collegamento negativo GND


Tramite un faston ad occhiello diametro 6 mm, collegare il filo **MARRONE** del cablaggio allarme alla derivazione di massa originale dietro alla copertura battitacco lato guida.

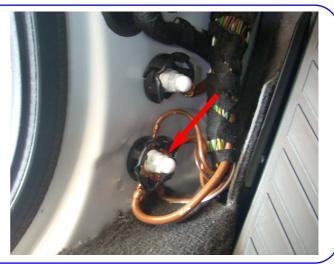

## Collegamento indicatori di direzione

Collegare il filo **AZZURRO/VERDE** del cablaggio allarme al filo **MARRONE/ROSSO pos.6** (Foto A) e il filo **AZZURRO** del cablaggio allarme al filo **VERDE/ROSSO pos.2** (Foto B) nel connettore nero a 6 poli connesso al pulsante di emergenza fissato nel cruscotto centrale.

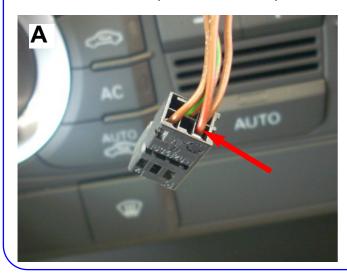

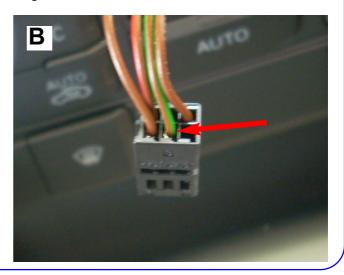

### Posizionamento led

Posizionare il led nel tappo a fianco al pulsante di emergenza sopra i comandi del clima. Praticare un foro di 6mm. Inserire il led nel supporto solo dopo aver posizionato lo stesso nel foro precedentemente realizzato.



## Collegamento Can-Bus

Collegare il filo **ARANCIO/VERDE** del cablaggio allarme al filo **ARANCIO/VERDE** e il filo **ARANCIO/MARRONE** del cablaggio allarme al filo **ARANCIO/MARRONE** nel fascio di cavi che entra nella porta lato guida dietro alla copertura battitacco.



# Posizionamento capsule ultrasuoni

Installare il supporto capsule sulla parte di cielo sopra alla copertura montante centrale lato guida.

N.B. In questa vettura seguire le indicazioni riportate sul manuale installatore "INSTALLAZIONE SU COPERTURA CIELO VETTURA".

**N.B.** Prestare particolare attenzione che i cavi non interferiscano con l'eventuale apertura di un cuscino AirBag.





SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA, abbinare la sirena wireless (**vedi pag.11 del manuale installatore**) ed eseguire tutti i test funzionali del sistema prima di consegnare la vettura all'utilizzatore.