

Scheda tecnica installazione

Sistema di localizzazione satellitare GM

ZAFIRA tourer 2012

ITMESATGMAC

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione scollegare il polo negativo della batteria.
- La periferica deve essere installata esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura.
- Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulle istruzioni.
- Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Per i collegamenti effettuare la stagnatura del filo isolando la giuntura tramite guaina termorestringente o nastro isolante e fasciare i cablaggi con nastro in tessuto.

INSTALLAZIONE

Posizionamento Voice Box

Applicare la vetrofania nera sull'oscurante centrale del cristallo. Fissare il modulo Voice Box tramite il velcro in dotazione.

Far passare il cavo del modulo sotto il cielo vettura e successivamente sotto alla copertura del montante anteriore sinistro, fino ad arrivare nei pressi del vano quadro strumenti, dove previsto il fissaggio della periferica satellitare.




Posizionamento periferica satellitare

Tramite il velcro in dotazione, fissare la periferica sulla piastra di metallo dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero in alto a destra.



Posizionamento sensore crash

Fissare il sensore crash sfruttando il foro originale posto sul gruppo motore ventilazione dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero.

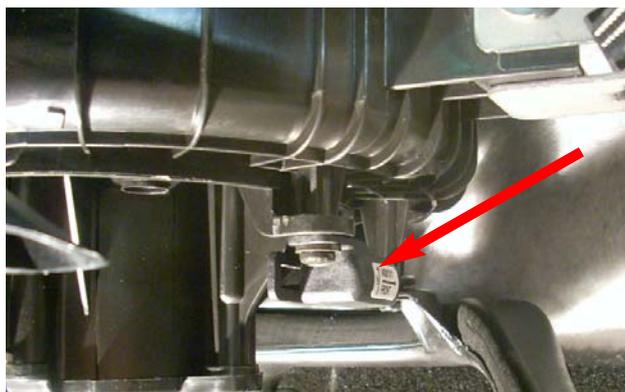

Posizionamento antenna GPS


Tramite il velcro, fissare l'antenna GPS sotto la mascherina del tweeter sulla parte superiore del cruscotto lato passeggero.



Collegamento alimentazione + 30


Collegare il filo NERO +12 della periferica al filo ROSSO/MARRONE pos.4 nel connettore Azzurro a 27 poli alla centralina command nel tunnel centrale lato passeggero.

N.B. E' necessario l'inserimento in linea del fusibile da 15A

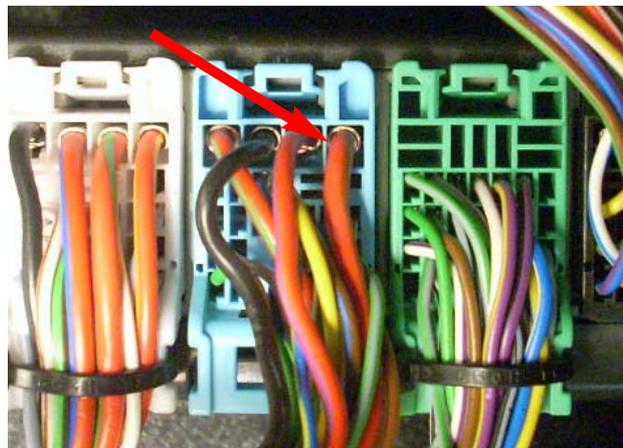

Collegamento negativo di alimentazione

Con un faston a occhiello diametro 6mm collegare il filo NERO GND della periferica alla derivazione di massa originale sulla traversa di metallo dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero.

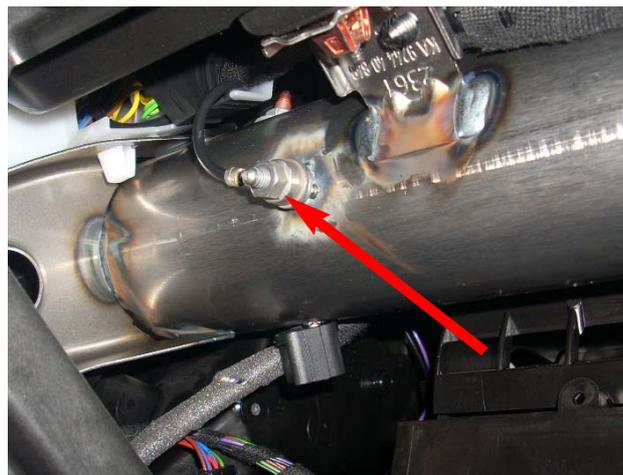

Collegamento positivo quadro +15

Collegare il filo NERO +15 della periferica al filo VIOLA/VERDE nel connettore nero a 4 poli fissato sul fascio di cavi grigio dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero a sinistra.

