

# Scheda tecnica

## Dispositivo satellitare Sat View

**VOLKSWAGEN POLO m.y. 2010**

Vettura verificata il 06/2011

**VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A.**

---

**Cat. MYSGPABT03910**

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

## NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione **STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.**
  - Il dispositivo satellitare deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura.
  - Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
  - Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulla scheda tecnica della specifica vettura.
  - Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Per i collegamenti effettuare la crimpatura del filo utilizzando gli splice forniti nel kit, isolando la giuntura con nastro isolante e fasciando i cablaggi con nastro in tessuto.

## PUNTI D'INSTALLAZIONE SULLA VETTURA


### Posizionamento centralina satellitare

Con il velcro in dotazione, fissare la centralina satellitare sotto al cruscotto sulla parte metallica piana a fianco del portaoggetti lato passeggero.




### Posizionamento sensore inclinazione

Fissare il sensore inclinazione sfruttando il foro originale sulla staffa metallica a fianco del portaoggetti lato passeggero.

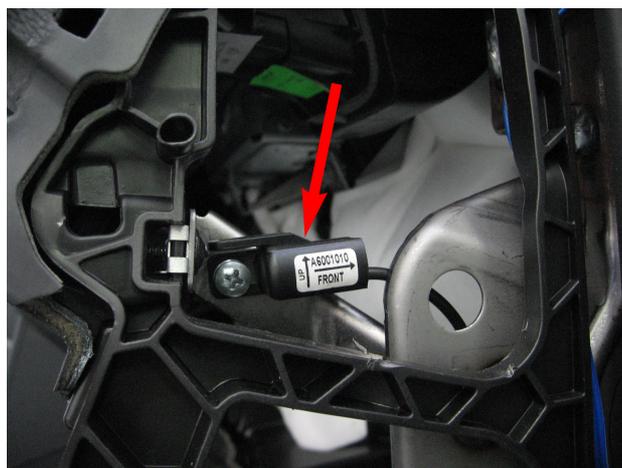


### Posizionamento antenna GPS

Con il velcro in dotazione, fissare l'antenna GPS sulla parte plastica piana sotto le bocchette di ventilazione in centro al cruscotto.

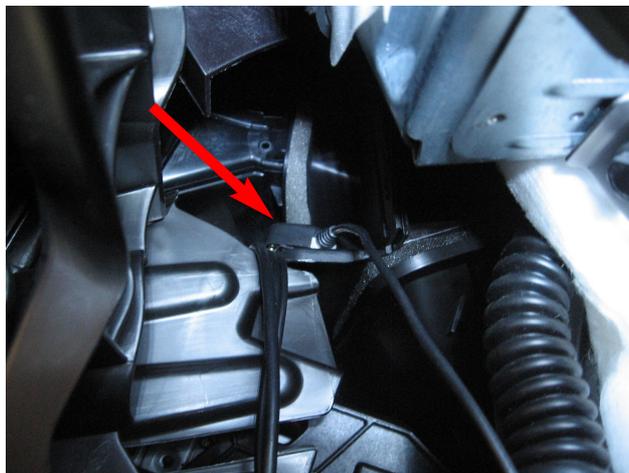



### Posizionamento antenna GSM

Tramite l'adesivo originale, fissare l'antenna GSM sulla parte plastica piana della copertura battitacco lato passeggero.

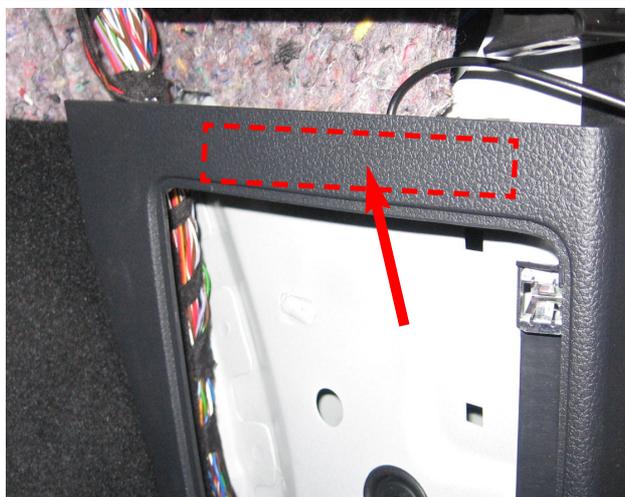



### Collegamento positivo fisso +30

Collegare il filo **ROSSO** del cablaggio satellitare al filo **ROSSO/GIALLO pos.16** nel connettore nero 16 poli agganciato alla centralina clima fissata sotto l'autoradio.

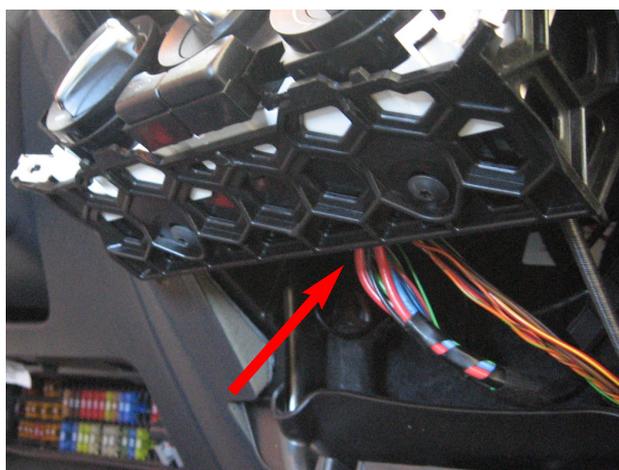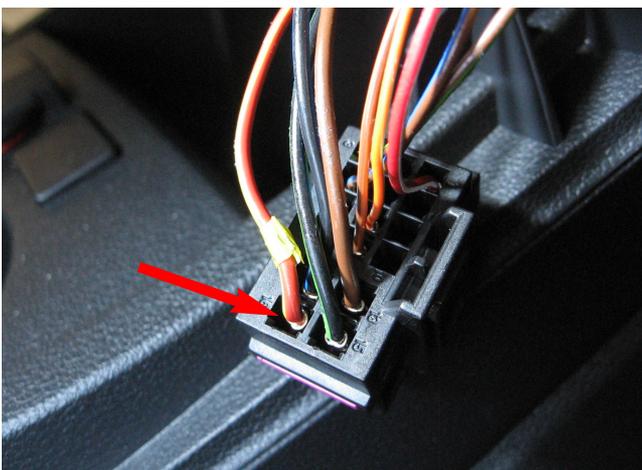



### Collegamento negativo GND

Collegare il filo **MARRONE** del cablaggio satellitare al filo **MARRONE pos.13** nel connettore nero 16 poli agganciato alla centralina clima fissata sotto l'autoradio.

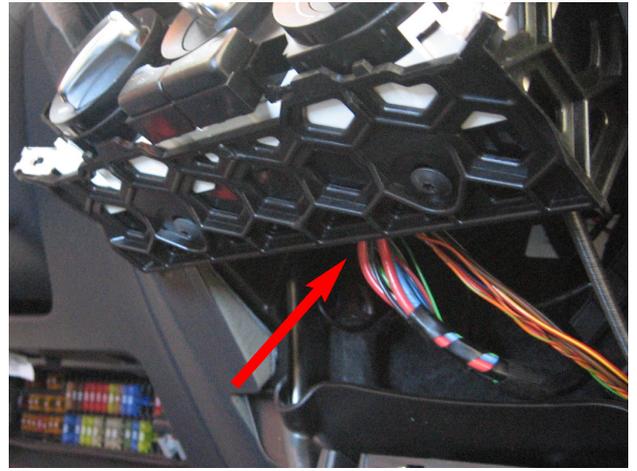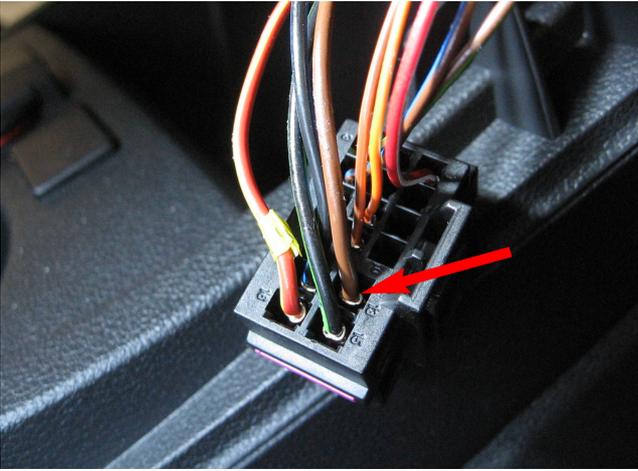

### Collegamento positivo sottochiave +15

Collegare il filo **VERDE** del cablaggio satellitare al filo **BLU/NERO pos.14** nel connettore nero 16 poli agganciato alla centralina clima fissata sotto l'autoradio.

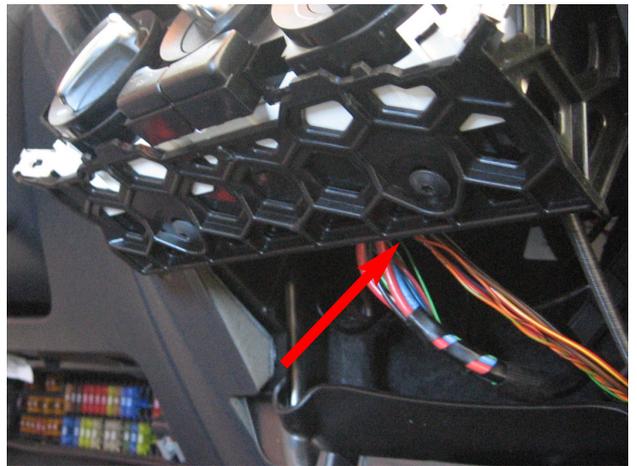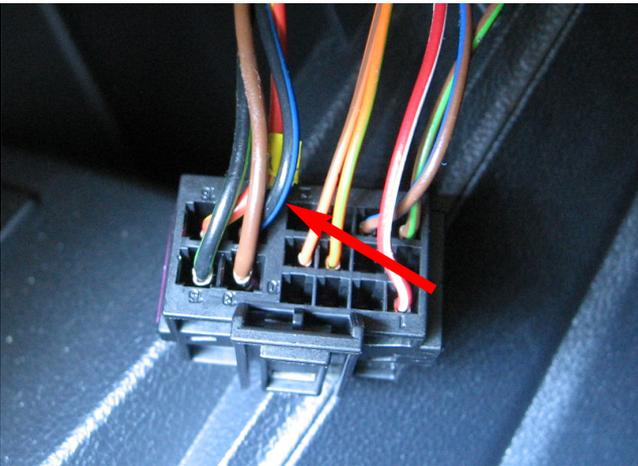



### Collegamento blocco avviamento

Interrompere il filo **NERO/ROSSO** direttamente al blocchetto chiave.



### Collegamento Can- Bus

Collegare il filo **NERO** del cablaggio Can Converter al filo **ARANCIO/VERDE pos.8** e il filo **GIALLO** del cablaggio Can Converter al filo **ARANCIO/MARRONE pos.11** nel connettore nero 16 poli agganciato alla centralina clima fissata sotto l'autoradio.

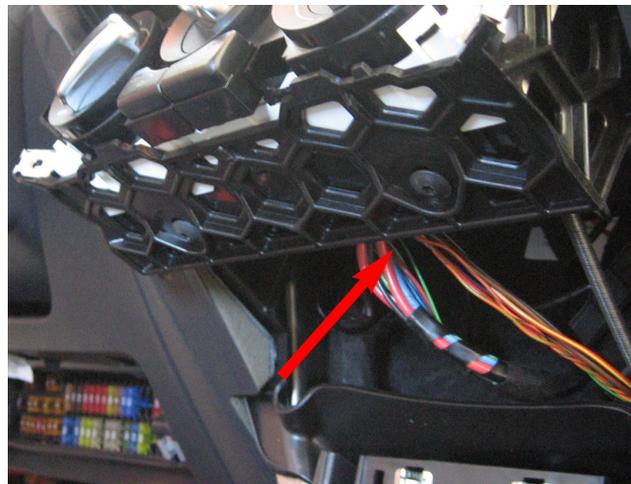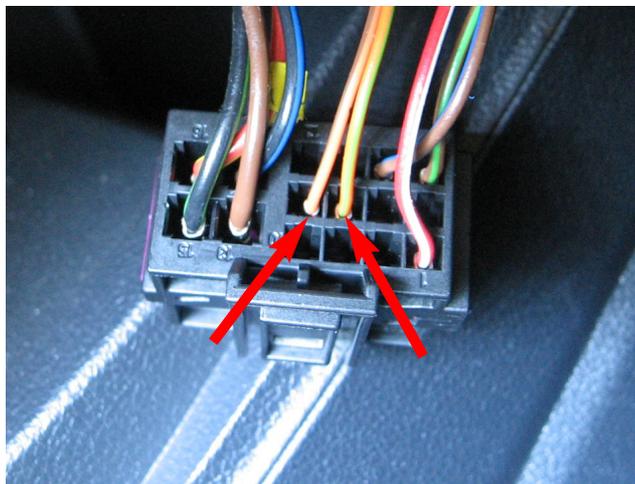

**SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA ed eseguire tutti i test funzionali del sistema prima di consegnare la vettura.**