

# INSTALLAZIONE VIVAVOCE BLUETOOTH MITSUBISHI OUTLANDER 2011 (con impianto audio Rockford Fosgate)

## ATTREZZI NECESSARI

- cacciavite a croce medio
- cacciavite a taglio piccolo
- trapano
- punta trapano 4,5 mm.
- pennarello indelebile chiaro
- leve per ganci plastici
- pinza a becchi lunghi
- nastro telato

## PROCEDURA INSTALLAZIONE

1) Smontare le bocchette areazione centrali tramite le leve plastiche

2) Svitare le due viti che fissano la plancia autoradio.

3) Smontare la plancia radio.

4) Sconnettere la plancia radio dal connettore posteriore.

5) Svitare le quattro viti che fissano l'autoradio.


6) Smontare la radio e sconnetterla dai cablaggi vettura.

7) Smontare il cassetto portaoggetti lato passeggero, la paratia plastica sotto al cassetto e il coperchio plastico a destra tra il cruscotto e la porta.

8) Smontare la plafoniera centrale anteriore.

9) Smontare la copertura montante anteriore destra.

10) Applicare la dima di carta sul finco destro del cruscotto. Tramite il pennarello indelebile, praticare un segno sull'indicazione del foro. Con un trapano forare dove indicato con una punta da 4,5 mm.

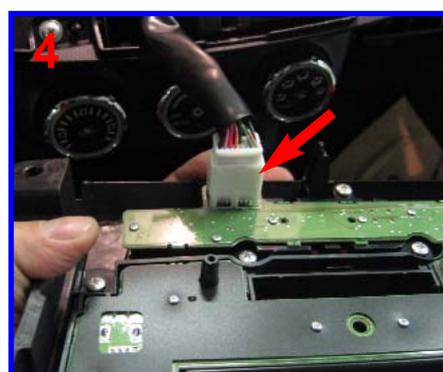

**11) A** Applicare una striscia di velcro sulla parte inferiore della centrale vivavoce.

**B** Applicare le due rimanenti strisce di velcro sulla parte inferiore della centrale controllo comandi volante.

**12)** Togliere le pellicole al velcro posto sotto la centrale controllo comandi volante e fissarle sopra alla centrale vivavoce.

**13)** Connettere il cablaggio alle centrali.

**14)** Tramite la prestola e la vite fissare il gruppo centrali all'interno del fianco cruscotto.

**15) A** Aprire il coperchio plafoniera, **B-C** tagliare e asportare la paratia centrale griglia microfono, **D-E** tagliare e asportare la cornice plastica del vano microfono sulla plafoniera.





**16) A** Inserire il microfono nella plafoniera e chiudere il coperchio, **B** tagliare un rettangolo di spugna neoprene delle dimensioni di 35x20 e applicarlo sul microfono all'interno del vano della plafoniera.

**17)** Rimontare la plafoniera e fare passare il cavo microfono dal montante destro fino alla posizione di fissaggio centrali. Fissare il cavo microfono tramite nastro telato ai fermi originali posto sul montante facendo attenzione che non interferisca con il cuscino AirBag.

Connettere il Jack sulla centrale vivavoce.

**18)** Portare il cablaggio principale del vivavoce nei pressi del vano radio fissandolo con le fascette plastiche alla struttura metallica dietro al cassetto portaoggetti.

**19) A** Individuare il connettore bianco a 12 pin "ingresso cbl porta ant dx", **B** staccarlo e sgan-

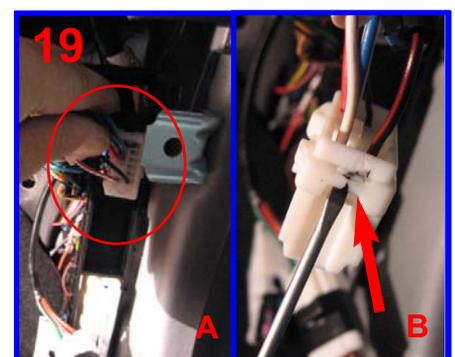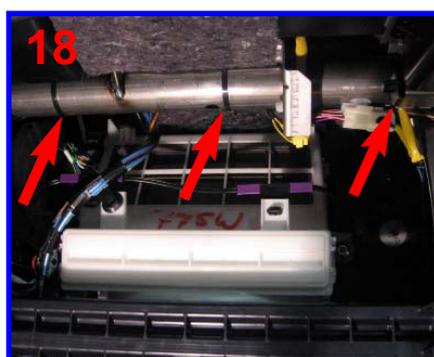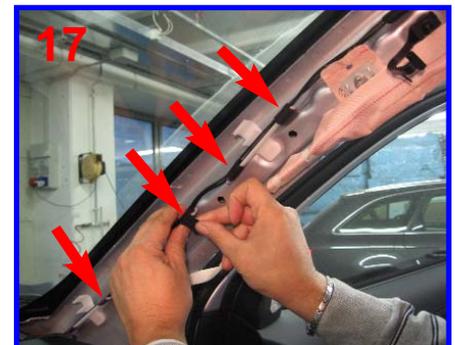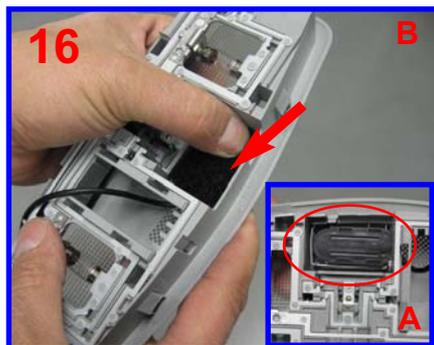

ciare le due sicure laterali.  
Estrarre i fili ROSSO/NERO e  
ROSSO/BIANCO

**20)** Connettere il cablaggio del  
vivavoce come descritto nello  
schema.

Riconnettere il connettore bianco  
a 12 al cablaggio vettura.  
fissare il connettore a 6 pin nei  
pressi del supporto connettori die-  
tro il battitacco lato passeggero.

**21)** Connettere il cablaggio del  
vivavoce come descritto nello  
schema.

**A** Individuare il connettore bianco  
C18 a 20 pin sul cablaggio autoradio  
e connetterlo alla controparte  
del cablaggio vivavoce, **B** indivi-  
duare il filo ROSA pos.17 nel con-  
nettore C16 bianco a 18 pin sul  
cablaggio autoradio, interromperlo  
e fastonare i capi con i faston  
inclusi nel kit. Inserire il cavo nel  
connettore proveniente dal  
cablaggio in corrispondenza del  
filo ROSA e il cavo proveniente  
dal connettore in corrispondenza  
del filo ROSA/NERO.

**22)** Connettere i connettori all'au-  
toradio e posizionarla nel proprio  
vano avendo cura di posizionare  
correttamente i cavi posteriori.

**23)** accendere il quadro strumenti,  
connettere un cellulare con tecno-  
logia Bluetooth (cod abb. **1234**,  
name **METAVOICE M1**), e testare  
l'impianto.

Rimontare la vettura e riporre il  
manuale utente nel portadocu-  
menti vettura.

