

# Scheda tecnica

## Allarme acustico

### VOLKSWAGEN TRANSPORTER m.y. 2011

Vettura verificata il 10/2011

**VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A.**

---

**Cat. MYSGABS1510**

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

## NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione **STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.**
- L'allarme deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura, mentre la sirena in un punto protetto all'interno del vano motore o nei passaruota.
- Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
- Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulla scheda tecnica della specifica vettura.

- Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Per i collegamenti effettuare la crimpatura del filo utilizzando gli splice forniti nel kit, isolando la giuntura con nastro isolante e fasciando i cablaggi con nastro in tessuto.

## PROGRAMMAZIONI necessarie per il funzionamento dell'allarme



Prima dell'installazione, tramite il programmatore, selezionare :

Il **passo 10** (COMANDO FRECCHE) e selezionare **BLINKER.**

Il **passo 11** (COMANDO PULS BLINKER) e selezionare **IMPULSO.**

Il **passo 25** (SETUP MODULO) e selezionare **COMMAND 28C (Volkswagen 8) e TRASPONDER ON.**

## PUNTI D'INSTALLAZIONE SULLA VETTURA

### Posizionamento sirena

Fissare la sirena davanti alla batteria nel vano motore lato guida. Per il fissaggio della staffa sirena utilizzare la vite originale.



### Collegamento positivo fisso e negativo sirena

Tramite un faston a occhiello 6mm collegare il filo **ROSSO** del cablaggio sirena al morsetto del polo positivo della batteria. **Foto A.** Tramite un faston a occhiello 6mm collegare il filo **NERO** del cablaggio sirena al morsetto negativo della batteria. **Foto B.**

**N.B.:** Per il collegamento positivo fisso si consiglia di proteggere la linea interponendo un fusibile da minimo 5A.





### Posizionamento centralina allarme

Con il velcro in dotazione, fissare la centralina allarme sulla staffa metallica dietro la copertura plastica del tunnel centrale.



### Collegamento positivo fisso +30

Collegare il filo **ROSSO** del cablaggio allarme al filo ROSSO con punti verdi al fusibile N.23 da 7,5 Amp alla scatola fusibili fissata nel tunnel centrale.

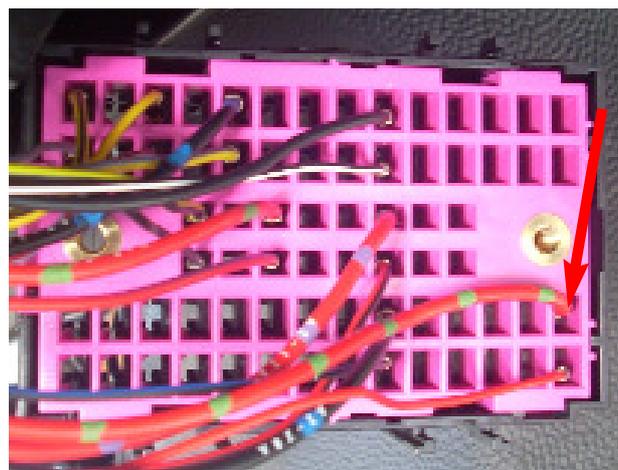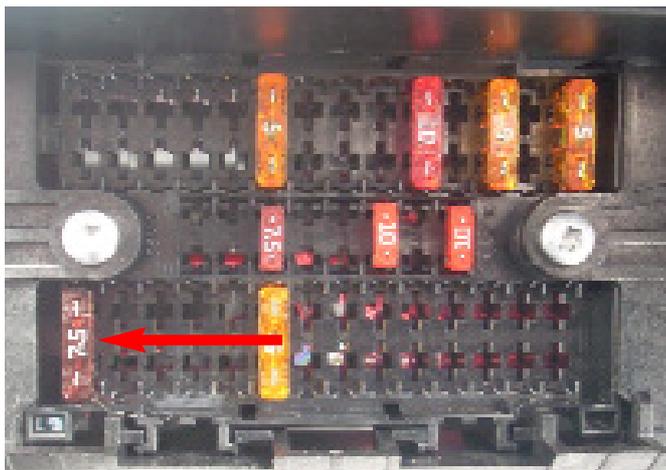


### Collegamento negativo GND

Tramite un faston ad occhiello diametro 6 mm, collegare il filo **MARRONE** del cablaggio allarme alla derivazione di massa originale dietro la copertura battitacco lato passeggero .




### Collegamento indicatori di direzione

Collegare il filo **AZZURRO/VERDE** del cablaggio allarme al filo **BIANCO/VERDE** e il filo **AZZURRO** del cablaggio allarme al filo **BIANCO/BLU** nel fascio di cavi dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero a sinistra.

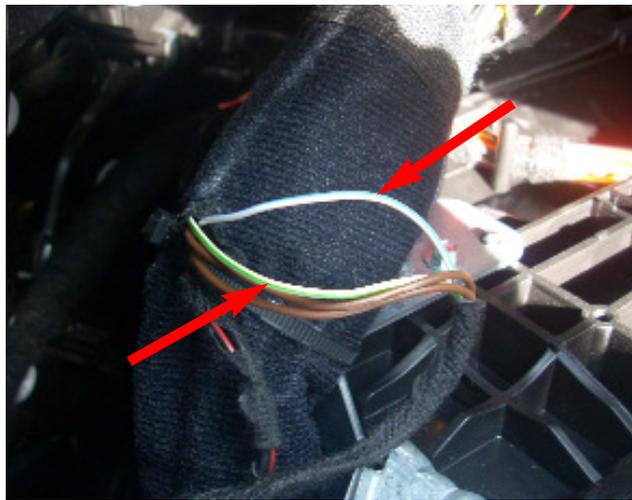

### Collegamento Can- Bus

Collegare il filo **ARANCIO/VERDE** del cablaggio allarme al filo **ARANCIO/VERDE** e il filo **ARANCIO/MARRONE** del cablaggio allarme al filo **ARANCIO/MARRONE** nel fascio di cavi dietro la copertura plastica del tunnel centrale a destra.

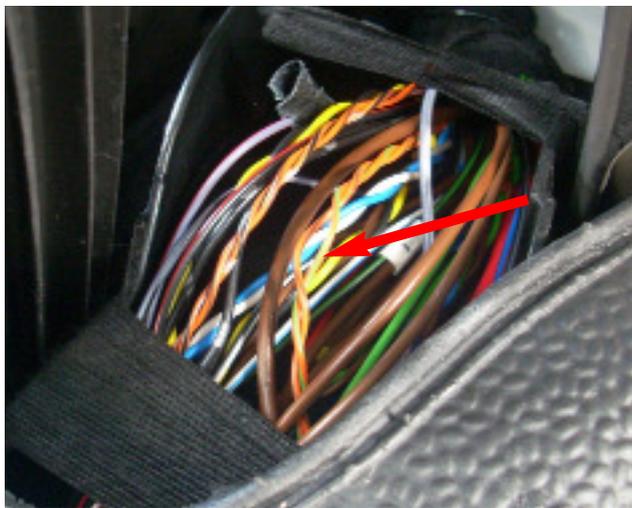

### Posizionamento led

Posizionare il led su uno dei tappi di predisposizione alla destra del volante .  
Praticare un foro di 6mm. Inserire il led nel supporto solo dopo aver posizionato lo stesso nel foro precedentemente realizzato.



## Posizionamento capsule ultrasuoni

Installare il supporto capsule sulla parte di cielo davanti alla plafoniera.



**SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA, abbinare la sirena wireless (vedi pag.11 del manuale installatore) ed eseguire tutti i test funzionali del sistema prima di consegnare la vettura.**