


Istruzione di montaggio

Kit vivavoce Bluetooth per Mercedes-Benz

Prodotto applicabile a vetture con tasti di controllo telefono sul volante.

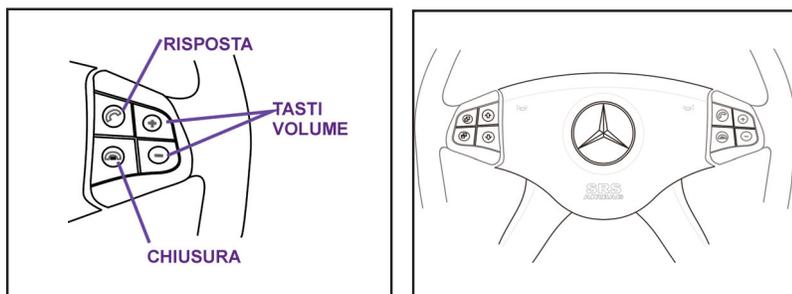

Prodotto dedicato AUDIO20 / AUDIO50 connessioni QUADLOCK

Cat. Q4 54 3780

Prodotto dedicato AUDIO5 connessioni ISO

Cat. Q4 54 3781

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

Manuale installazione kit Vivavoce Bluetooth

1. COMPOSIZIONE KIT


L'impianto di vivavoce è dedicato alle vetture MERCEDES-BENZ, il kit si compone dei seguenti moduli:

- * Centralina Vivavoce Bluetooth®
- * Cablaggio plug&play
- * Microfono alta sensibilità
- * Centralina comandi al volante

2a. COLLEGAMENTO con cablaggio plug&play QUADLOCK (solo per kit Q4 54 3780)

Prima di procedere ai collegamenti è opportuno scollegare la batteria della vettura.


- 1) rimuovere il connettore radio (QUADLOCK) dietro l'autoradio.
- 2) inserire il connettore del cablaggio bluetooth dedicato dietro l'autoradio.
- 3) connettere il cablaggio originale vettura con il connettore del cablaggio bluetooth dedicato .
- 4) collegare la centralina bluetooth con il connettore del cablaggio bluetooth dedicato.
- 5) settare gli switch in maniera corretta, quindi collegare la centralina comandi al volante con il connettore del cablaggio bluetooth dedicato.
- 6) installare il microfono e connetterlo nell'apposito minijack sulla centralina bluetooth
- 7) Inserire il plug telefonico all'interno della centralina bluetooth

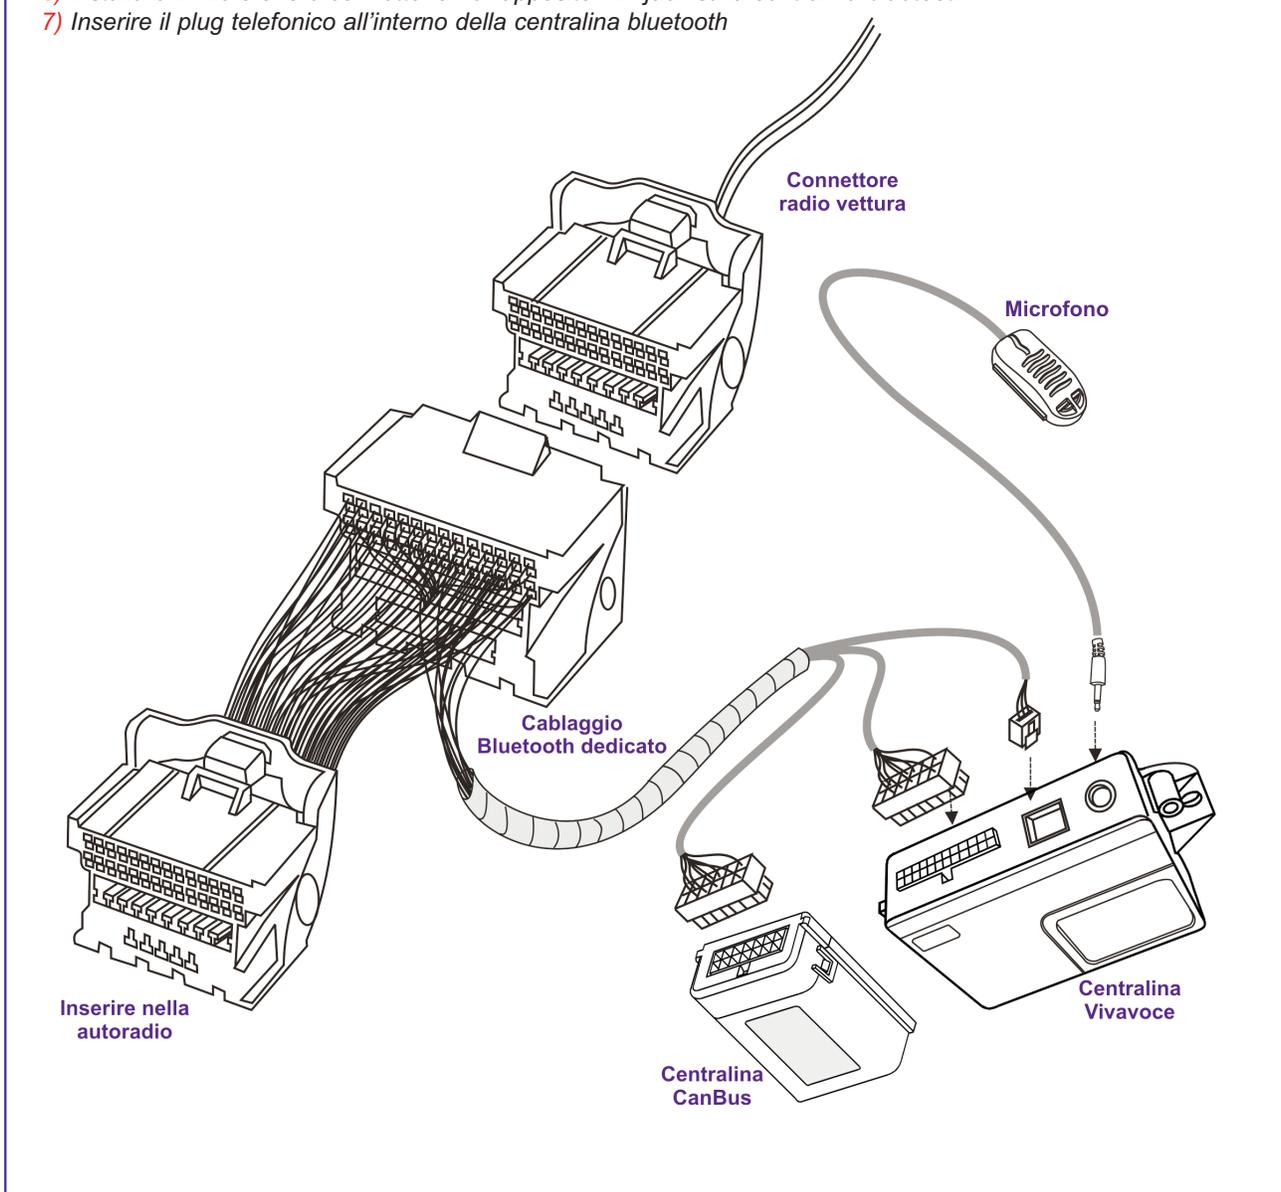

2b. COLLEGAMENTO con cablaggio plug&play ISO (solo per kit Q4 54 3781)

Prima di procedere ai collegamenti è opportuno scollegare la batteria della vettura.

- 1) rimuovere i connettori radio (ISO) dietro l'autoradio.
- 2) inserire il connettore del cablaggio bluetooth dedicato dietro l'autoradio.
- 3) connettere il cablaggio originale vettura con il connettore del cablaggio bluetooth dedicato.
- 4) collegare la centralina bluetooth con il connettore del cablaggio bluetooth dedicato.
- 5) settare gli switch in maniera corretta, quindi collegare la centralina comandi al volante con il connettore del cablaggio bluetooth dedicato.
- 6) installare il microfono e connetterlo nell'apposito minijack sulla centralina bluetooth
- 7) Inserire il plug telefonico all'interno della centralina bluetooth

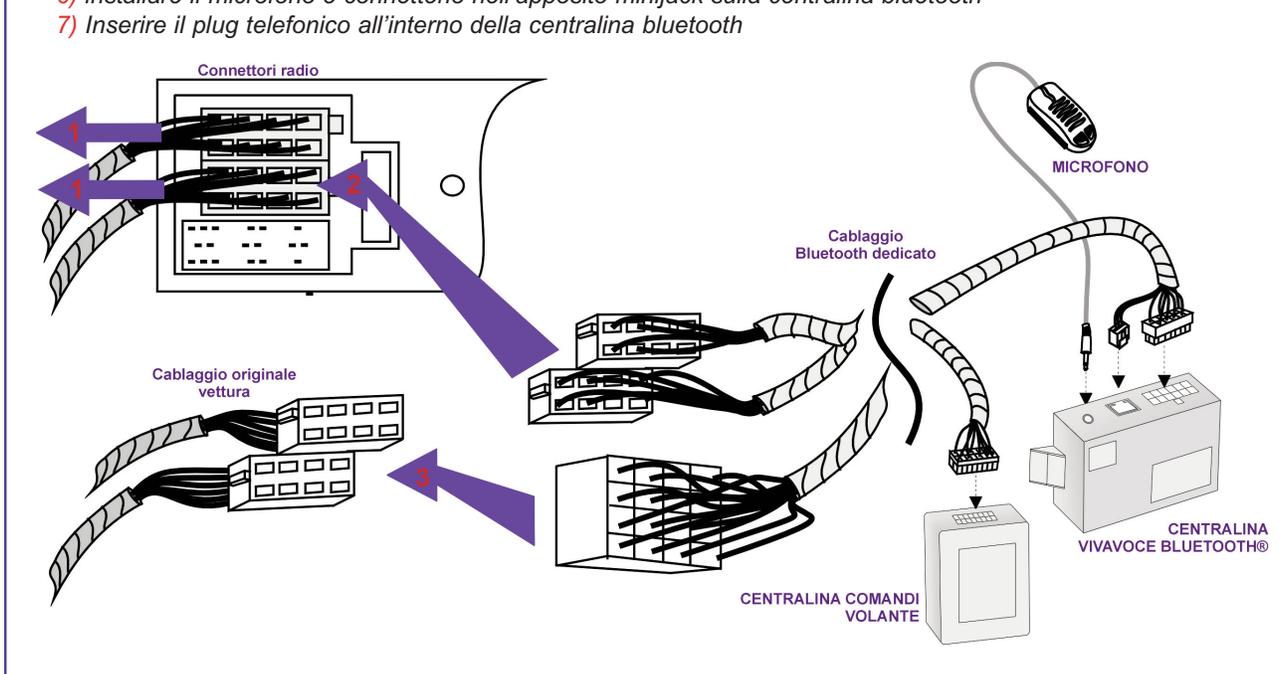

3. COLLEGAMENTI

Q4 54 3780

Connessione plug&play. Se all'interno del connettore del cablaggio vettura vi sono connettori AMP 12 vie o fibre ottiche, scollegarli e spostarli sul connettore del cablaggio bluetooth che verrà connesso alla radio.


Q4 54 3781

Le connessioni sono dedicate e totalmente plug&play. Nessuna modifica necessaria.

4. POSIZIONAMENTO CENTRALINA BLUETOOTH

Posizionare la centralina Bluetooth all'interno della vettura in una posizione che non comprometta l'utilizzo e la sicurezza del mezzo. Per il fissaggio utilizzare gli accessori forniti nel kit.

Fissando la centralina Bluetooth con il velcro è necessario pulire accuratamente le parti con alcool.

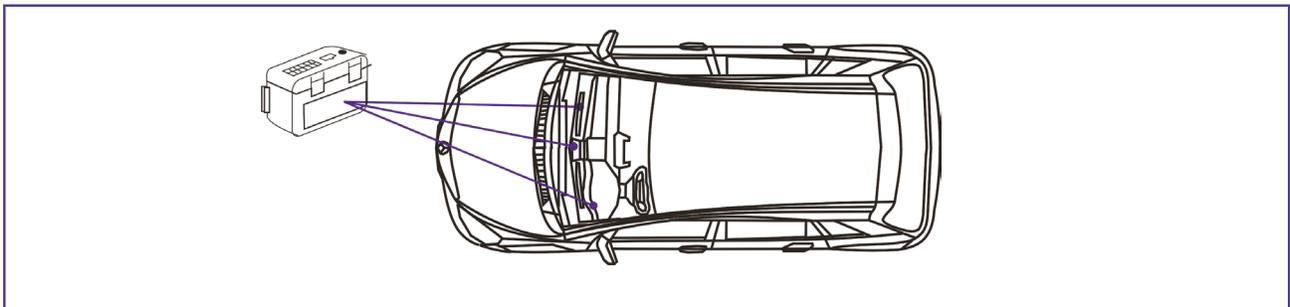

5. POSIZIONAMENTO E COLLEGAMENTO MICROFONO


Posizionare il microfono nei pressi della plafoniera interna anteriore indirizzandolo verso il posto guida. Per il fissaggio utilizzare gli accessori forniti nel kit.

N.B. E' strettamente importante che nelle vetture con AirBag Testa il cavo sotto la copertura del montante sia fissato ai ganci o al cablaggio originale.

Per evitare disturbi tenere il cavo del microfono il più lontano possibile dal cavo antenna dell'autoradio.

Evitare assolutamente di installare il microfono sul parabrezza anteriore, questo tipo di fissaggio provoca disturbi sull'audio. Evitare inoltre l'installazione del microfono all'interno di griglie presenti in predisposizione. Non rimuovere la capsula microfonica dal rispettivo involucro plastico.

La plastica del microfono è strutturata in modo tale da creare la giusta cassa di risonanza e quindi evitare fastidiosi rumori/fruscii di fondo.

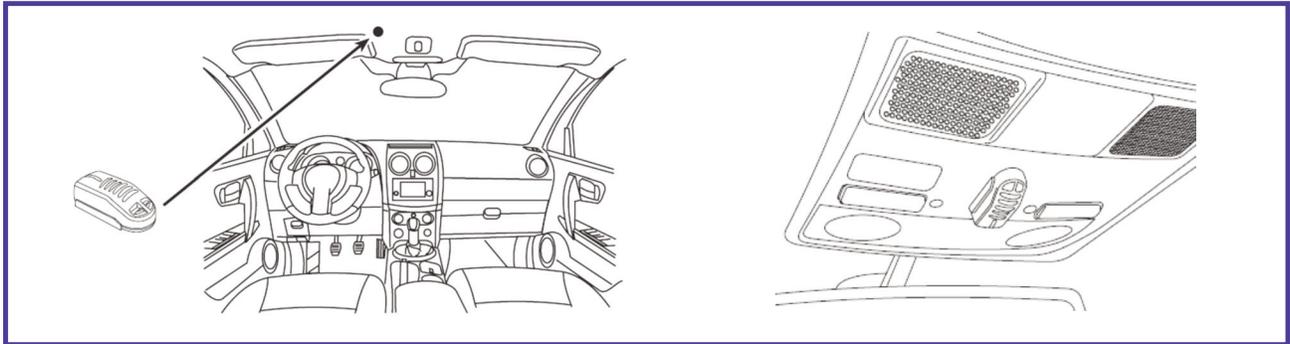

6. SELEZIONE DIP SWITCH CENTRALINA COMANDI AL VOLANTE


Prima di collegare la centralina comandi al volante al connettore dedicato è buona norma verificare la selezione dei dip switch posti al suo interno.

La selezione dovrà essere configurata come in figura sottostante.

N.B. La selezione deve avvenire con centralina scollegata.

Nel caso in cui fosse stata installata in configurazione diversa rispetto a quella corretta:

- 1) Scollegare la centralina
- 2) Settare la configurazione corretta
- 3) Ricollegare la centralina

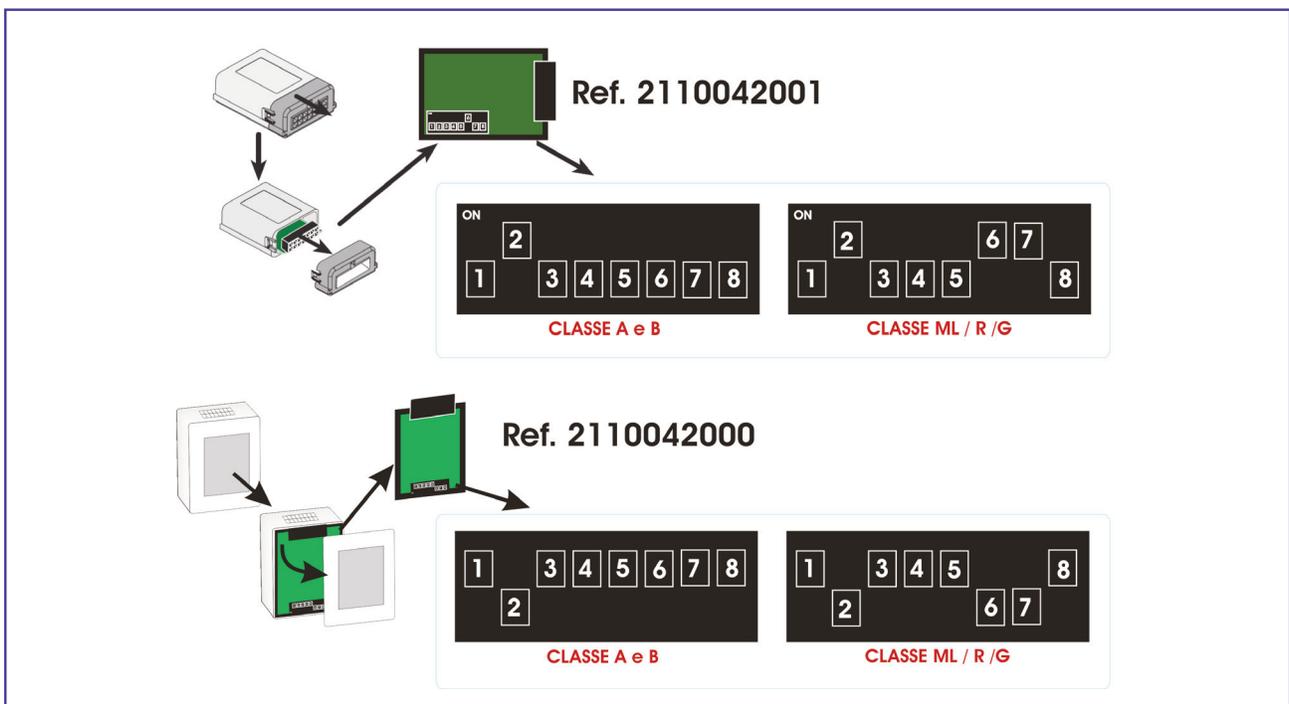

7. COLLAUDO

- Ricollegare la Batteria della vettura
- Verificare l'accensione della radio.
- Procedere con l'abbinamento di un telefono con tecnologia bluetooth e verificare le funzioni riportate nel manuale utente.

Per la verifica di abbinamento al telefono fare riferimento alle istruzioni riportate sul manuale utente presente nel kit.