

Scheda tecnica installazione

Allarme acustico

HYUNDAI I30

vettura verificata il 03/2012



allarme Cat. LOCALLARMECAN

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione **STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.**
 - L'allarme deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura, mentre la sirena in un punto protetto all'interno del vano motore o nei passaruota.
 - Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
 - Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulle istruzioni.
 - Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Effettuare per i collegamenti la stagnatura del filo isolando la giuntura tramite guaina termorestringente o nastro isolante e fasciare i cablaggi con nastro in tessuto.

PROGRAMMAZIONI necessarie per il funzionamento dell'allarme



Tramite il programmatore, selezionare :
Il **passo 10** (COMANDO FRECCHE) e selezionare **BLINKER.**
Il **passo 25** (SETUP MODULO) e selezionare **COMANDI HYUNDAI 1** e **TRASPONDER ON**

Collegamento positivo fisso e negativo sirena


Tramite il faston ad occhiello diametro 6 mm in dotazione collegare il filo **ROSSO** del cablaggio sirena alla predisposizione originale nella scatola fusibili a fianco della batteria. **Foto A.** Tramite il faston ad occhiello diametro 6mm in dotazione collegare il filo **NERO** del cablaggio sirena alla derivazione di massa originale situata nel vano motore lato guida vicino alla batteria. **Foto B.**

N.B.: Per il collegamento positivo fisso si consiglia di proteggere la linea interponendo un fusibile da minimo 5A.




Protezione cofano

Per le vetture senza pulsante originale posizionare il pulsante fornito nel kit sulla plastica vicino al tergicristallo lato guida.

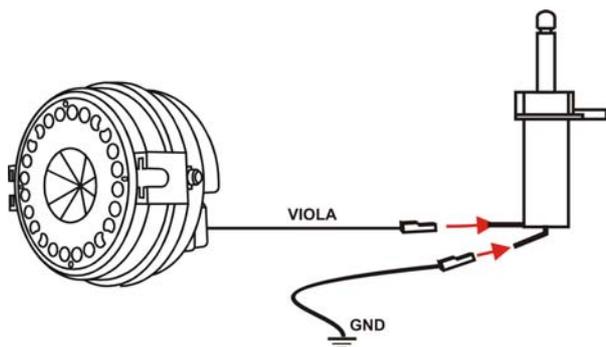

Posizionamento centralina allarme

Con il velcro in dotazione fissare la centralina allarme alla sinistra della centralina body sotto il cruscotto lato guida.

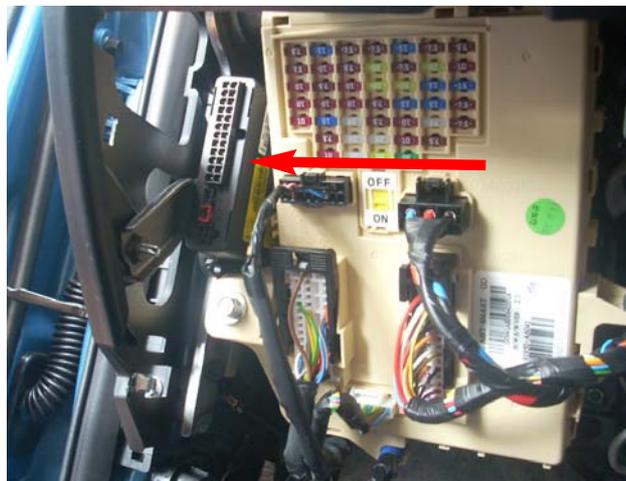

Positivo di alimentazione centralina allarme

Collegare il filo **ROSSO** del cablaggio allarme al filo **ROSSO** nel connettore nero a 3 poli sulla parte anteriore della centralina body sotto il cruscotto lato guida.





Negativo di alimentazione centralina allarme

Tramite il faston tondo da 6 mm in dotazione nel kit collegare il filo **MARRONE** del cablaggio allarme alla diramazione di massa originale dietro la copertura battitacco lato guida vicino alla maniglia apricofano.




Collegamento indicatori di direzione

Collegare il filo **AZZURRO/VERDE (comando)** del cablaggio allarme al filo **ROSSO/NERO pos.14** nel connettore bianco a 24 poli sulla parte posteriore della centralina body sotto il cruscotto lato guida **FOTO A e B**. Collegare il filo **AZZURRO (feedback)** del cablaggio allarme al filo **AZZURRO/ARANCIO pos.25** nel connettore bianco/nero a 34 poli sulla parte anteriore della centralina body sotto il cruscotto lato guida. **FOTO C e D**.

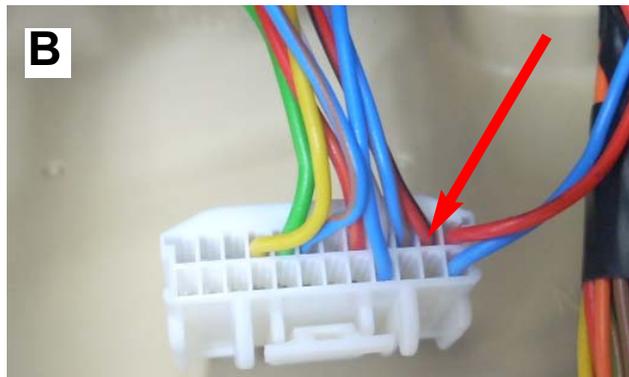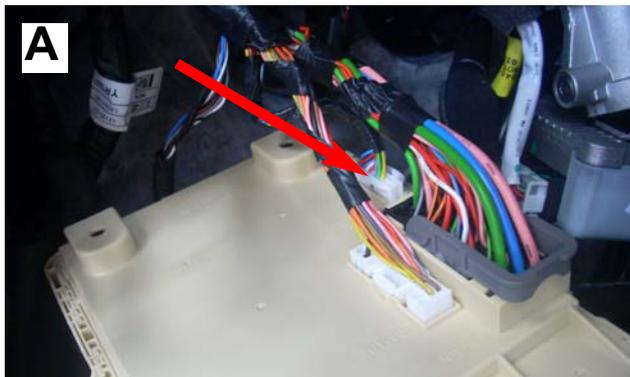

Interporre tra il filo **AZZURRO/VERDE** e il filo **ROSSO** del cablaggio allarme la resistenza da 4K7 ohm 1/4 w

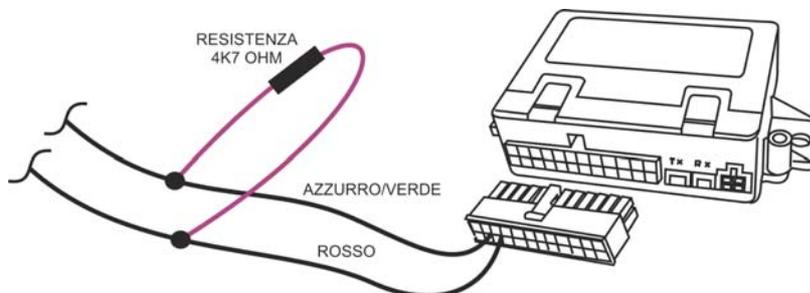


Collegamento ON-OFF (Can Bus)

Collegare il filo **ROSSO/NERO** del cablaggio allarme al filo **ROSSO pos.13**.

Collegare il filo **VIOLA/NERO** del cablaggio allarme al filo **AZZURRO pos.1**.

I fili si trovano nel connettore bianco a 24 poli sulla parte posteriore della centralina body sotto il cruscotto lato guida.

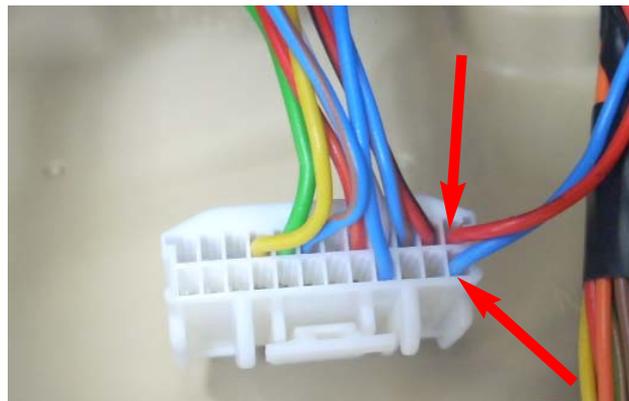

Posizionamento capsule ultrasuoni

Installare il supporto capsule sulla copertura plastica del montante centrale lato guida.

N.B. In questa vettura seguire le indicazioni riportate sul manuale installatore “**INSTALLAZIONE SU COPERTURA MONTANTE PLASTICO**”.

N.B. Prestare particolare attenzione che i cavi non interferiscano con l'eventuale apertura di un cuscino AirBag.



Posizionamento led

Installare il led sulla plastica interruttori alla sinistra del volante eseguendo un foro da 6mm.



SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA, abbinare la sirena wireless (vedi pag.12 del manuale installatore) ed eseguire tutti i test funzionali del sistema prima di consegnare la vettura all'utilizzatore.

