

Scheda tecnica

Dispositivo satellitare Sat View

SKODA RAPID m.y. 2013

Vettura verificata il 01/2013

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A.

Cat.MYSGPABT03910

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione **STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.**
 - Il dispositivo satellitare deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura.
 - Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
 - Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulla scheda tecnica della specifica vettura.
 - Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Per i collegamenti effettuare la crimpatura del filo utilizzando gli splice forniti nel kit, isolando la giuntura con nastro isolante e fasciando i cablaggi con nastro in tessuto.

PUNTI D'INSTALLAZIONE SULLA VETTURA


Posizionamento centralina satellitare

Con il velcro in dotazione fissarla sulla parte piana del montante a destra del cassetto porta oggetti lato passeggero.




Posizionamento sensore inclinazione

Tramite la bulloneria fornita nel kit fissare il sensore inclinazione nel foro esistente del supporto di metallo dietro la copertura laterale del cruscotto lato passeggero.

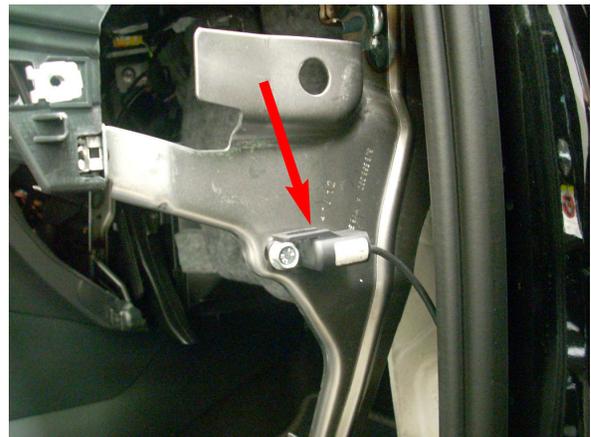


Posizionamento antenna GPS

Tramite del velcro fissarla sulla bocchetta di areazione centrale sotto al cruscotto lato passeggero.

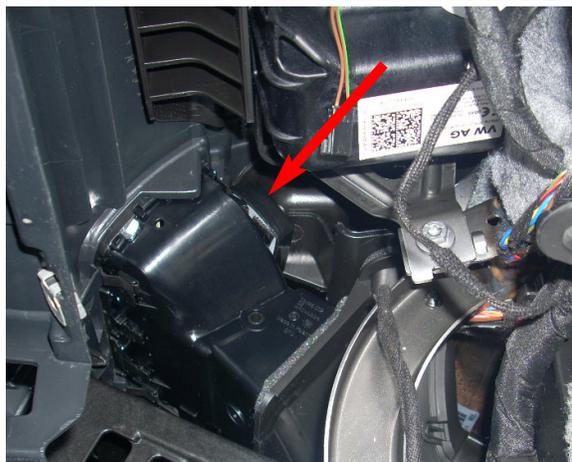

Posizionamento antenna GSM

Tramite il suo adesivo fissarla sul tubo di areazione posto a sinistra del cassetto porta oggetti lato passeggero.

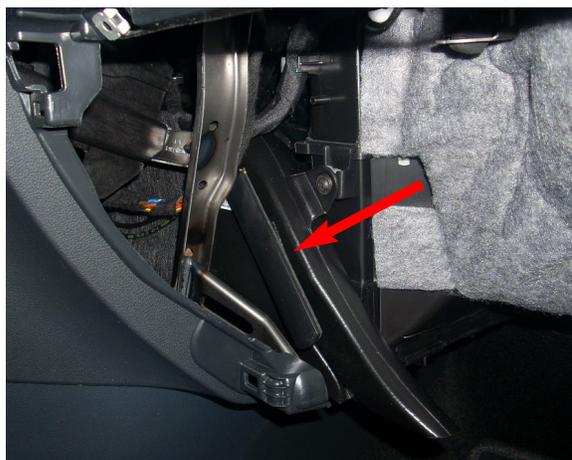


Collegamento positivo fisso +30

Collegare il filo **ROSSO** del cablaggio satellitare al filo **ROSSO pos.14** nel connettore dell'autoradio.



Collegamento positivo sottochiave +15


Collegare il filo **VERDE** del cablaggio satellitare al filo **NERO** sotto fusibile N.4 da 7,5Amp. alla scatola fusibili fissata sotto il cruscotto lato guida.

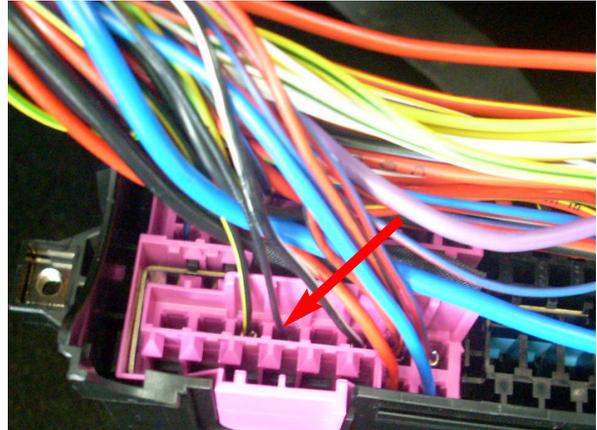

ACCESSORIO OPTIONAL

Collegamento Can- Bus

Collegare il filo **NERO** del cablaggio Can Converter al filo **ARANCIO/VERDE pos.8** e il filo **GIALLO** del cablaggio Can Converter al filo **ARANCIO/MARRONE pos.9** nel connettore dell'autoradio.

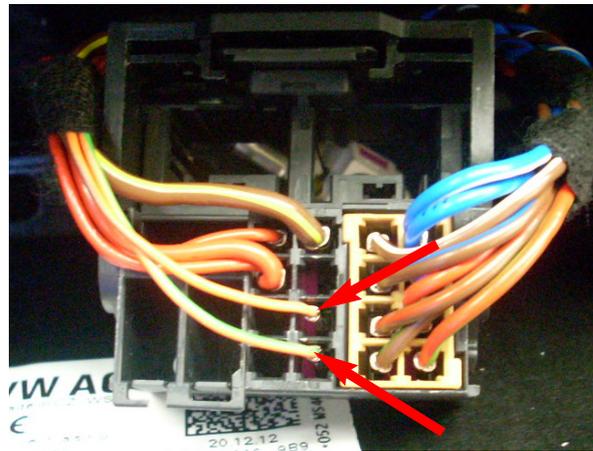

SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA ed eseguire tutti i test funzionali del sistema prima di consegnare la vettura.