

Scheda tecnica installazione

Allarme acustico Mercedes-Benz Classe CLS W218

Cat. QALIT4438S15910

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione staccare il polo negativo della batteria.
- L'allarme deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura, mentre la sirena in un punto protetto all'interno del vano motore o nei passaruota.
- Per il fissaggio delle parti interne è consigliato utilizzare del velcro.
- Per i collegamenti utilizzare gli splice facendo riferimento a quanto indicato sulle istruzioni.
- Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.

PROGRAMMAZIONI necessarie per il funzionamento dell'allarme

Tramite il programmatore (vedi manuale installatore), programmare:

Il **passo 2** (COM CLACS/SIR) e selezionare **CONTINUO**.

Il **passo 25** (SETUP MODULO) e selezionare **COMMAND 2** e **TRASPONDER ON**.



INSTALLAZIONE

Posizionamento sirena

Fissare la sirena tramite un dado di plastica autofilettante sfruttando un prigioniero esistente sul supporto fissato al passaruota lato guida oppure forare lo stesso e fissare la sirena con le viti fornite nel kit.



Alimentazioni sirena

Collegare i fili ROSSO e NERO del cablaggio sirena direttamente ai poli della batteria.


Protezione cofano

(Non utilizzare il pulsante opt)

Collegare il filo VIOLA del cablaggio sirena al filo GIALLO/GRIGIO nel connettore nero a 4 poli posizionato sulla serratura cofano.

NOTA:

Si consiglia di lasciare questo collegamento come ultima operazione in modo da permettere la simulazione della pressione del pulsante cofano nella procedura di riconoscimento sirena WFR. (Vedi pag.11 del manuale installazione)

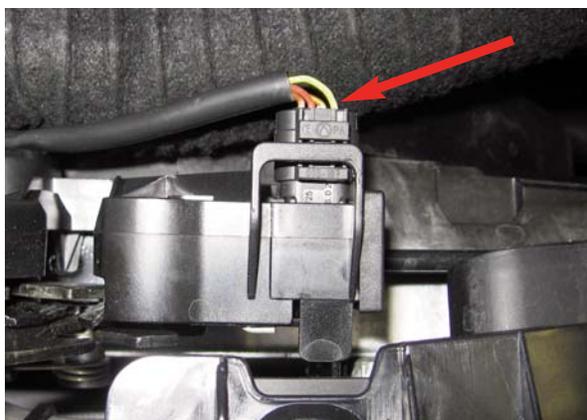

Posizionamento centraline: allarme, modulo 1C e modulo sirena WFR

Con il velcro in dotazione, fissare le centraline allarme sul supporto plastico sopra al pedale del freno di stazionamento



Collegamento alimentazione + 30

Collegarsi al filo ROSSO/VERDE pos.1 nel connettore grigio a 13 poli alla centralina body situata nella scatola stagna nel vano motore lato guida.



Collegamento negativo di alimentazione

Con un faston a occhiello diametro 6mm, collegarsi alla diramazione di serie sotto la copertura poggiapiedi di moquette lato guida.



Posizionamento led

Posizionare il led sul supporto controller nel tunnel centrale.



Collegamento Can- Bus

Inserire nel connettore nero a 2 poli fornito nel kit il filo ROSSO/NERO dell'allarme in corrispondenza del filo MARRONE/ROSSO della vettura e il filo VIOLA/NERO dell'allarme in corrispondenza del filo MARRONE della vettura.

Infine connettere il connettore in una posizione libera della derivazione Can Bus situata nella canalina sotto al battitacco lato guida.



Posizionamento capsule ultrasuoni

N.B. In questa vettura seguire le indicazioni riportate sul manuale installatore "INSTALLAZIONE SU COPERTURA MONTANTE PLASTICO"

Posizionare le capsule sul montante centrale lato guida..



COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO/TS16949:2009 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY CSQ
= UNI EN ISO 14001:2004 =