

Scheda tecnica

Dispositivo satellitare Sat View

SKODA FABIA m.y. 2015

Vettura verificata il 07/2015

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A.

Cat.MYSGPABT03910

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione **STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.**
 - Il dispositivo satellitare deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura.
 - Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
 - Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulla scheda tecnica della specifica vettura.
 - Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Per i collegamenti effettuare la crimpatura del filo utilizzando gli splice forniti nel kit, isolando la giuntura con nastro isolante e fasciando i cablaggi con nastro in tessuto.

PUNTI D'INSTALLAZIONE SULLA VETTURA

Posizionamento centralina satellitare

Con il velcro in dotazione, fissare la centralina satellitare alla base del montante anteriore lato passeggero dietro al cassetto portaoggetti.




Posizionamento sensore inclinazione

Fissare il sensore inclinazione sfruttando il foro originale sulla staffa metallica dietro alla copertura cruscotto laterale lato passeggero.




Posizionamento antenna GPS

Tramite del velcro, posizionare l'antenna GPS sulla parte piana del convogliatore aria sopra l'autoradio dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero a sinistra.

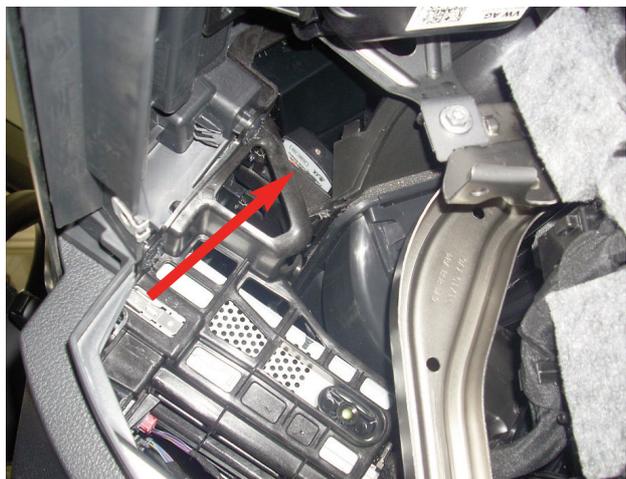


Collegamento positivo fisso +30

Collegare il filo **ROSSO** del cablaggio satellitare al filo **ROSSO/BIANCO pos.66** del connettore nero a 73 poli sigl.A alla centralina body posta sotto al cruscotto lato guida.

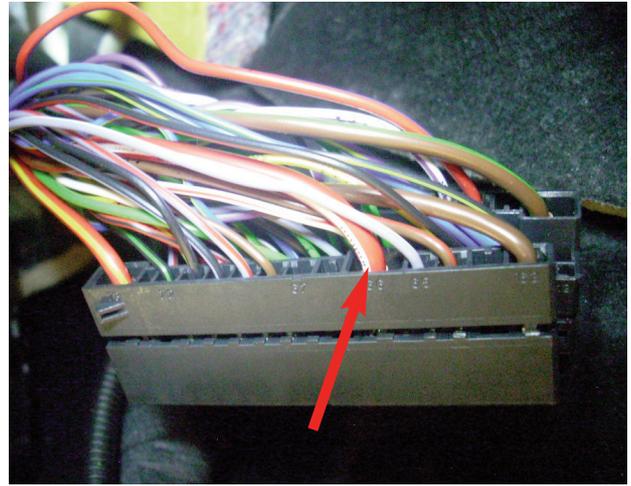


Collegamento negativo GND

Collegare il filo **MARRONE** del cablaggio satellitare alla diramazione di massa dietro la copertura battitacco lato passeggero.

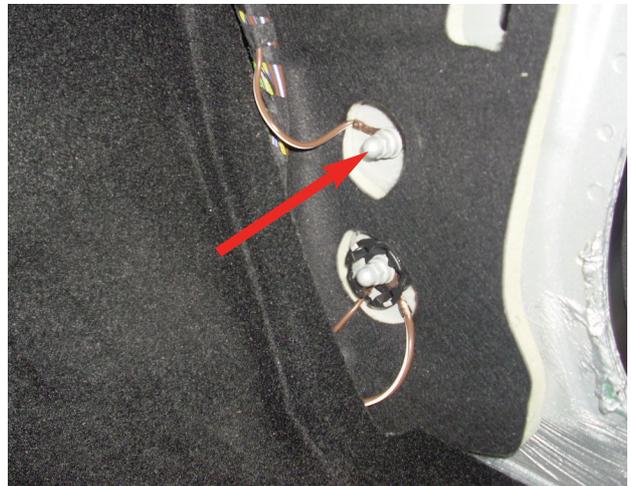


Collegamento blocco avviamento

Interrompere il filo **ROSSO/NERO** nel connettore nero a 7 poli direttamente al blocchetto chiave.

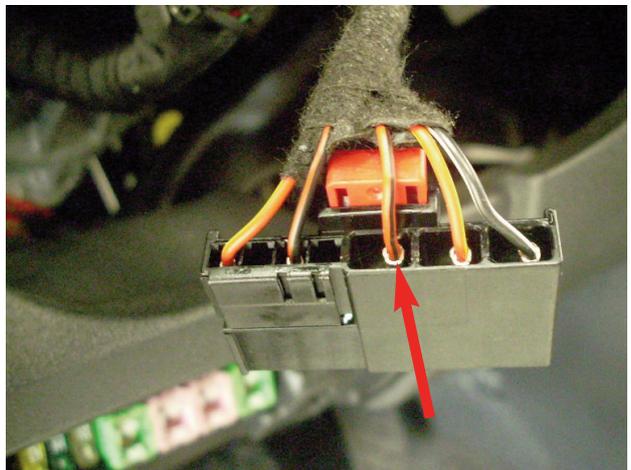

Collegamento positivo sottochiave +15

Collegare il filo **VERDE** del cablaggio satellitare al filo **NERO/BIANCO** nel connettore nero a 7 poli direttamente al blocchetto chiave.

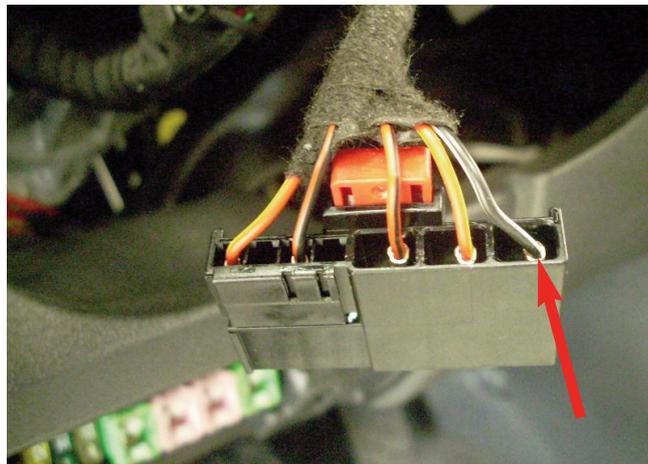

SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA ed eseguire tutti i test funzionali del sistema prima di consegnare la vettura.