

Scheda tecnica installazione

Allarme acustico

MITSUBISHI L200 m.y.2015

Ultima verifica 01/2019



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition

Cat. 99-MSPLIP01

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione **STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.**
 - L'allarme deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura, mentre la sirena in un punto protetto all'interno del vano motore o nei passaruota.
 - Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
 - Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulle istruzioni.
 - Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Effettuare per i collegamenti la stagnatura del filo isolando la giuntura tramite guaina termorestringente o nastro isolante e fasciare i cablaggi con nastro in tessuto.

PROGRAMMAZIONI necessarie per il funzionamento dell'allarme



- Tramite il programmatore, selezionare :
- Il **passo 10** (COMANDO FRECCHE) e selezionare **POTENZA.**
 - Il **passo 14** (CHECK STIMOLI) e selezionare **DISABILITATO.**
 - Il **passo 25** (SETUP MODULO) e selezionare **COMANDI PSA.**

PUNTI D'INSTALLAZIONE SULLA VETTURA

Posizionamento sirena

Fissare la sirena dietro al gruppo ottico lato guida. Per il fissaggio della staffa sirena, sfruttare il perno filettato originale.


Alimentazione sirena

Per le alimentazioni si consiglia, tramite un fusibile da 1 Amp. di collegarsi direttamente alla batteria del veicolo.



Protezione cofano motore

Per il posizionamento del pulsante cofano presente nel kit praticare un foro da 10mm sulla lamiera a fianco al gommino distanziatore cofano lato guida.

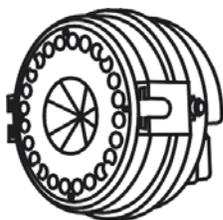


PULSANTE COFANO




Posizionamento centralina allarme

Con il velcro in dotazione, fissare la centralina allarme sulla staffa in metallo che si trova sotto il cruscotto lato guida.

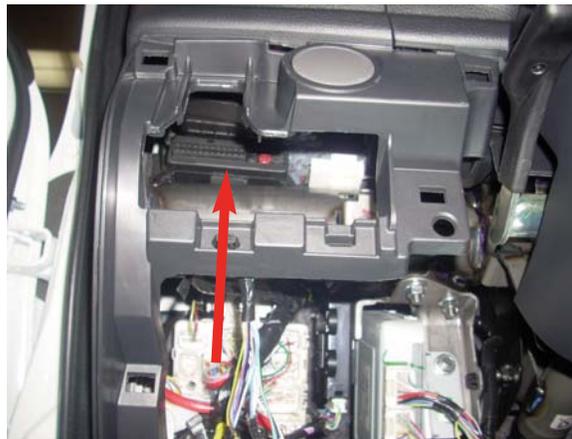


Positivo di alimentazione +30

Collegare il filo **ROSSO** del cablaggio allarme al filo **BIANCO** nel connettore bianco a 6 poli situato sulla parte anteriore della centralina fusibili fissata sotto il cruscotto lato guida.

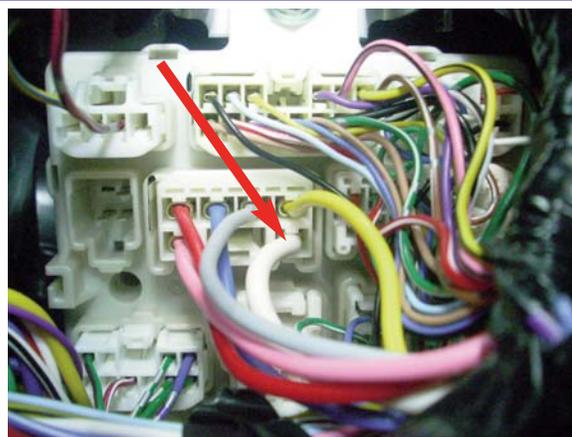


Positivo sotto chiave +15

Collegare il filo **ROSSO/VERDE** del cablaggio allarme al filo **GRIGIO** nel connettore bianco a 6 poli situato sulla parte anteriore della centralina fusibili fissata sotto il cruscotto lato guida.

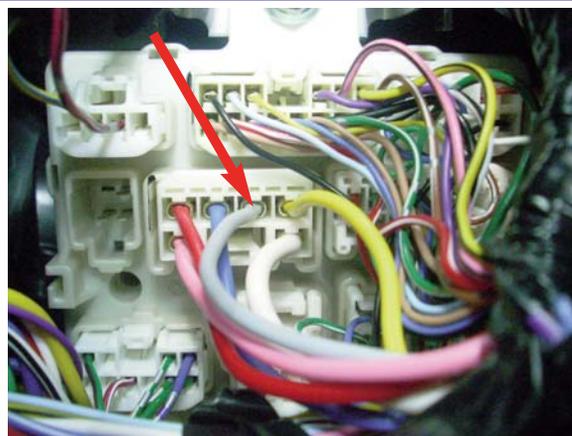

Negativo di alimentazione

Tramite un faston ad occhiello diametro 6 mm, collegare il filo **MARRONE** del cablaggio allarme alla derivazione di massa originale dietro la copertura battitacco lato guida.

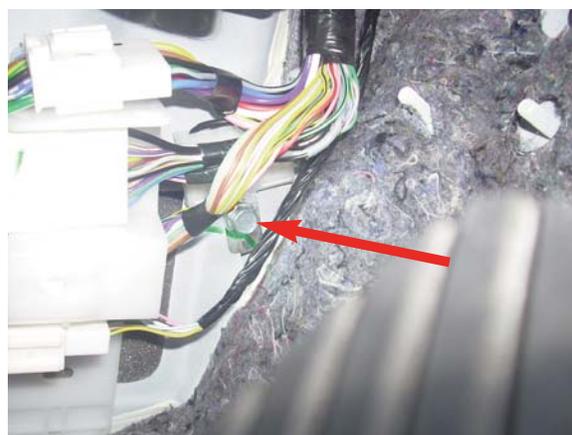

Collegamento indicatori di direzione

Collegare i fili **AZZURRO/VERDE** e **AZZURRO** del cablaggio allarme ai fili **GIALLO/NERO** e **BLU/BIANCO** nel connettore bianco a 13 poli situato sulla parte anteriore della centralina fusibili fissata sotto il cruscotto lato guida.




Collegamento Pulsanti Porte

Collegare il filo **GIALLO** del cablaggio allarme al filo **GIALLO/BLU** nel connettore bianco a 4 poli fissato sulla parte anteriore della centralina fusibili sotto al cruscotto lato guida.



Collegamento ON-OFF


Collegare i fili **ROSSO/NERO** e **VIOLA/NERO** del cablaggio allarme rispettivamente ai fili **BLU con tacche grigie** e **BLU/NERO con tacche grigie** nel connettore bianco a 18 poli fissato dietro la copertura battitacco lato guida.

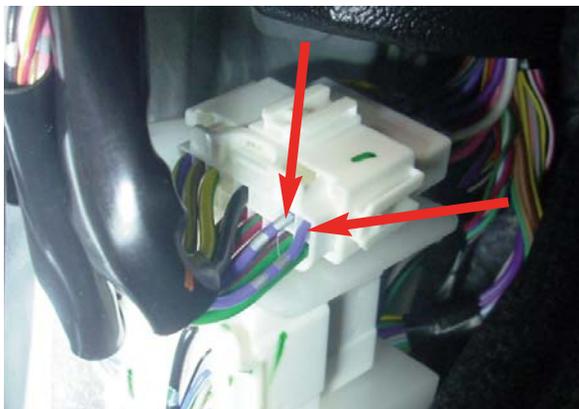

Collegamento inibizioni ON-OFF

Collegare il filo **AZZURRO/GIALLO** del cablaggio allarme al filo **BIANCO con tacche grigie** nel connettore bianco a 18 poli fissato dietro la copertura battitacco lato guida.

Il filo **ROSSO/GIALLO** del cablaggio allarme non collegare e isolare.

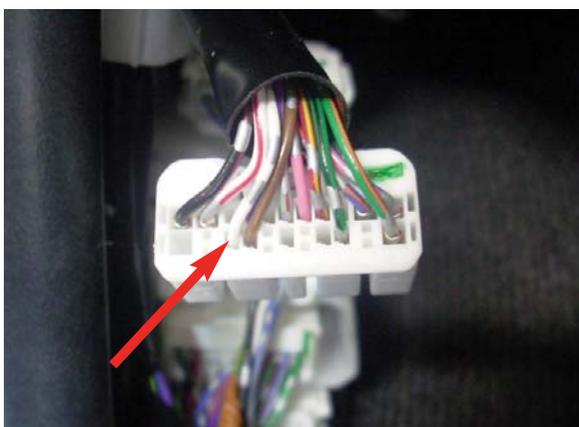

Posizionamento led

Posizionare il led sul cruscotto alla sinistra del volante sopra ai pulsanti originali.
Praticare un foro di 6mm. Inserire il led nel supporto solo dopo aver posizionato lo stesso nel foro precedentemente realizzato.



Posizionamento capsule ultrasuoni

Installare il supporto capsule sul cielo vicino allo specchietto retrovisore.

N.B. In questa vettura seguire le indicazioni riportate sul manuale installatore “**INSTALLAZIONE SU COPERTURA CIELO**”.

N.B. Prestare particolare attenzione che i cavi non interferiscano con l'eventuale apertura di un cuscino AirBag



SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA, abbinare la sirena wireless (vedi pag.11 del manuale installatore) ed eseguire tutti i test funzionali del sistema prima di consegnare la vettura all'utilizzatore.

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO/TS16949:2009 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY CSQ
= UNI EN ISO 14001:2004 =