

Scheda tecnica installazione

Allarme acustico

CITROEN C3 *model year 2016*

Vettura verificata il 12/2016



Ref. LITWPA9780

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

Posizionamento sirena

Fissare la staffa sirena sfruttando il bullone esistente sulla staffa metallica a fianco della scatola fusibili nel vano motore lato guida.




Collegamento alimentazioni sirena

Tramite un faston ad occhiello diametro 8 mm collegare il filo **ROSSO** del cablaggio sirena al raccordo di positivo nella scatola fusibili a fianco della batteria. **Foto A.** Tramite il faston ad occhiello diametro 6mm in dotazione collegare il filo **NERO** del cablaggio sirena alla derivazione di massa originale situata in basso alla scatola fusibili a fianco della batteria. **FotoB.** **N.B.:** Per il collegamento positivo fisso si consiglia di proteggere la linea interponendo un fusibile da minimo 5A.



Posizionamento pulsante cofano

Installare il pulsante in una zona del vano motore in modo tale che venga premuto alla chiusura del cofano.

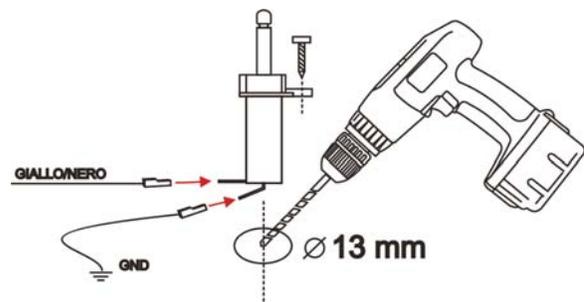

Posizionamento centralina allarme

Con il velcro in dotazione, fissare la centralina allarme sulla staffa metallica sopra la centralina BSI sotto il cruscotto lato guida.



Posizionamento led

Posizionare il led sulla copertura tunnel centrale di fronte alla leva del cambio.

Praticare un foro di 6mm. Inserire il led nel supporto solo dopo aver posizionato lo stesso nel foro precedentemente realizzato.



Posizionamento capsule ultrasuoni

Installare il supporto capsule sulla plastica coprimontante lato guida.





N.B. In questa vettura seguire le indicazioni riportate sul manuale installatore “INSTALLAZIONE SU PLASTICA COPRIMONTANTE VETTURA”.



Collegamento positivo, negativo alimentazione centralina e linbus.

Inserire il filo **ROSSO** crimpato del cablaggio interfaccia nella **posizione libera n.50 (foto A)** del connettore giallo a 60 poli sigl.EH2 (sezione marrone) e inserire il filo **BIANCO/NERO** crimpato del cablaggio interfaccia nella **posizione libera n.59 (foto B)** del connettore giallo a 60 poli sigl.EH2 (sezione marrone) sul fronte in basso della centralina BSI posta sotto il cruscotto lato guida. **Foto C.**

Collegare il filo **NERO** del cablaggio interfaccia al filo **Verde/Giallo pos.4** del connettore nero a 16 poli della presa OBD posto alla sinistra della centralina BSI posta sotto il cruscotto lato guida. **Foto D.**

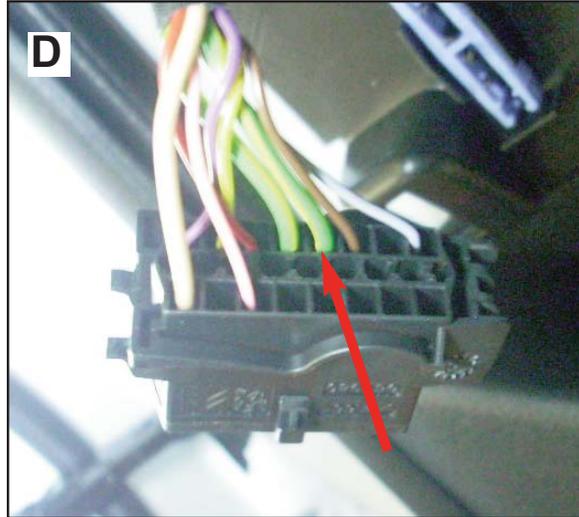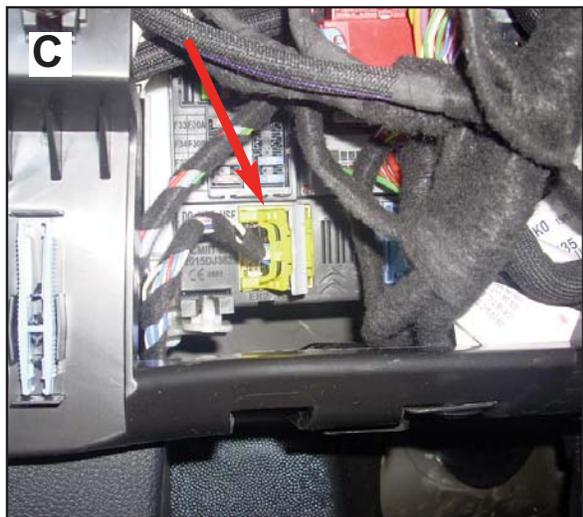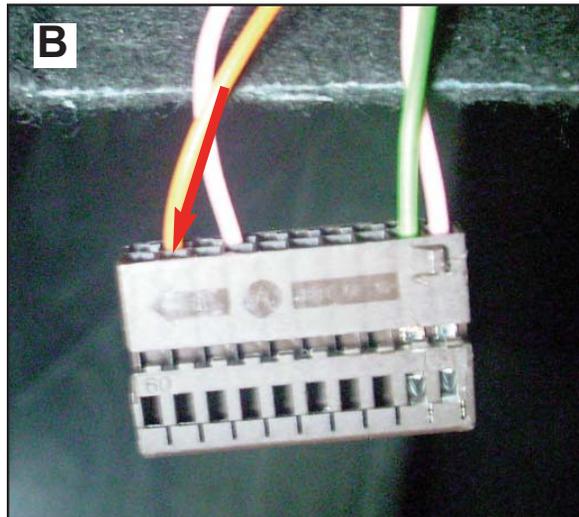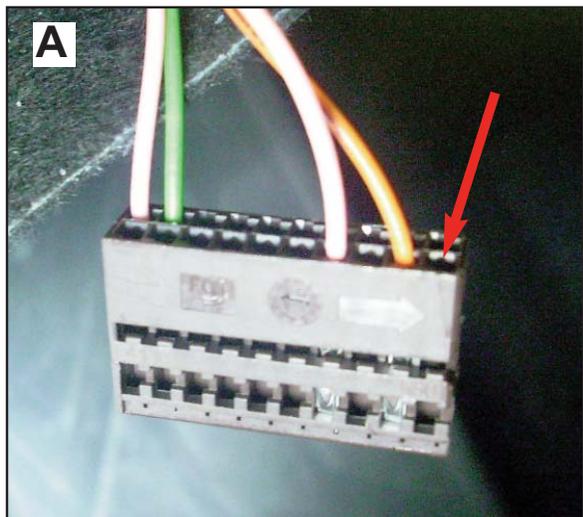


SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA. abbinare la sirena wireless (vedi pag.11 del manuale installatore)



Prima di verificare il funzionamento del sistema, è necessario PROGRAMMARE LA VETTURA alla funzione ALLARME



DIAG BOX

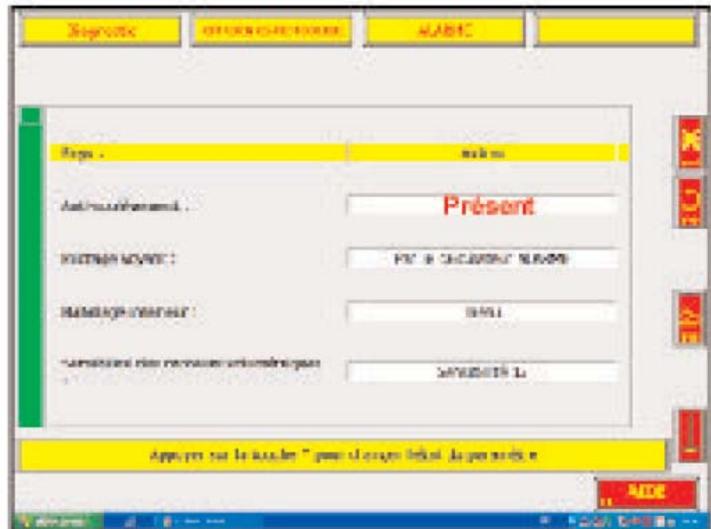

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO/TS16949:2009 =

Meta System S.p.A. - Cap.Soc. 18.000.000,00 € i.v. - N° Reg. Impr. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00271730350 - N° R.E.A. 120639

Sede Legale - Head Office: Via T. Galimberti, 5 - 42124 Reggio Emilia (Italy) - Telefax +39 0522 364150 - Tel. +39 0522 364111
E-mail: info@metasystem.it - Soggetta a direzione e coordinamento della società SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD. - Web: www.metasystem.it

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY CSQ
= UNI EN ISO 14001:2004 =