



Scheda tecnica SENSORI DI PARCHEGGIO HYUNDAI

TOUCSON m.y.2018

SENSORI DI PARCHEGGIO PER INSTALLAZIONE POST

cat. LOCPARK

NOTA:

Per ottenere un'installazione precisa, si consiglia l'utilizzo della fresa a tazza diametro 19mm con riferimento **LOCPARKFRESA**

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative, e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.


Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI SU PARAURTI ANTERIORE - solo cat. LOCPARKUNIV

Per l'installazione anteriore è necessario l'installazione del pulsante led incluso nel kit. (vedi pag.4 del manuale installatore)

PASSACAVALLO

Per l'ingresso dei cavi all'interno dell'abitacolo vettura utilizzare il passacavo originale individuabile sotto il cruscotto lato guida alla sinistra del pedale frizione.

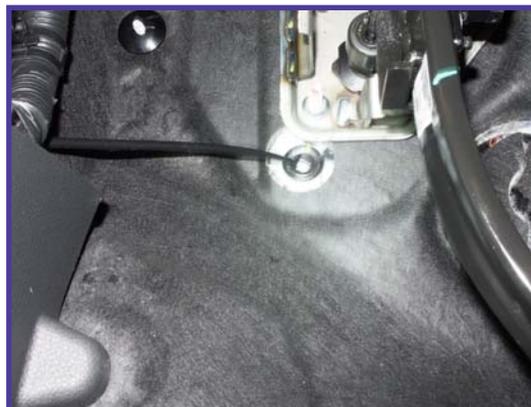

COLLEGAMENTI ELETTRICI


POSITIVO SOTTOCHIAVE:

Per il collegamento elettrico collegarsi al filo ROSA pos.4 nel connettore BIANCO a 41 poli siglato A sul fronte della centralina Body sotto il cruscotto lato guida.




POSITIVO RETROMARCIA:

Per il collegamento elettrico collegarsi al filo BLU nel connettore BIANCO a 32 poli sul retro della centralina Body sotto il cruscotto lato guida.

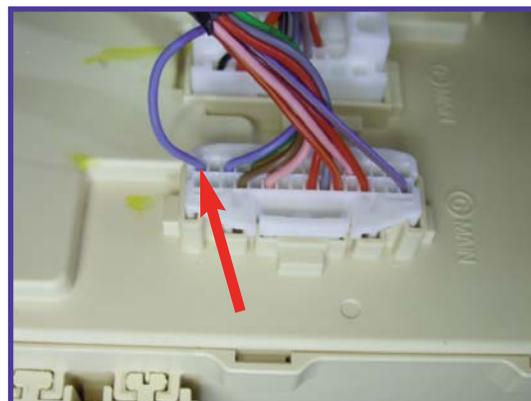

NEGATIVO :

Per il collegamento elettrico collegarsi al filo NERO pos.4 alla presa OBD fissata sotto il cruscotto lato guida.

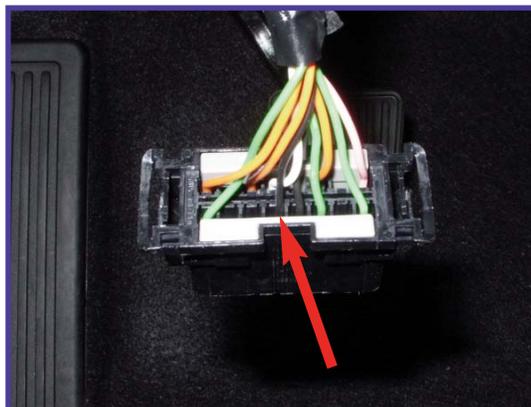

NOTE : Le connessioni dovranno essere eseguite con saldatura del cavo o crimpatura, e isolate tramite guaina termoretraibile o nastro isolante.

POSIZIONAMENTI MECCANICI

CENTRALINA:


Tramite velcro fissare la centralina sulla parte piana dietro alla centralina Body sotto il cruscotto lato guida.



SEGNALATORE ACUSTICO:

Posizionare il buzzer sul fianco del cruscotto lato guida dietro la copertura plastica.

Per il fissaggio pulire accuratamente la superficie con alcool quindi utilizzare il velcro in dotazione.

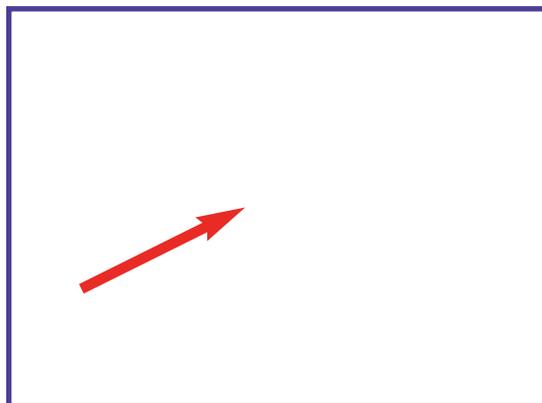

PULSANTE LED:

Fissare il pulsante led sul cruscotto alla destra del volante.
Per il fissaggio, utilizzare il biadesivo posto sullo stesso.




INSTALLAZIONE CAPSULE

Per questa installazione è necessaria la verniciatura dei supporti e delle capsule in tinta carrozzeria.

LOCPARKUNIV: Per questa installazione utilizzare i supporti capsule **senza ghiera "O"** (vedi Manuale installazione generale).

ATTENZIONE! Per la foratura utilizzare le indicazioni riportate nel disegno sottostante.

Si consiglia di eseguire preventivamente un foro di centraggio $\varnothing 2,5\text{mm}$. Successivamente con la fresa adeguata da 19 mm (opt. LOCPARKFRESA) forare dall'esterno del paraurti verso l'interno.

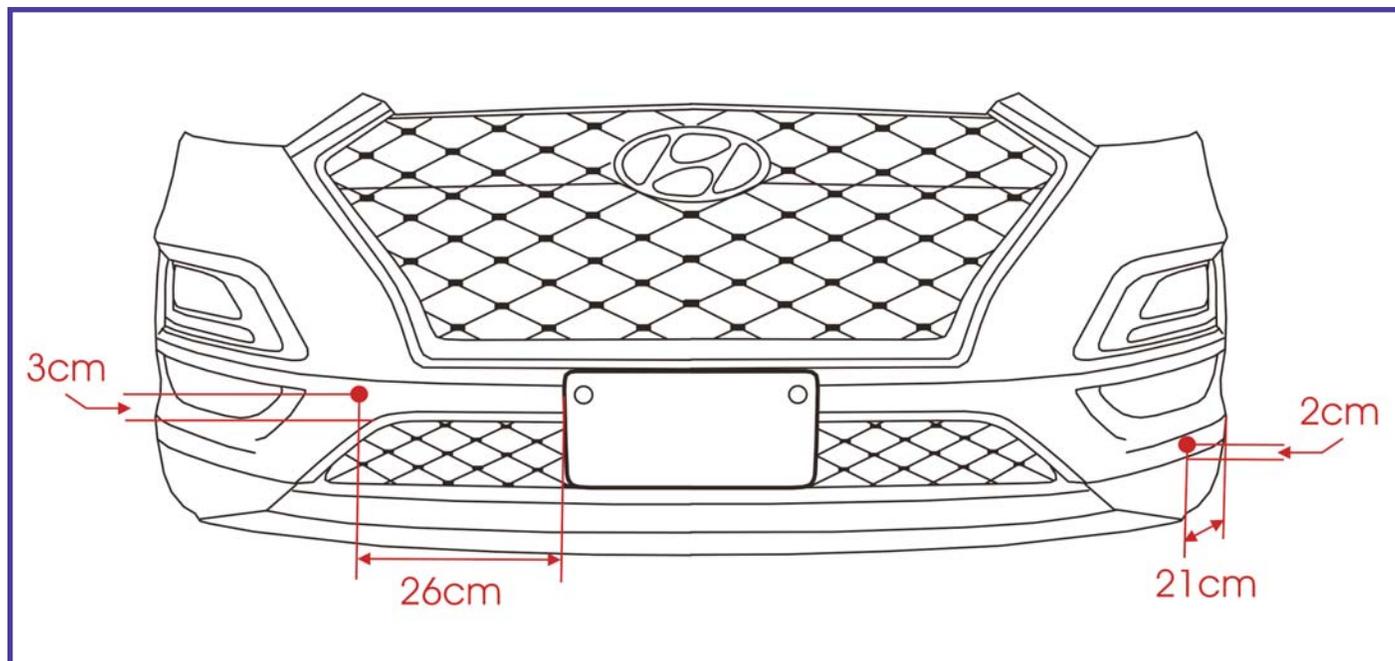

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO/TS16949:2009 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY CSQ
= UNI EN ISO 14001:2004 =