

# Scheda tecnica installazione

## Allarme acustico

### MITSUBISHI PAJERO

vettura verificata il 03/2011



**MITSUBISHI  
MOTORS**

Drive your Ambition

**Cat. 99-MSPLIP01**

---

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

## NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione **STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.**
  - L'allarme deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura, mentre la sirena in un punto protetto all'interno del vano motore o nei passaruota.
  - Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
  - Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulle istruzioni.
  - Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Effettuare per i collegamenti la stagnatura del filo isolando la giuntura tramite guaina termorestringente o nastro isolante e fasciare i cablaggi con nastro in tessuto.

## PROGRAMMAZIONI necessarie per il funzionamento dell'allarme



Tramite il programmatore, selezionare :  
Il **passo 10** (COMANDO FRECCHE) e selezionare **POTENZA.**  
Il **passo 25** (SETUP MODULO) e selezionare **COMANDI TOYOTA.**

## PUNTI D'INSTALLAZIONE SULLA VETTURA

### Posizionamento sirena

Fissare la sirena dietro il gruppo ottico lato guida.  
Per il fissaggio della staffa sirena, sfruttare un bullone originale che fissa l'asta apricofano.


### Alimentazione sirena

Per le alimentazioni si consiglia, tramite un fusibile da 1 Amp. di collegarsi direttamente alla batteria del veicolo.



### Protezione cofano motore

Posizionare il pulsante presente nel kit nel foro originale che si trova sulla lamiera soprastante il gruppo ottico lato guida.

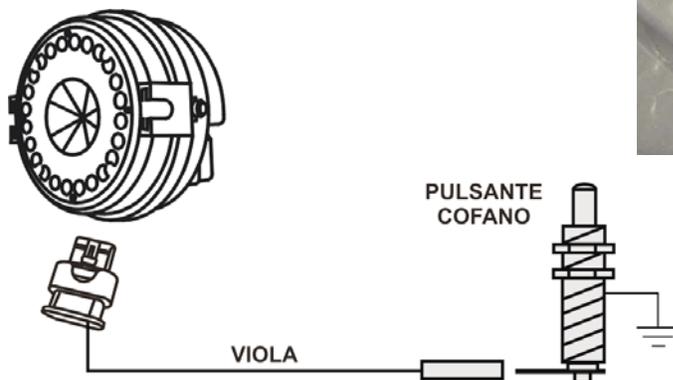


### Posizionamento centralina allarme

Con il velcro in dotazione, fissare la centralina allarme sulla staffa metallica alla sinistra della centralina fusibili fissata sotto il cruscotto lato guida.




### Positivo di alimentazione +30

Collegare il filo **ROSSO** del cablaggio allarme al filo **ROSSO** nel connettore nero a 1 polo situato sulla parte anteriore della centralina fusibili fissata sotto il cruscotto lato guida.

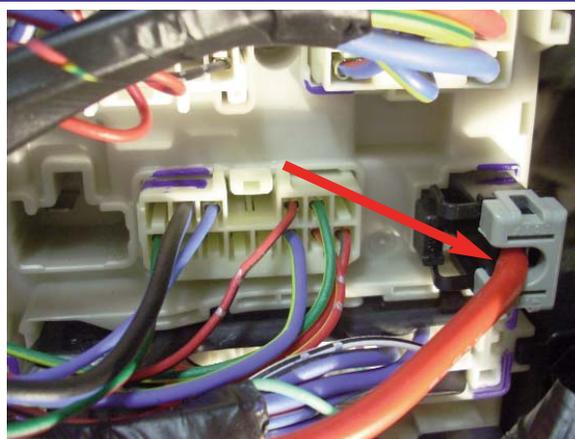

### Positivo sotto chiave +15

Collegare il filo **ROSS/VERDE** del cablaggio allarme al filo **BLU/GIALLO** nel connettore bianco a 14 polo situato sulla parte anteriore della centralina fusibili fissata sotto il cruscotto lato guida.

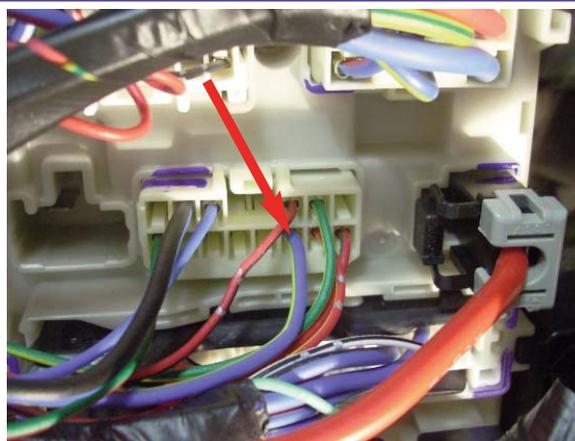


### Negativo di alimentazione

Tramite un faston ad occhiello diametro 6 mm, collegare il filo **MARRONE** del cablaggio allarme alla derivazione di massa originale dietro alla copertura battitacco lato guida.





### Collegamento indicatori di direzione

Collegare i fili **AZZURRO/VERDE** e **AZZURRO** del cablaggio allarme ai fili **VERDE/GIALLO** e **VERDE/ROSSO** nel connettore bianco a 14 poli situato sulla parte anteriore della centralina fusibili fissata sotto il cruscotto lato guida.

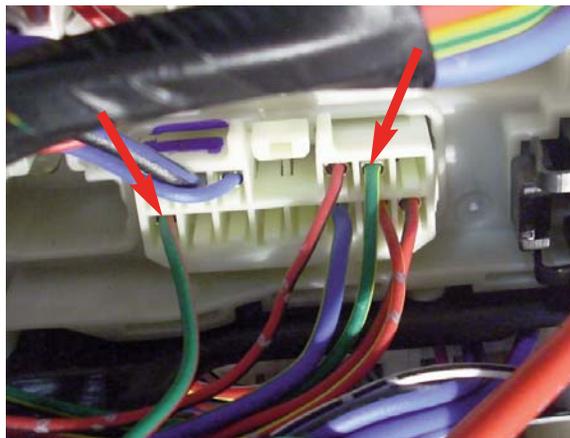


### Collegamento ON-OFF

Collegare i fili **ROSSO/NERO** e **VIOLA/NERO** del cablaggio allarme rispettivamente ai fili **BLU/NERO** e **BLU/ROSSO** nel connettore bianco a 18 poli fissato alla destra della centralina fusibili fissata sotto il cruscotto lato guida.

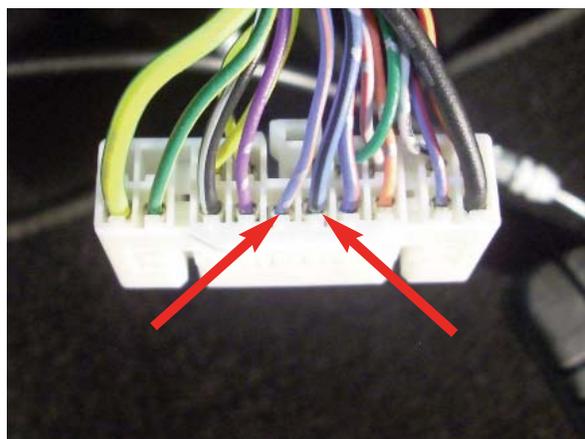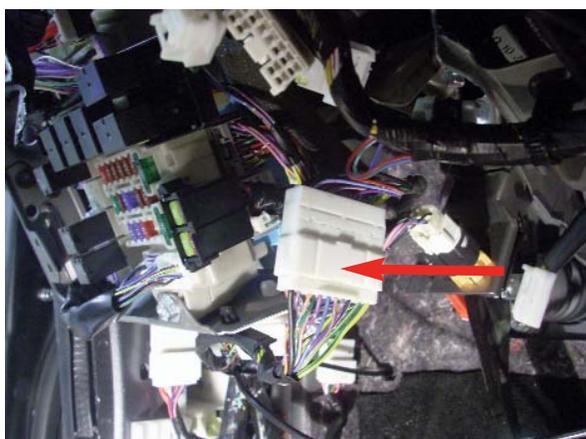


### Collegamento inibizioni ON-OFF

Collegare i fili **AZZURRO/GIALLO** e **ROSSO/GIALLO** del cablaggio allarme rispettivamente ai fili **VERDE/ROSSO** e **MARRONE/NERO** nel connettore bianco a 16 poli fissato sulla parte inferiore della centralina fusibili fissata sotto il cruscotto lato guida.

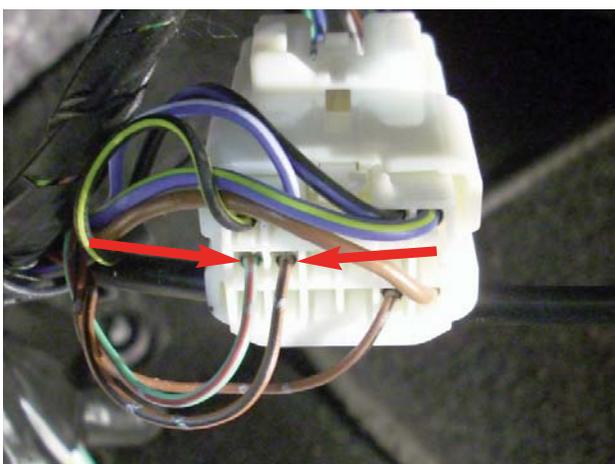

### Collegamento Pulsanti Porte e Baule

Collegare il filo **GIALLO** del cablaggio allarme al filo **BIANCO/NERO** nel connettore bianco a 20 polo situato dietro la paratia battitacco lato guida

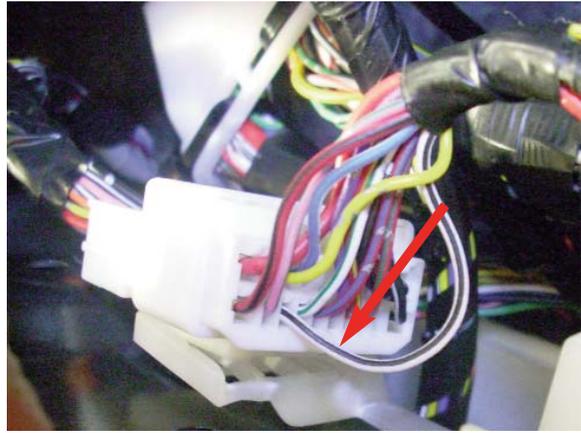

### Posizionamento led

Posizionare il led sulla parte sinistra della cornice del display autoradio.  
Praticare un foro di 6mm. Inserire il led nel supporto solo dopo aver posizionato lo stesso nel foro precedentemente realizzato.



### Posizionamento capsule ultrasuoni

Installare il supporto capsule sulla copertura montante centrale lato guida.

**N.B.** In questa vettura seguire le indicazioni riportate sul manuale installatore **“INSTALLAZIONE SU COPERTURA MONTANTE PLASTICO”**.

**N.B.** Prestare particolare attenzione che i cavi non interferiscano con l'eventuale apertura di un cuscino AirBag



**SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA, abbinare la sirena wireless (vedi pag.11 del manuale installatore) ed eseguire tutti i test funzionali del sistema prima di consegnare la vettura all'utilizzatore.**

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO/TS16949:2009 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY CSQ  
= UNI EN ISO 14001:2004 =