

Manuale installazione

Impianto vivavoce Bluetooth per OPEL


Sistema installabile su vetture dotate di comandi controllo autoradio sulla razza del volante, con connessioni Quadlock, dotate di ingresso telefonico e display vettura BID (Board Info Display).

Prodotto è applicabile alle seguenti vetture:

ASTRA H 05>

CORSA 10>

ANTARA10>

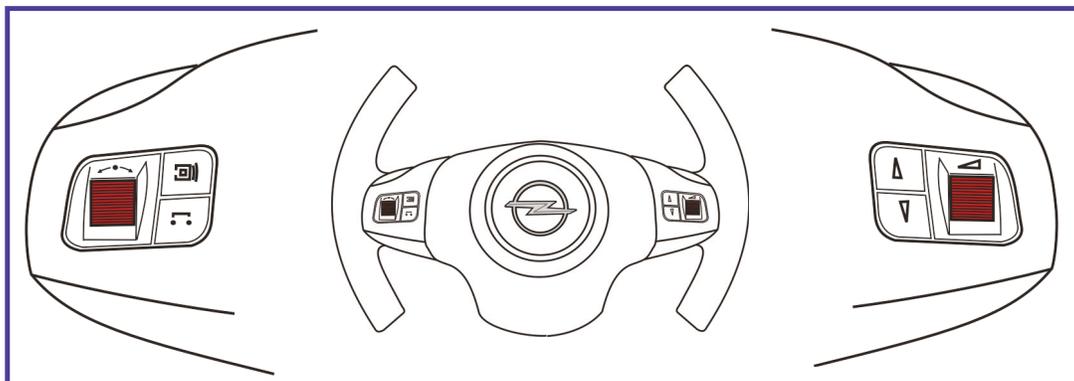

Cat. ITMEKITBTC22

Ricambi e accessori OPEL

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

MANUALE INSTALLAZIONE KIT VIVAVOCE BLUETOOTH

1. Composizione KIT

L'impianto vivavoce è dedicato alle vetture OPEL e il kit si compone dei seguenti moduli:


- * Centralina vivavoce Bluetooth.
- * Cablaggio interfaccia dedicato
- * Microfono alta sensibilità
- * Centralina comandi al volante



2. Connessione

Prima di procedere ai collegamenti è opportuno scollegare la batteria della vettura.


- 1) Rimuovere il connettore autoradio.
- 2) Inserire il connettore del cablaggio bluetooth dedicato dietro l'autoradio.
- 3) Connettere il cablaggio originale vettura al connettore del cablaggio bluetooth.
- 4) Controllare la selezione dei Dip Switch del modulo comandi al volante, quindi collegare il connettore MicroFIT nero a 16 poli del cablaggio vivavoce alla centralina comandi al volante.
- 5) Collegare la centralina vivavoce al connettore MicroFIT nero a 18 poli del cablaggio bluetooth.
- 6) Installare il microfono in zona plafoniera vettura e collegarlo nell'apposito minijack presente sul vivavoce.
- 7) Inserire il connettore plug del cablaggio vivavoce nel modulo Bluetooth.

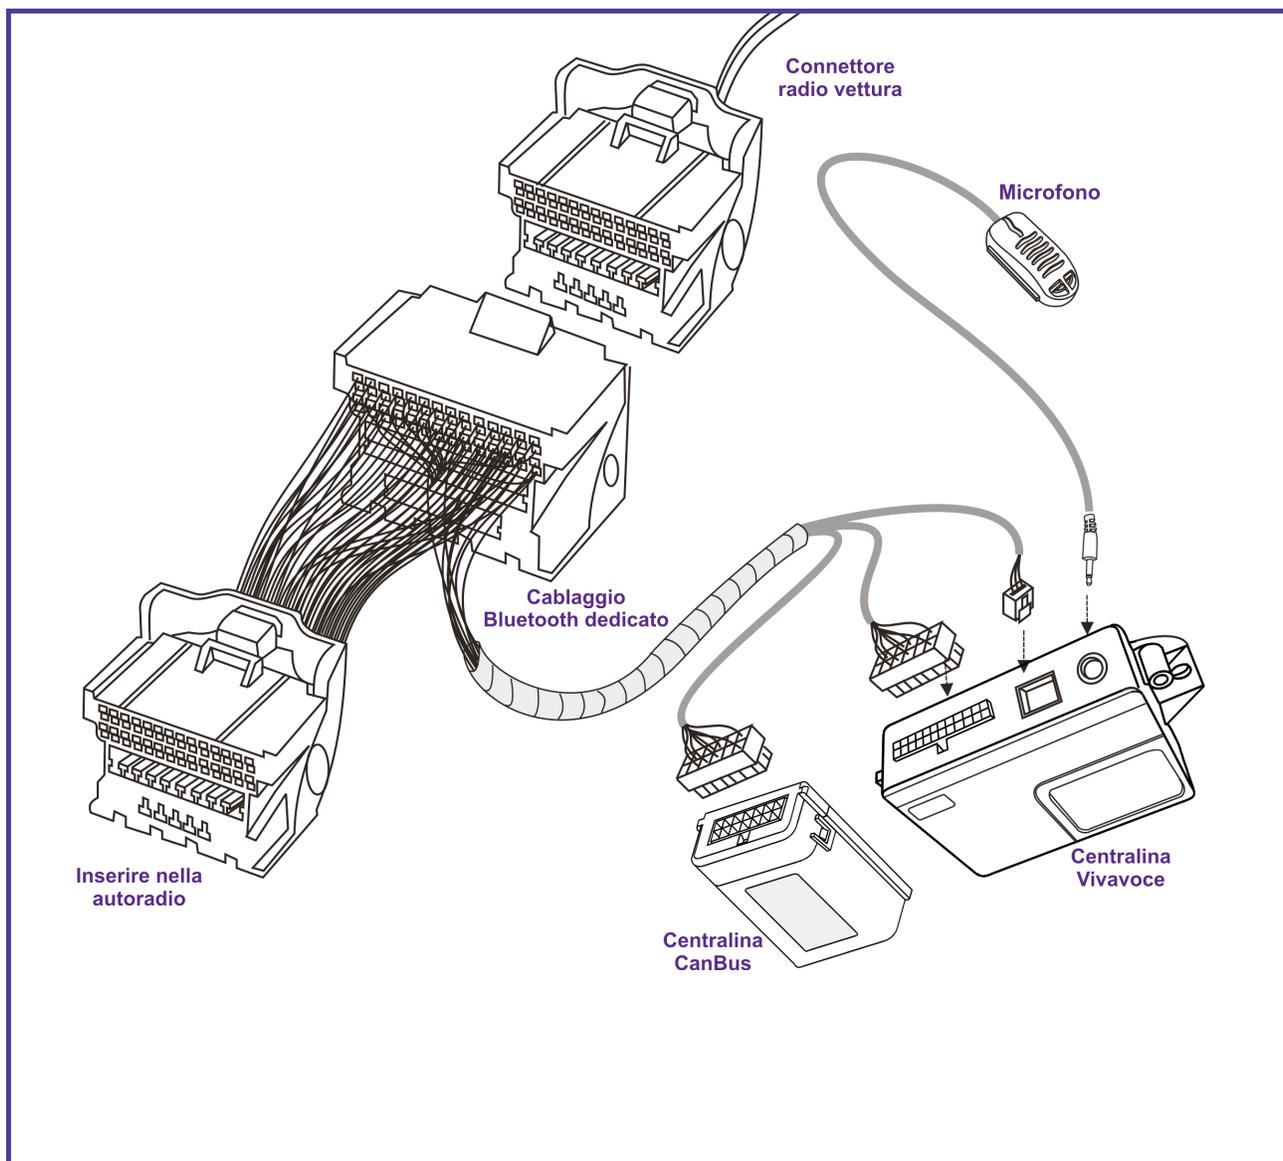

3. Programmazione Protocollo CAN BUS della centralina Comandi Volante

Prima di procedere alla connessione della centralina Comandi Volante, è necessario programmare il funzionamento della centralina stessa a secondo della vettura su cui si sta installando il Bluetooth. Ogni qualvolta viene modificata la selezione dip switch del modulo comandi al volante, è necessario disconnettere e riconnettere la centralina.

Selezionare i dip-switch in funzione alla vettura come mostrato in figura.

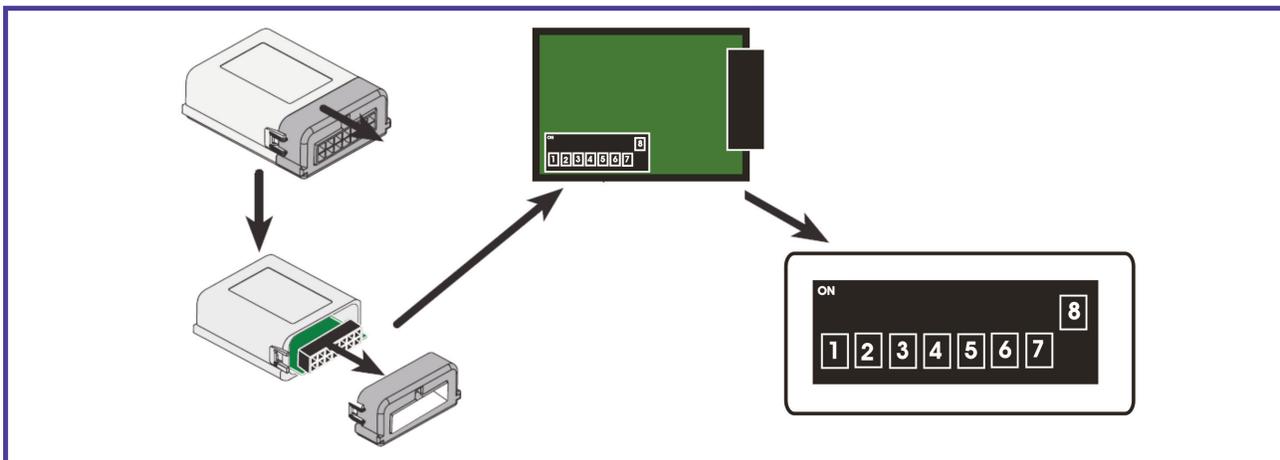


4. Posizionamento centralina vivavoce

Posizionare la centralina vivavoce all'interno della vettura in una posizione che non comprometta l'utilizzo e la sicurezza del mezzo. Per il fissaggio utilizzare gli accessori forniti nel kit.

Fissando le centraline con il velcro è necessario pulire accuratamente le parti con alcool.


E' buona norma, prima dell'installazione, verificare ed eventualmente aggiornare il modulo con l'ultima versione presente sul sito web www.metasystem.it/cardealer

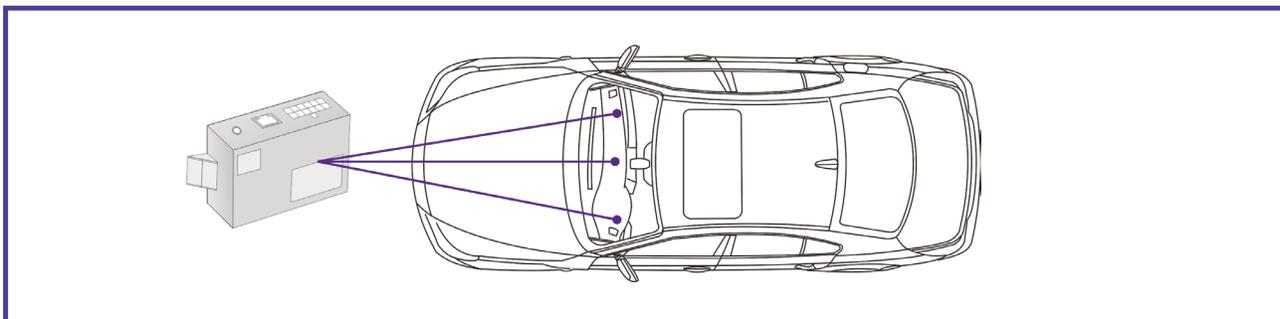

5. Posizionamento centralina comandi al volante

Posizionare la centralina comandi al volante all'interno della vettura in una posizione che non comprometta l'utilizzo e la sicurezza del veicolo. Fissare la centralina comandi al volante con il velcro fornito nel kit, prima dell'applicazione è necessario pulire accuratamente le parti con alcool.

E' buona norma, prima dell'installazione, verificare ed eventualmente aggiornare il modulo con l'ultima versione presente sul sito web www.metasystem.it/cardealer

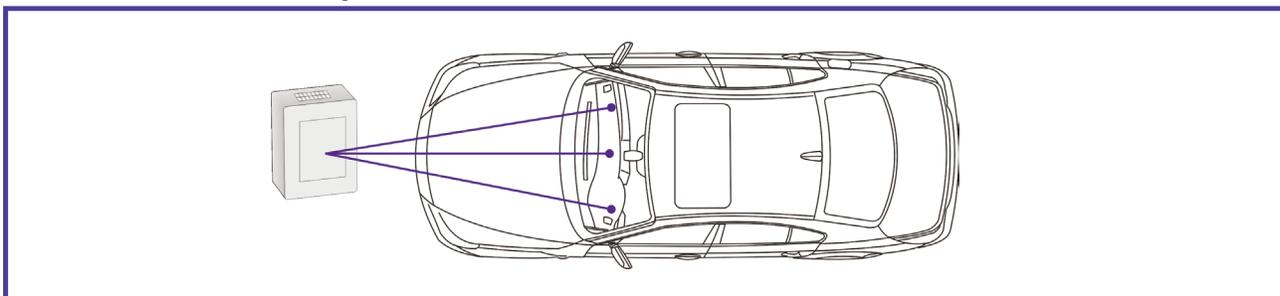

6. Posizionamento e collegamento microfono


Posizionare il microfono nei pressi della plafoniera interna anteriore indirizzandolo verso il posto guida. Per il fissaggio utilizzare gli accessori forniti nel kit.

N.B. E' strettamente importante che nelle vetture con AirBag Testa il cavo sotto la copertura del montante sia fissato ai ganci o al cablaggio originale.

Per evitare disturbi tenere il cavo del microfono il più lontano possibile dal cavo antenna dell'autoradio.

Evitare assolutamente di installare il microfono sul parabrezza anteriore, questo tipo di fissaggio provoca disturbi sull'audio.

IMPORTANTE! Non rimuovere la capsula microfonica dal rispettivo involucro plastico ed evitare di installare il microfono dietro una griglietta di predisposizione.

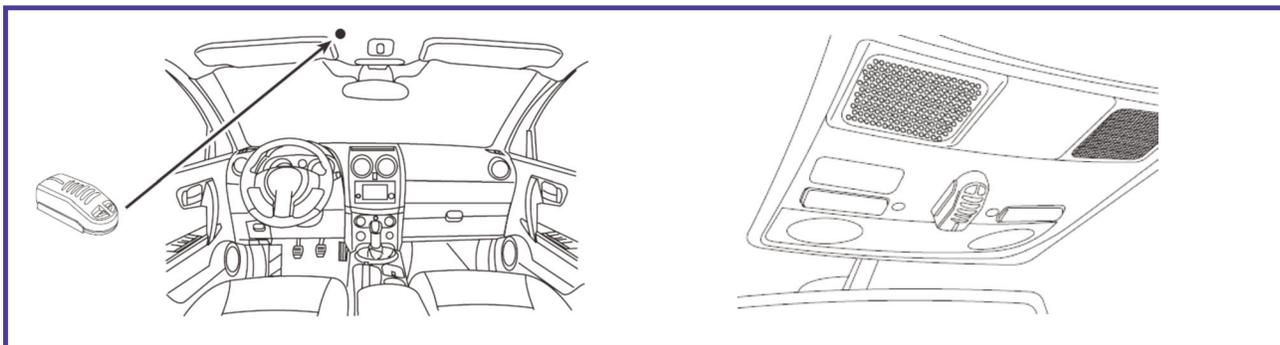

7. Collaudo

Ogni telefono ha un livello volume di uscita differente a seconda del modello.

Si consiglia di regolare la voce EXT IN VOL. nel menu radio, accedendovi con varie pressioni del tasto SETTING. Regolare il volume ad un livello consono, spiegando al cliente la possibile di gestione a proprio piacere.



- Ricollegare la batteria della vettura
- Verificare l'accensione dell'autoradio.
- Accendere il quadro strumenti.
- Connettere un telefono cellulare e verificare che il sistema funzioni correttamente.

Per la verifica di abbinamento al telefono e utilizzo del vivavoce fare riferimento alle istruzioni riportate sul manuale utente presente nel kit.